


# DE Montageanleitung

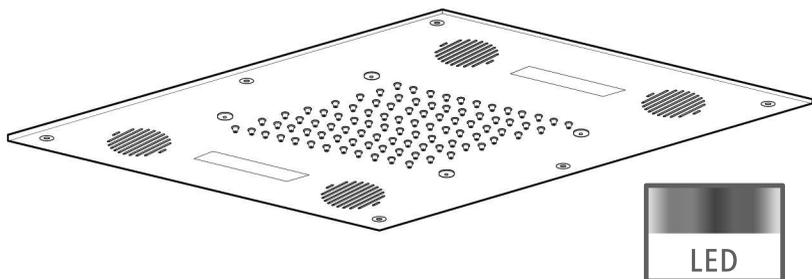

11.634800.2.01

herzbach 

## Wichtige Hinweise



- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Unser Produkt muss nach den gültigen Normen montiert werden.
- Die Rohrleitungen müssen vor dem Einbau geprüft und gut gespült werden.
- Ablaufleistung der bauseitigen Ablaufgarnitur prüfen.
- Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Bereich der Befestigung plan ist und keine vorstehenden Fugen/Fliesenversatz vorhanden sind.
- Vor jedem Eingriff die Stromversorgung der Anlage unterbrechen.
- Den elektrischen Anschluss durch einen Elektrofachbetrieb, gemäß DIN VDE ausführen lassen. Es sind, die entsprechenden Schutzbereiche zu beachten!
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach Einbau des Produkts können Transport- bzw. Oberflächenschäden nicht anerkannt werden.

### Technische Daten

Betriebsdruck: max. 5 bar

min. 1 bar

Empfohlener Betriebsdruck:

3 bar

**ab 5 bar Druckminderer einbauen**

Heißwassertemperatur:

max. 70°C



**Montage**

ab Seite 4



**Technische Zeichnung  
und Durchflussdiagramm**





Seite 16/17





**Pflegehinweise**



Seite 18/19

**Lieferumfang:**

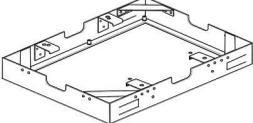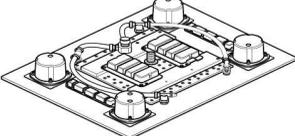	<p><b>X2</b></p>
	<p><b>X1</b></p>
	<p><b>X1</b></p>
	<p><b>X2</b></p>
	<p><b>X4</b></p>
	<p><b>X4</b></p>
	<p><b>X3</b></p>
	<p><b>X6</b></p>
	<p><b>X2</b></p>
	<p><b>X2</b></p>
	<p><b>X1</b></p>

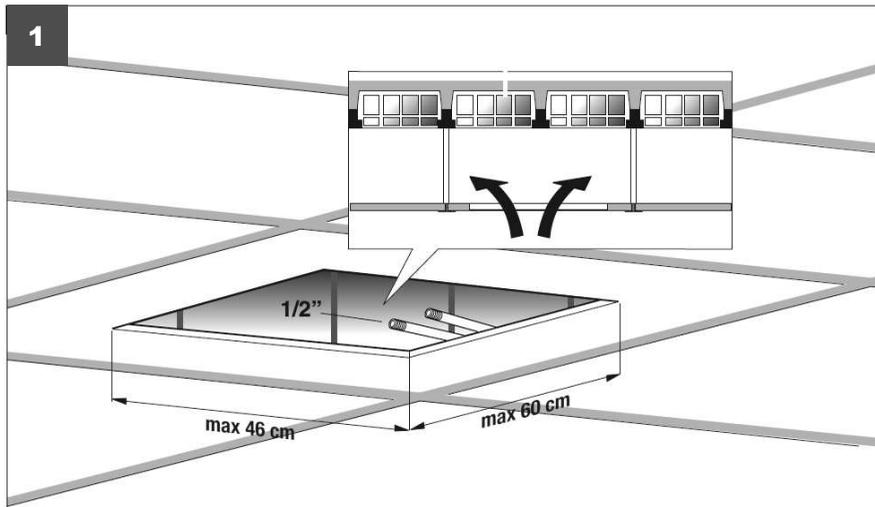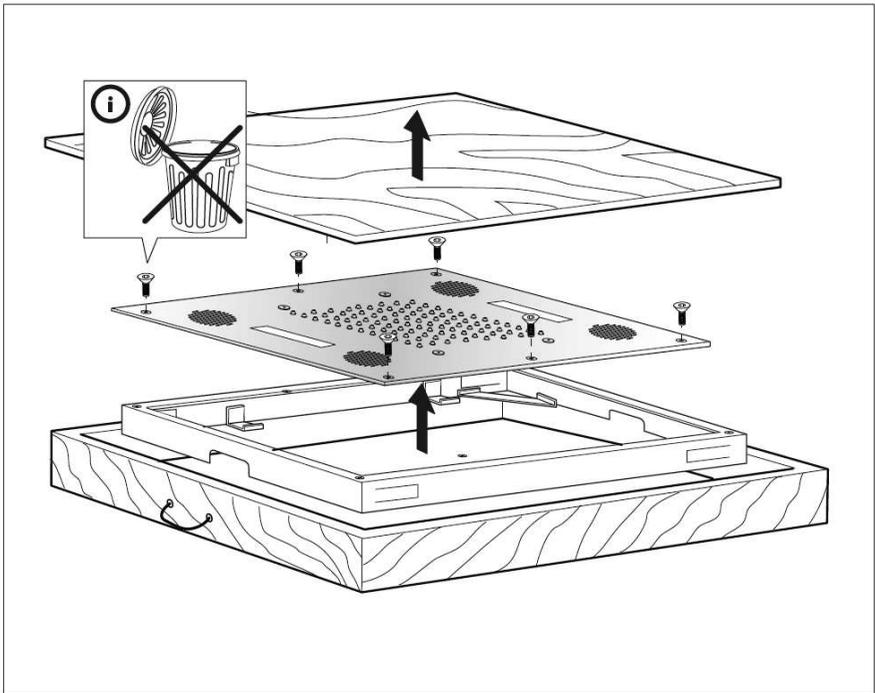


**Montagehinweis:** Beachten Sie die Rahmengrößen auf Seite 17. Bei nachträglicher Montage gelten die angegebenen Ausschnittmaße. In diesem Fall, ist der Spalt zwischen Ausschnitt und Rahmen bauseits zu verschließen.

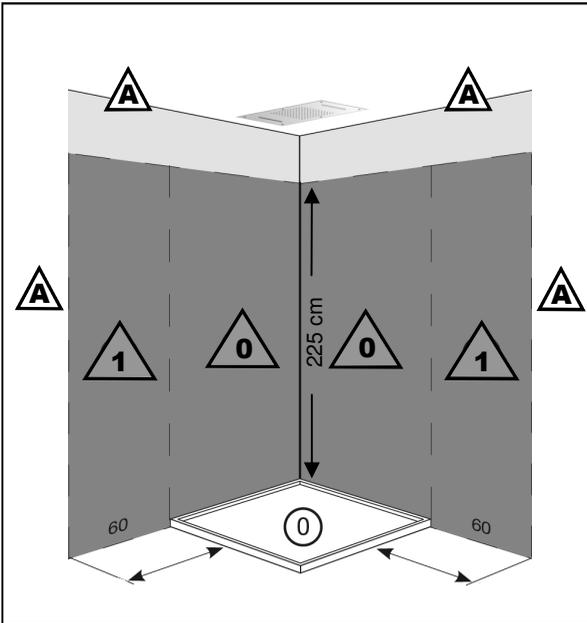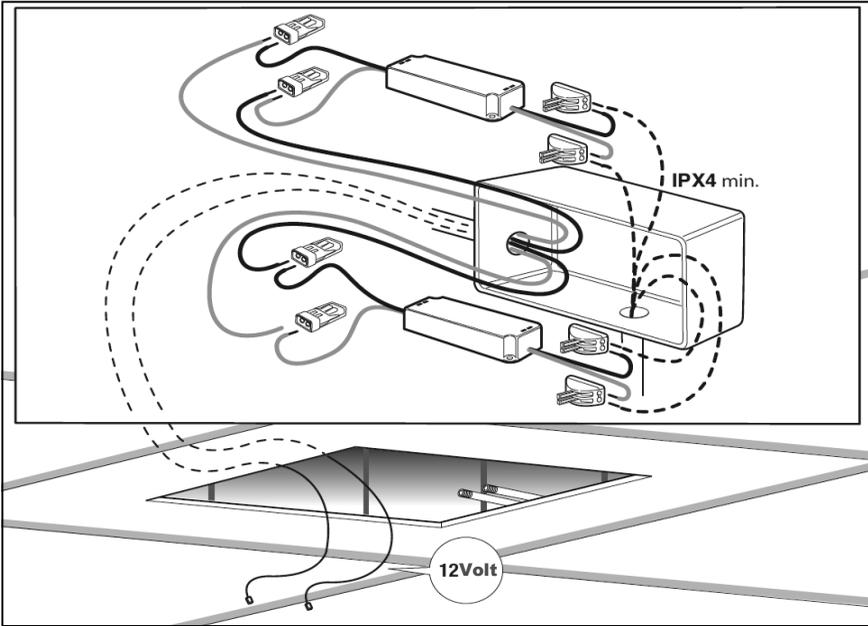




Die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100, Teil 701 sind, zu beachten.



Das Netzteil Klasse 2 im Bereich A mit entsprechenden Sicherheitsabständen installieren.




Freien Zugang zum Netzteil gewährleisten.

**Den elektrischen Anschluss durch einen Elektrofachbetrieb gemäß DIN VDE ausführen lassen!**

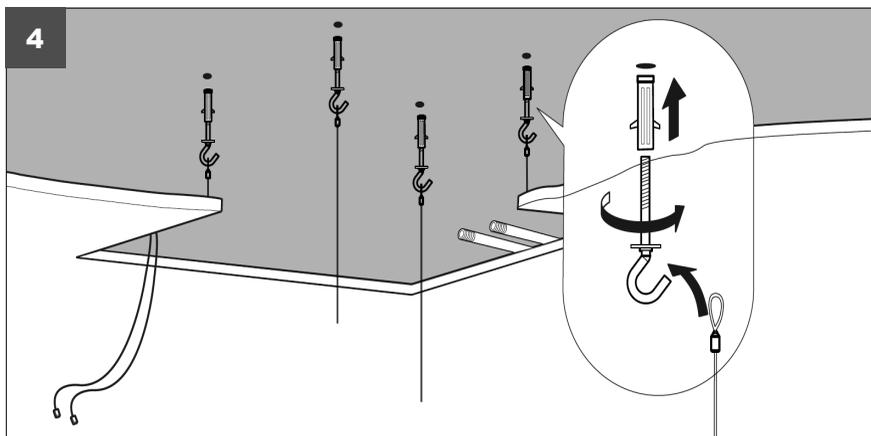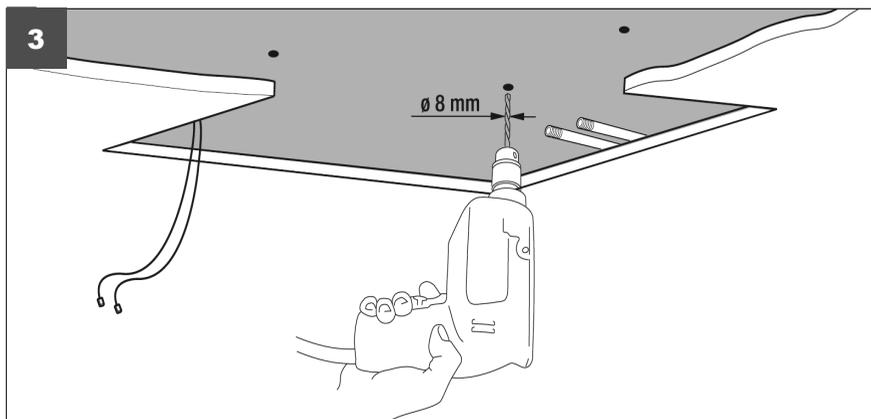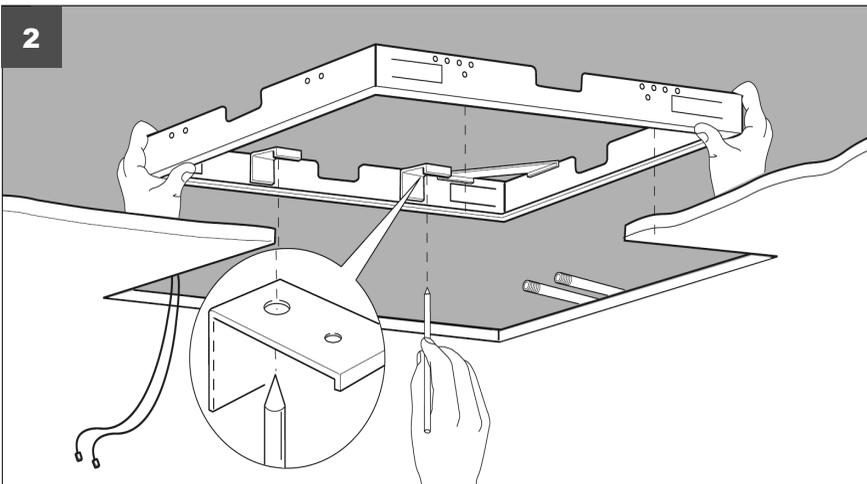


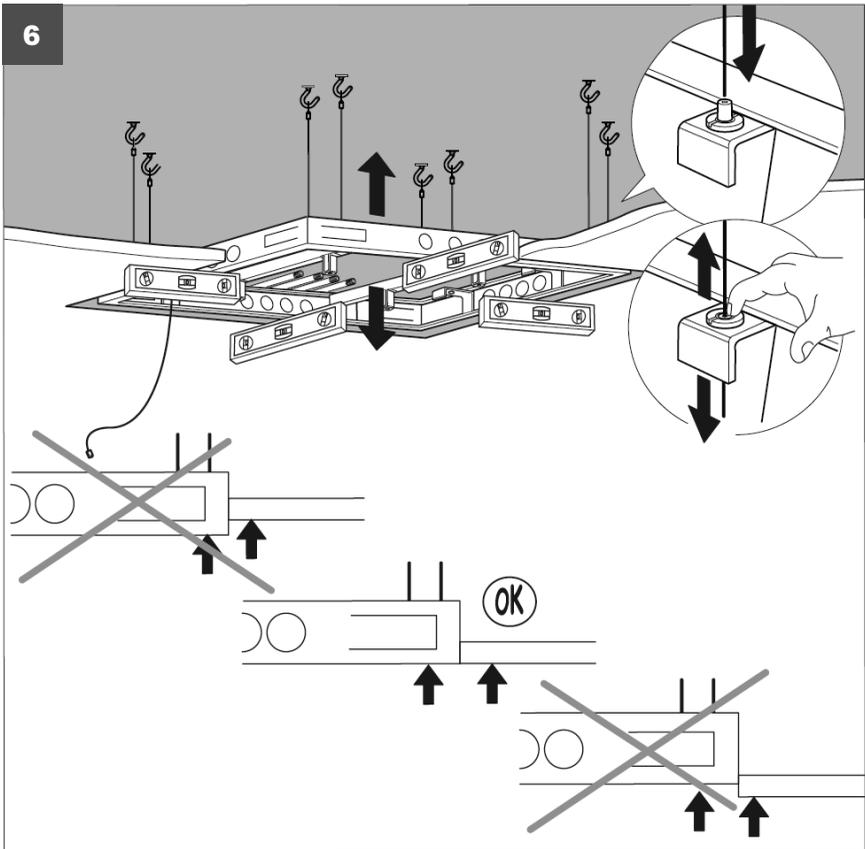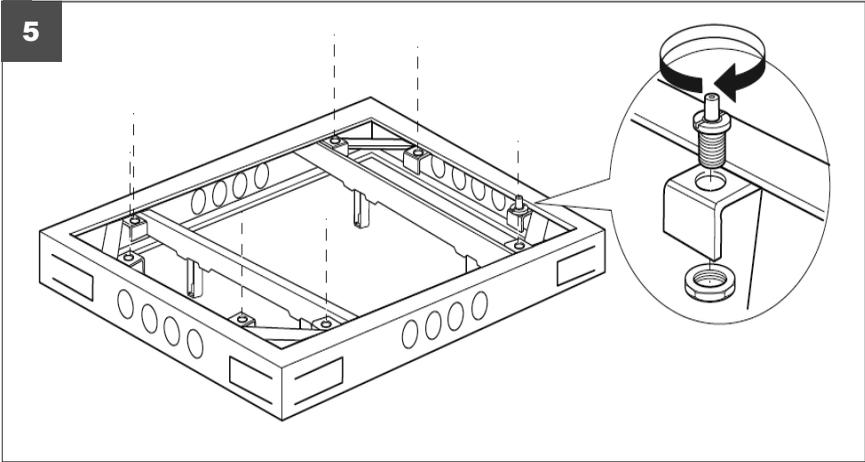


7

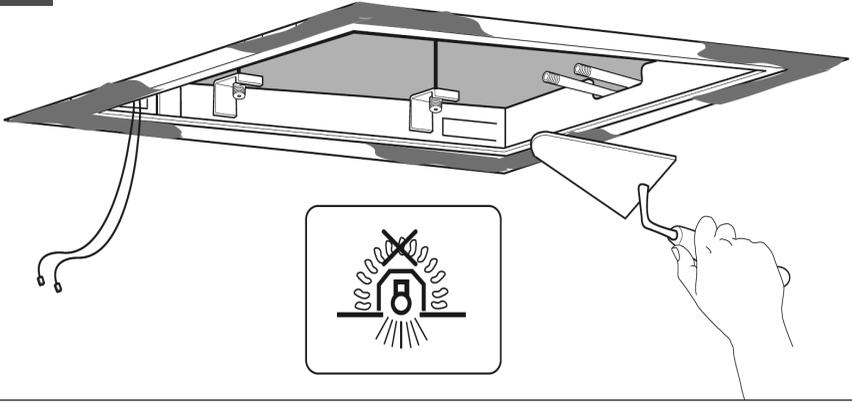


8

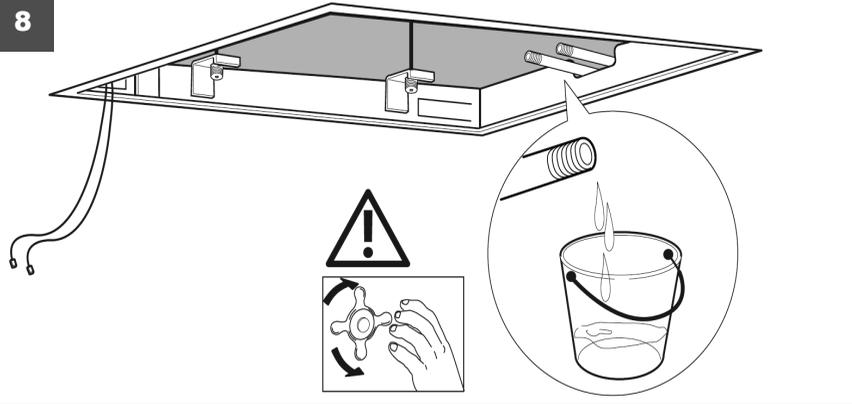

9

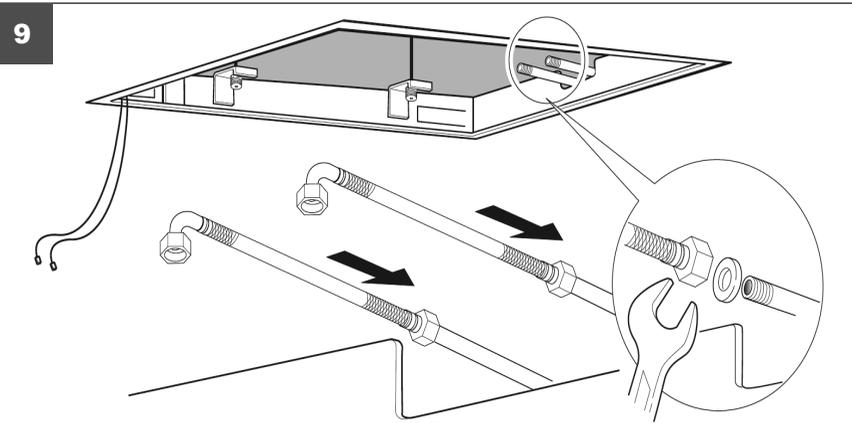


10

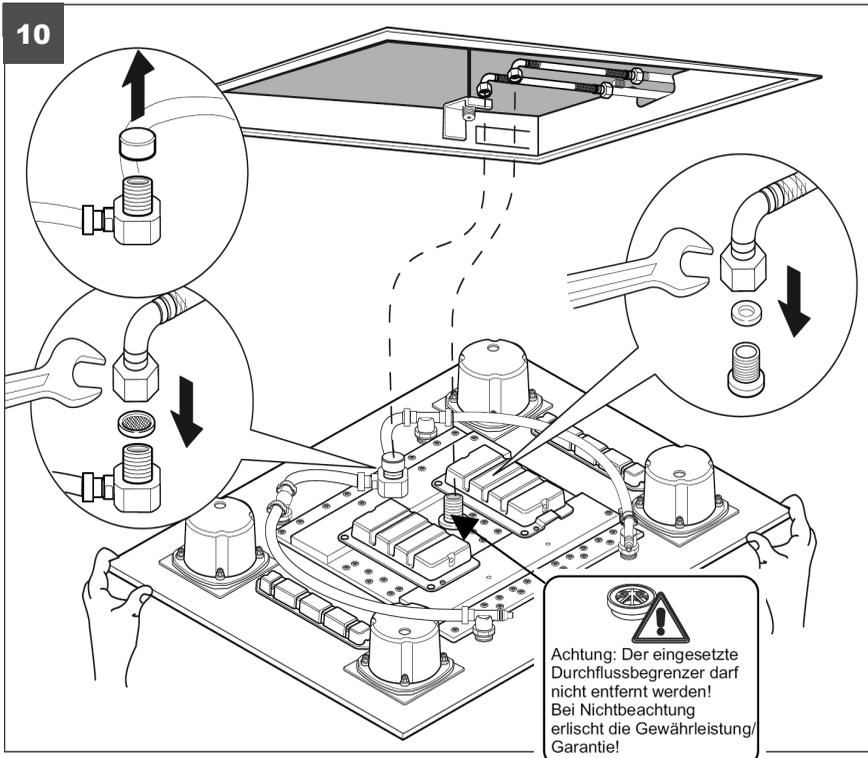


Achtung: Der eingesetzte Durchflussbegrenzer darf nicht entfernt werden!  
Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung/Garantie!


11

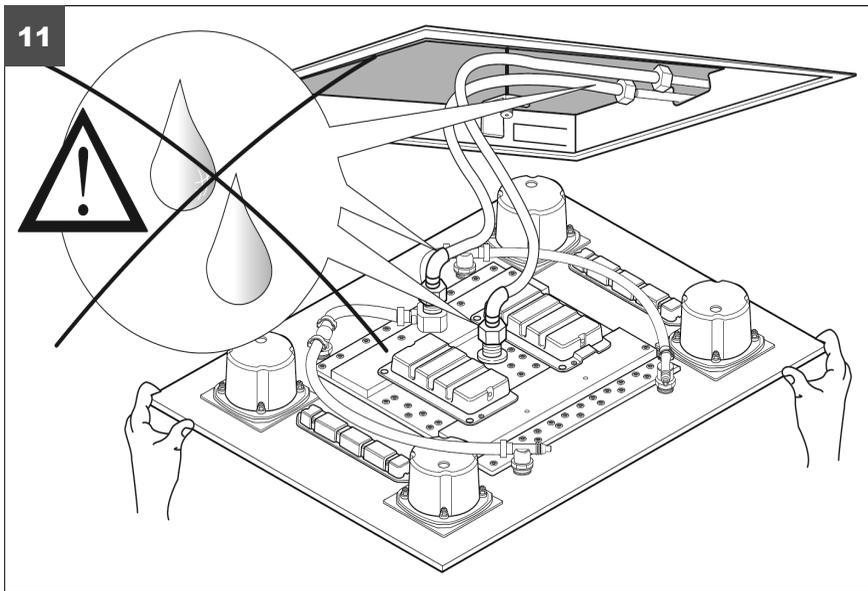






12

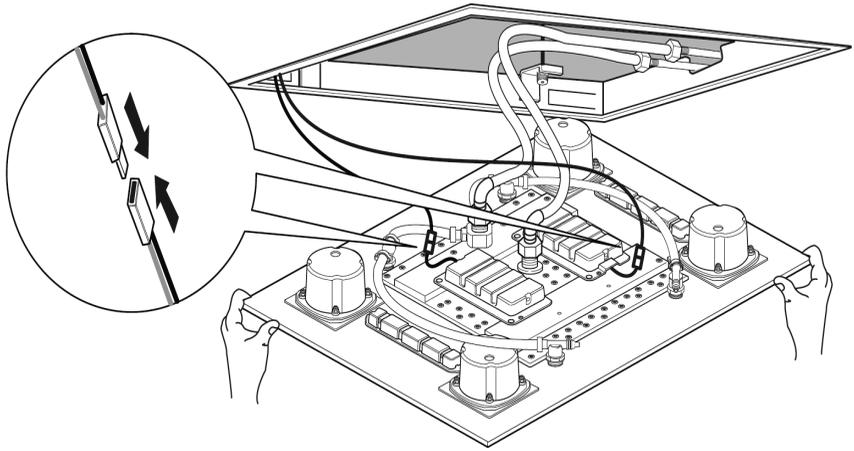

13

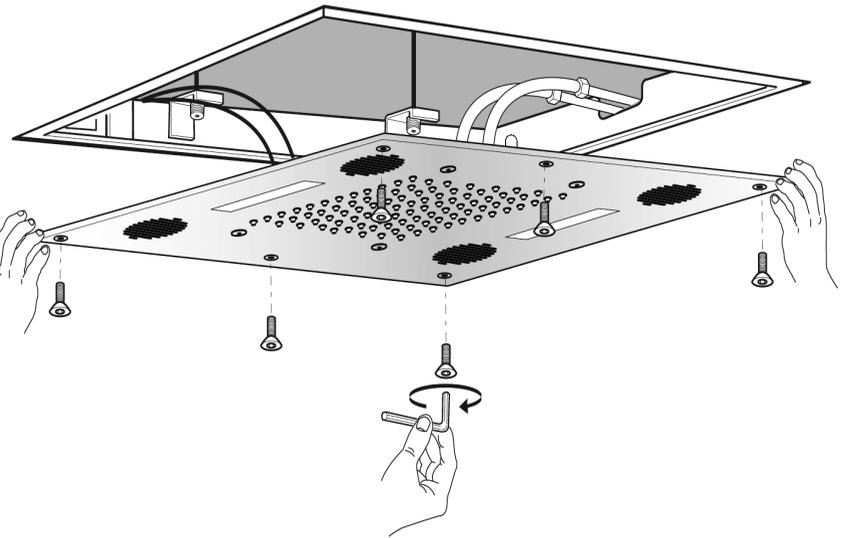

# Montage Fernbedienung

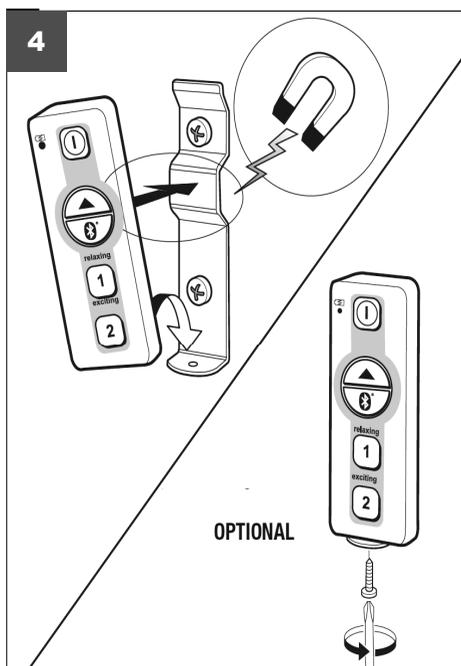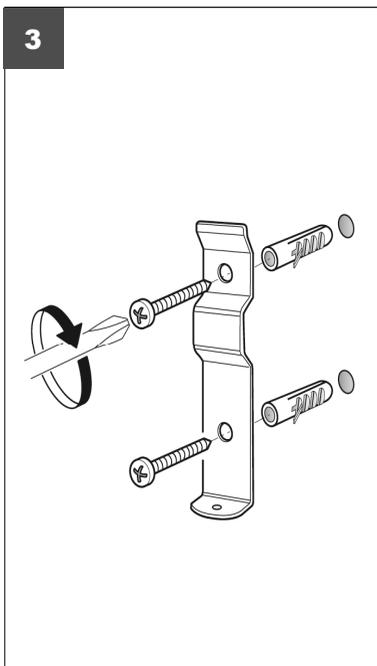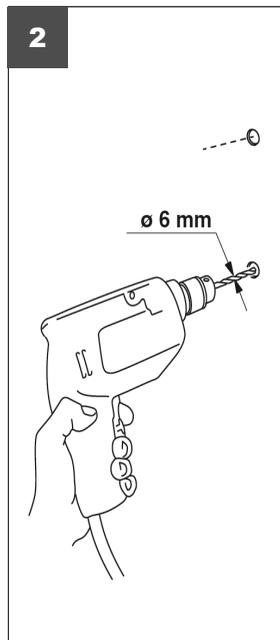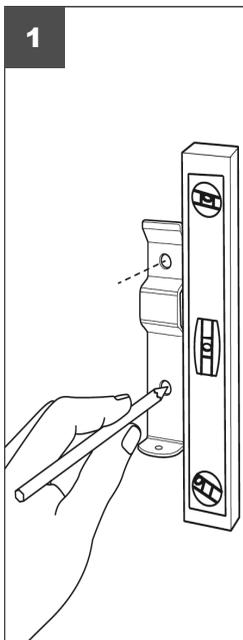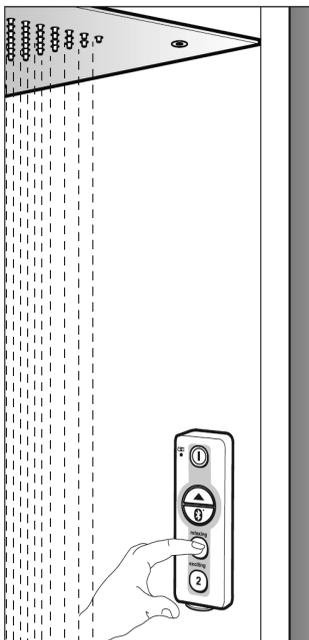

## Farblichtprogramme

### **Programm 1 RELAXING**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 12 min  
Türkis—Blau—Grün—Weiß

### **Programm 2 EXCITING**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 12 min  
Gelb—Orange—Rot—Magenta—Rot—Orange—Gelb

### **Einzelfarben WEIß**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben TÜRKIS**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben VIOLETT**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben BLAU**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben GRÜN**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben GELB**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben ORANGE**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min


### **Einzelfarben ROT**

Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

### **Einzelfarben MAGENTA**



Hohe Stufe / Niedrige Stufe  
Gesamtzeit 10 min

## Bedienung

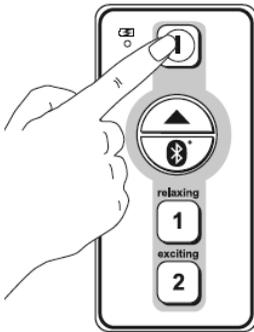

- Drücken Sie die oben gezeigte Taste zum Einschalten der Fernbedienung, um das zuletzt benutzte Programm zu starten oder um den Zyklus zu beenden.

- Die Fernbedienung besitzt einen Energiesparmodus, d.h. erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, schaltet sich diese automatisch ab. Falls Sie die Fernbedienung manuell ausschalten möchten, halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt.

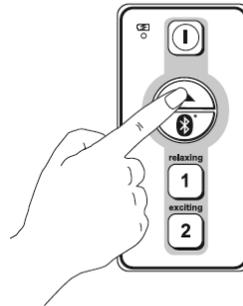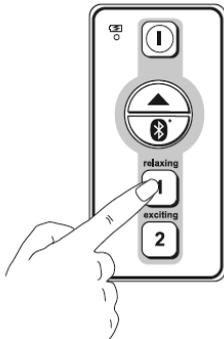

- Wählen Sie die Nummer des gewünschten Programms mit den Tasten 1 und 2 aus.
- Um eine Farbe auszuwählen, benutzen Sie die Pfeiltaste.

## Bluetooth Audio System



- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ON, um den ECO-Modus zu verlassen.
- Wenn Sie den Bluetooth-Modus der Deckeneinbaubrause aktivieren möchten, drücken Sie die angegebene Taste und warten Sie auf die Sprachmeldung HELLO.
- Aktivieren die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät (Smartphone, Tablett usw.)
- Eine Liste der zur Verfügung stehenden Geräte wird angezeigt. Tippen Sie in der Liste auf SHOWER SOUND SYSTEM.
- Warten Sie auf die Sprachmeldung YOUR DEVICE IS CONNECTED. Dies bestätigt, dass Ihr Gerät erfolgreich verbunden ist.
- Starten Sie die gewünschte Musik auf Ihrem Gerät.
- Beim entkoppeln des Audiosystems erfolgt die Sprachmeldung GOODBYE.

### **Achtung!**

Falls die Bluetooth-Verbindung nicht innerhalb von 60 Sekunden hergestellt wird, schaltet die Kopfbrause die Bluetooth-Funktion automatisch aus.


Das Bluetooth-Audiosystem fungiert nur als Audio-Empfänger. Dies ist keine Freisprecheinrichtung.

Die Verbindungsqualität und Verbindungsgeschwindigkeit kann durch Hindernisse zwischen den Geräten beeinflusst werden.




Bluetooth® ist eingetragenes  
Warenzeichen von  
Bluetooth SIG Inc.

## Austausch Batterien

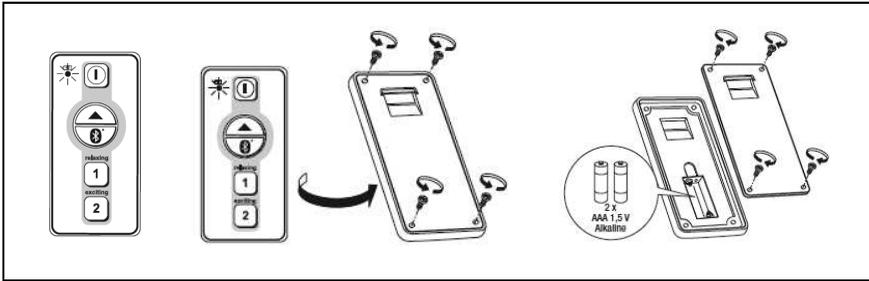


- Die Fernbedienung wird durch 2 Alkalibatterien Typ AAA 1,5V gespeist. Bei einem durchschnittlichen Einsatz des Geräts (4 Zyklen Farbtherapie-Behandlung pro Tag) haben die Batterien eine Lebensdauer von mehr als einem Jahr. Wenn beim Einschalten die Batterieanzeige rot leuchtet, sollten die Batterien ersetzt werden.
- Setzen Sie in diesem Fall neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.



## Synchronisation einer neuen Fernbedienung

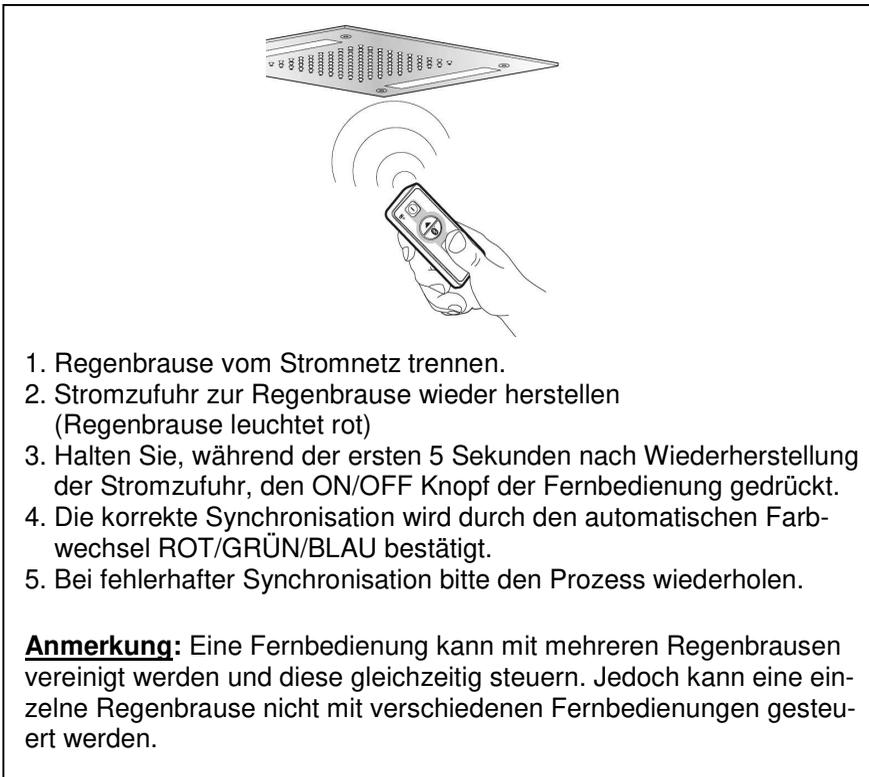







1. Regenbrause vom Stromnetz trennen.
2. Stromzufuhr zur Regenbrause wieder herstellen (Regenbrause leuchtet rot)
3. Halten Sie, während der ersten 5 Sekunden nach Wiederherstellung der Stromzufuhr, den ON/OFF Knopf der Fernbedienung gedrückt.
4. Die korrekte Synchronisation wird durch den automatischen Farbwechsel ROT/GRÜN/BLAU bestätigt.
5. Bei fehlerhafter Synchronisation bitte den Prozess wiederholen.

**Anmerkung:** Eine Fernbedienung kann mit mehreren Regenbrausen vereinigt werden und diese gleichzeitig steuern. Jedoch kann eine einzelne Regenbrause nicht mit verschiedenen Fernbedienungen gesteuert werden.

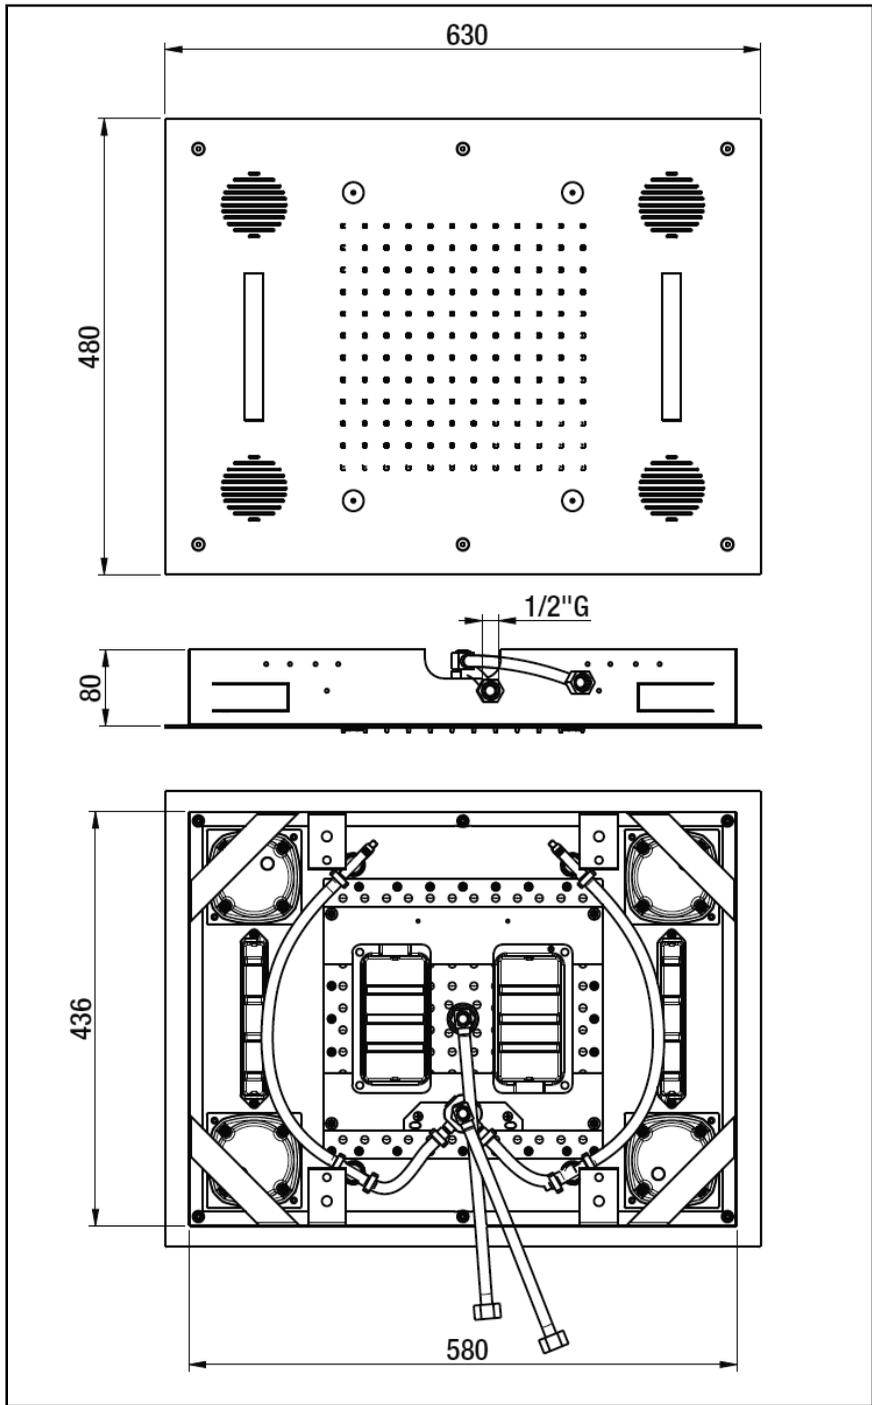

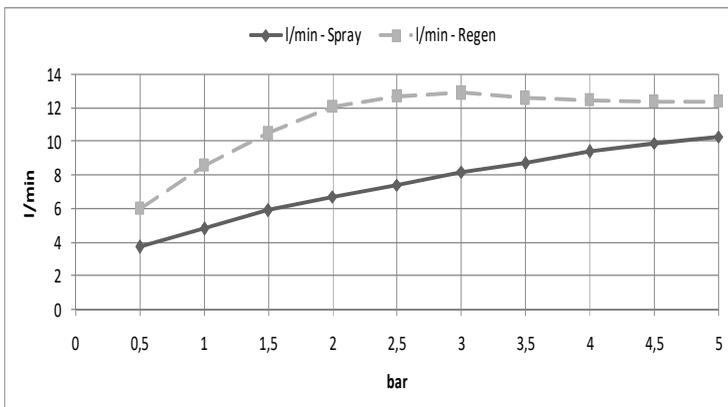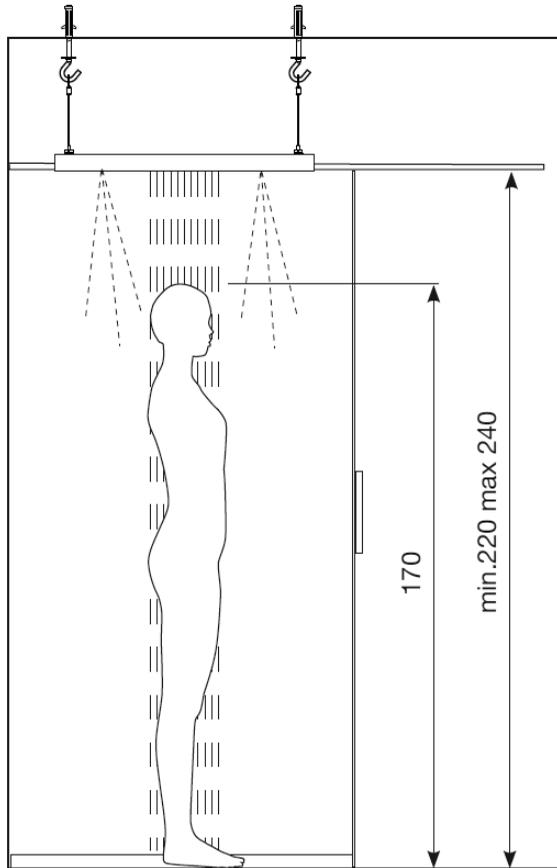

# Pflegehinweis

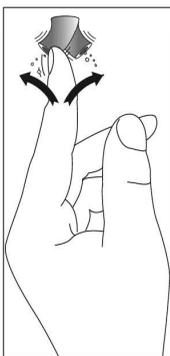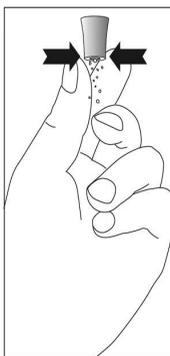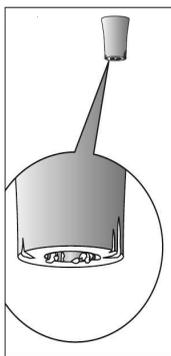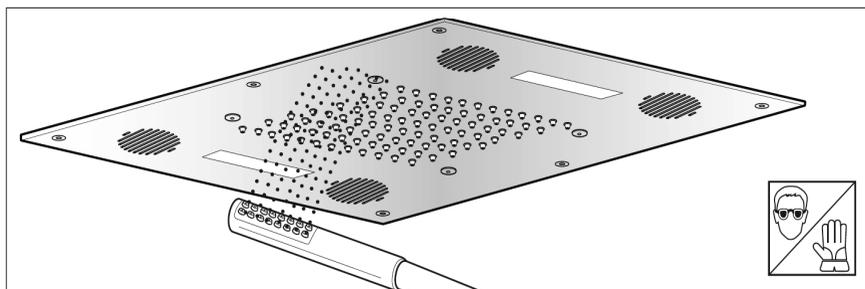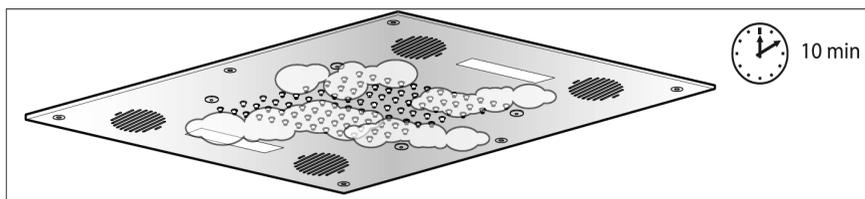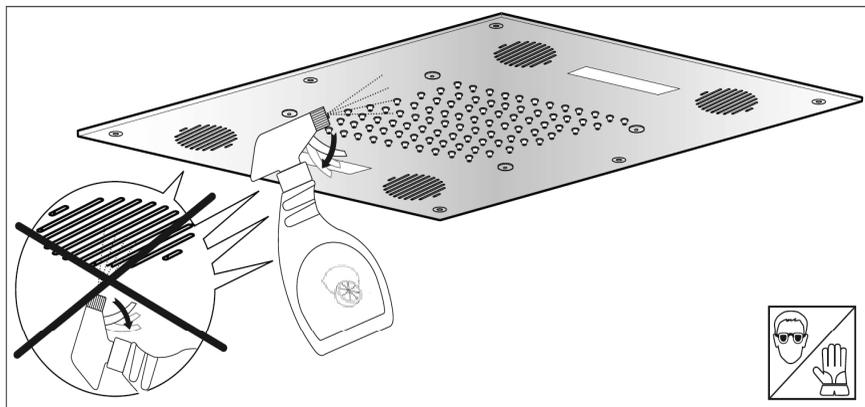

## Reinigung

### ■ **Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen!**

■ Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die jeweilige Oberfläche geeignet sind.

■ Die Reinigung sollte bedarfsgerecht und nach Gebrauchsanweisung des verwendeten Reinigungsmittels erfolgen.

■ Sprühreiniger keinesfalls direkt auf die Armaturen, Brausen und Accessoires sprühen, sondern auf ein Reinigungstuch aufbringen und damit die Reinigung durchführen. Der feine Sprühnebel kann in Öffnungen und Spalten unserer Produkte eindringen und dort Schäden verursachen.

■ Benutzen Sie keine chlorhaltigen oder stark aggressive Reiniger, Spiritus, Bleichmittel oder Verdünner. Diese können zu Oberflächenkorrosion und Fleckenbildung führen. Abrasiv wirkende Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

■ Zur schonenden Reinigung bitte nur leicht säurehaltige Reiniger benutzen.

■ Allgemein bitten wir Sie zu beachten, dass jegliche aufgebrachten Reinigungsmittel nach erfolgter Reinigung und vorgeschriebener Einwirkzeit mit ausreichend klarem Wasser abgespült werden müssen. Sollten Reinigungsmittelrückstände darüber hinaus an unseren Produkten anhaften, führt dies, bedingt durch die überschrittene Einwirkzeit, unweigerlich zu Beschädigungen von Oberflächen und technischen Teilen.

■ Auch Körperreinigungsmittel, wie z.B. Seife, Shampoo, Duschgel können Schäden verursachen. Diese Substanzen müssen ebenfalls sorgfältig abgespült werden.

■ Achtung: Vermeiden Sie bitte den Kontakt zwischen unseren Edelstahl-Produkten und eisenhaltigen Materialien (wie z.B. Pad-Schwämmen, Stahlwolle und eisenhaltigem Wasser). Der Kontakt würde zu einer rostähnlichen Fleckenbildung auf der Oberfläche führen.

### ■ **Regenbrause mit Clean-Effekt regelmäßig durch reiben über die Noppen von Ablagerungen befreien!**



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)