




Bedienungsanleitung


Füllstandseinheit LEX Plus 10 Connect

Austausch der Füllstandseinheit / Demontage


Vor Beginn des Austausches der Füllstandseinheit (1500.01.905) muss der Salzbehälter geleert und die Anlage stromlos sein. Nehmen Sie den grauen Deckel Ihrer SYR-Enthärtungsanlage ab und lösen Sie sämtliche Verbindungen bzw. Stecker auf der Rückseite.

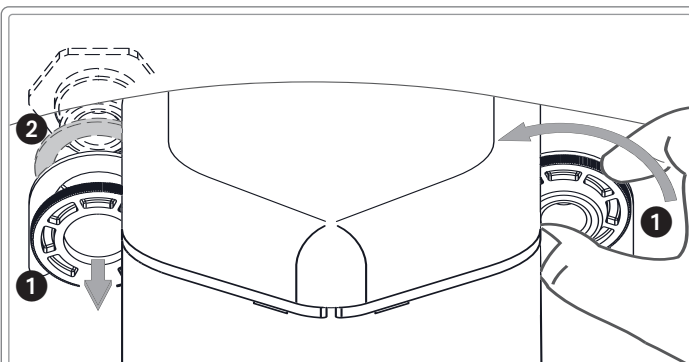


A Lösen Sie die Rändelmutter [1] auf beiden Seiten, indem Sie diese in Pfeilrichtung drehen, bis die Muttern komplett abgeschraubt sind. Achtung! Hinter den Aufnahmebügeln befindet sich je eine Dichtung [2].

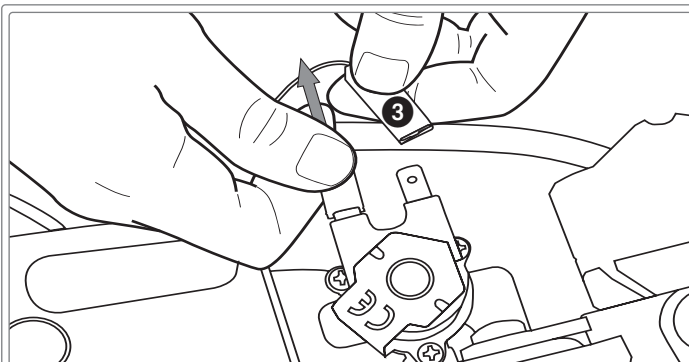


B Lösen Sie die beiden Stecker [3] am Magnetventil durch Abziehen in Pfeilrichtung.

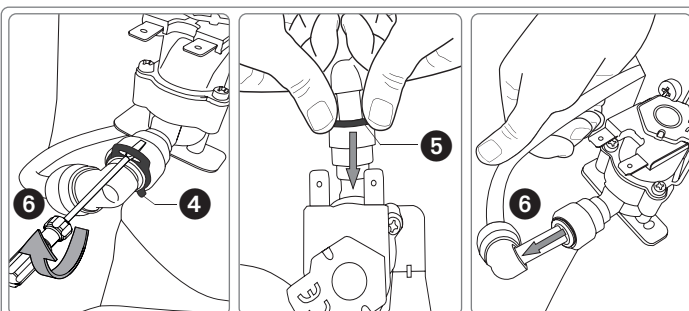

C Lösen Sie die Winkelverbindung des Soleschlauches [6], indem Sie 1.) den roten Sicherungsring [4] lösen (Schlitzschraubenzieher in der länglichen Ausnehmung ansetzen und vorsichtig nach oben hebeln), 2.) den grauen Ring [5] fest in den Verbinder drücken und gleichzeitig 3.) die Winkelverbindung [6] mit dem Soleschlauch herausziehen.

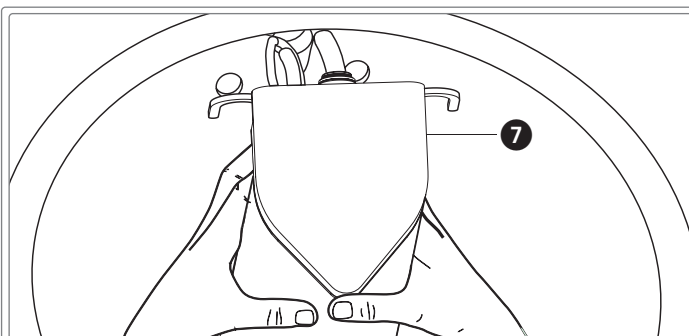

D Die vorhandene Füllstandseinheit [7] ist nun komplett freigelegt und kann zwecks Austausch aus dem Salztank entnommen werden. Kabel und Schläuche vorsichtig durch die Freimachung in der Rückwand führen.

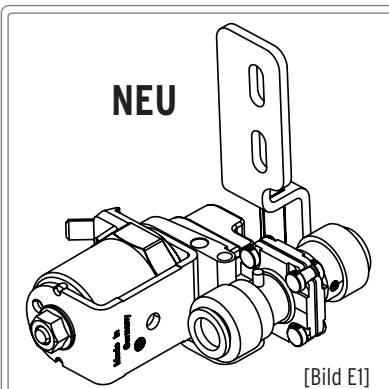

E

Prüfen Sie, ob das in Ihrer Enthärtungsanlage verbaute Magnetventil dem **neuen Stand**, wie in **Bild E1** abgebildet, entspricht: "2/2-Wege-Hebel-Magnetventil" (im Lieferumfang enthalten), Best.-Nr. 1500.01.922.


- Wenn in Ihrer Enthärtungsanlage bereits **das neue Magnetventil** gemäß **Bild E1** verbaut ist, ist **kein Austausch** notwendig.

>>> In diesem Fall fahren Sie bitte mit Punkt J auf Seite 2 fort!

Hinweis: Das nicht benötigte Ventil kann für spätere Wartungszwecke dienen, eine Aufbewahrung wäre somit sinnvoll.


- Wenn in Ihrer Enthärtungsanlage noch **das alte Magnetventil** gemäß **Bild E2** verbaut ist, sollte dieses zwingend gegen das im Lieferumfang enthaltene neue Magnetventil ausgetauscht werden!

>>> In diesem Fall fahren Sie bitte mit Punkt F auf Seite 2 fort!

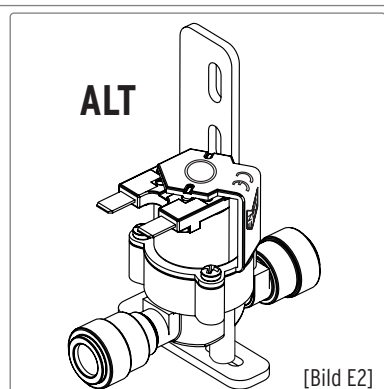


[Bild E2]

Austausch des Magnetventils

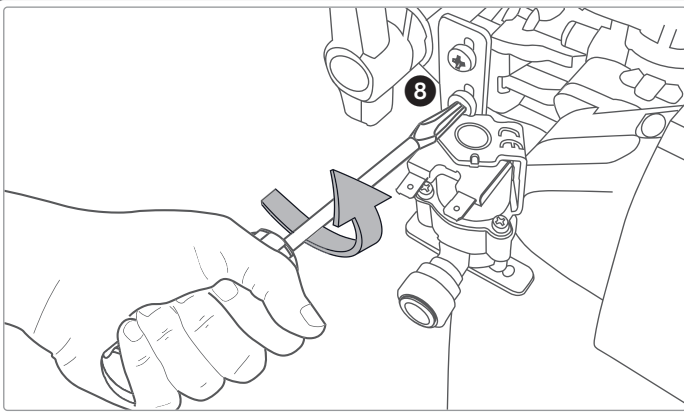

Nach dem Entfernen des Soleschlauches, wie unter Punkt C auf Seite 1 beschrieben, lösen Sie die Halterung, indem Sie die beiden Linsenkopfschrauben [8] in Pfeilrichtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausdrehen.


F

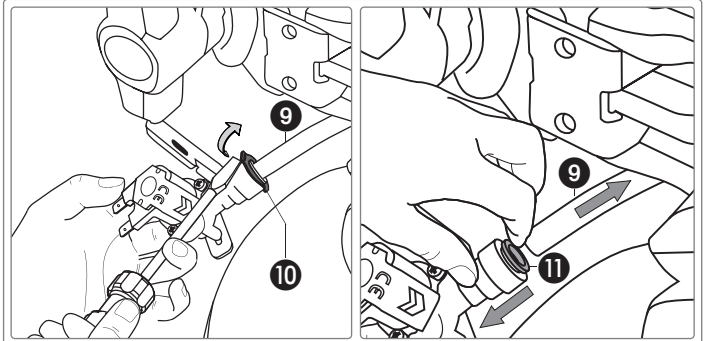

Lösen Sie die kurze Soleschlauchverbindung [9] aus dem Winkelverbinder, indem Sie


- 1.) den roten Sicherungsring [10] lösen (Schlitzschraubenzieher in der länglichen Ausnehmung ansetzen und vorsichtig nach oben hebeln),
- 2.) den grauen Ring [11] fest in den Verbinder hineindrücken und gleichzeitig den kurzen Soleschlauch [9] herausziehen.

G

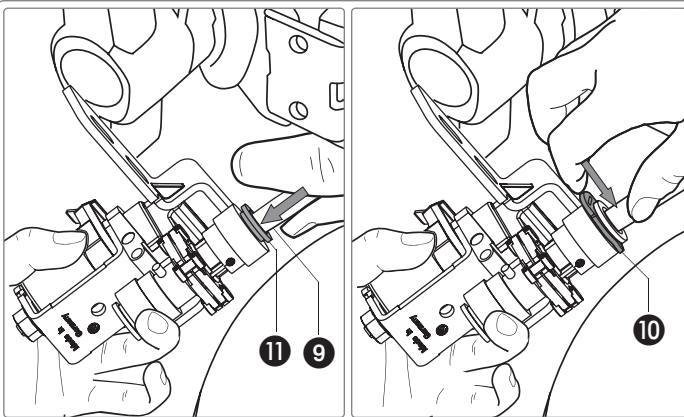

Verbinden Sie das Magnetventil in umgekehrter Reihenfolge zur Beschreibung unter Punkt G mit der kurzen Soleschlauchverbindung [9]: Schlauch fest in den grauen Ring [11] hineindrücken und mit dem Einclippen des Sicherungsringes [10] arretieren.







H

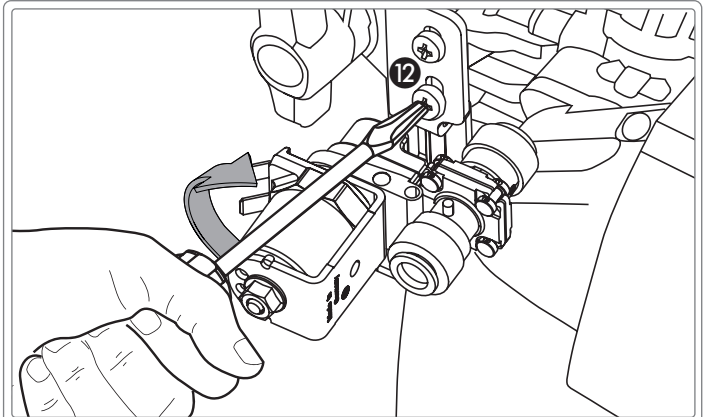

Befestigen Sie das neue Magnetventil, indem Sie die Halterung mit den beiden Linsenkopfschrauben [12] in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) festschrauben.

I

Austausch der Füllstandseinheit / Montage

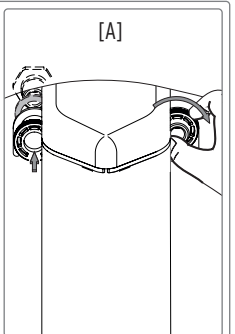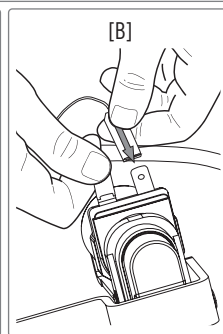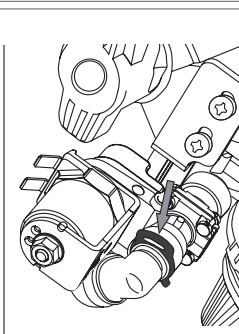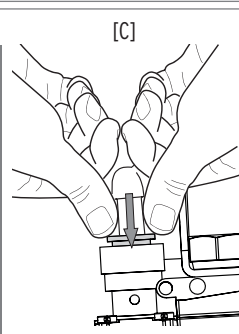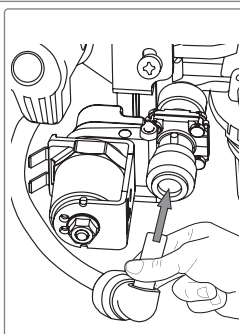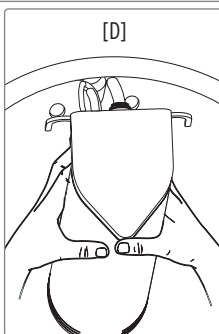

J

Gehen Sie nun in umgekehrter Reihenfolge der Punkte D bis A auf Seite 1 vor und montieren Sie so die neue Füllstandseinheit.

Hinweis: Die Steckerbelegung am Magnetventil [B] ist links / rechts austauschbar.

Abschließend montieren Sie alle zuvor gelösten Verbinder bzw. Stecker auf der Rückseite der Steuerung. Füllen Sie den Salzbehälter mit 7 Liter Wasser und Salz, schließen Sie den grauen Deckel und schalten Sie die SYR-Enthärtungsanlage ein.