

MONTAGEANLEITUNG

Sparrenhalter Art.-Nr.:02SH

Camino-Fix

Leichtbauschacht


1. Überprüfung auf Vollständigkeit



2. Anbringen der Anschraubwinkel 1+2




3. Vormontieren der a) Gewindestäbe

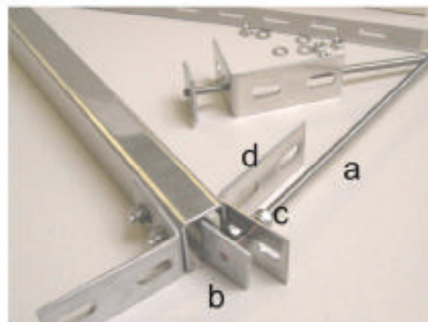

b) Gewindeklemmplatten
c) Scheibe und Kontermutter
d) Anschraubwinkel 3+4

4. Anpassen des Flacheisens an Schachtbreite

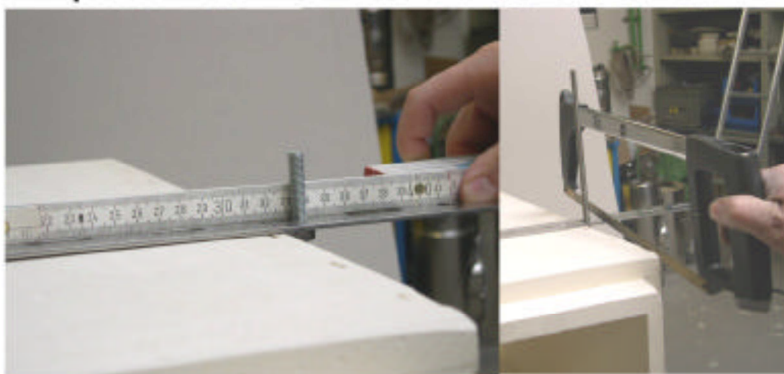

5. Anpassen der Gewindestäbe an Schachttiefe



6. Schrauben und Scheiben zum Kontern unter Flacheisen in Höhe Schachtoberseite montieren und von oben verschrauben.

