

INSTALLATIONSANLEITUNG

Elektronisches Dusch-WC



VICLEAN^{U+}

BEYOND TECHNOLOGY

Powered by TOTO

Installationsanleitung

Lesen Sie vor der Installation unbedingt die vorliegende Installationsanleitung und das gesonderte Sicherheitshinweisblatt durch. Montieren Sie die Teile entsprechend den Anweisungen.




Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

- Schließen Sie die Installation vollständig ab, bevor Sie das Gerät mit Strom oder Wasser versorgen.
- Achten Sie darauf, die Anschlusssteile des Wasserzulaufschlauches (C-3) nicht zu beschädigen.
- Der Wasserleitungsdruck liegt in Europa zwischen 0,1 MPa (dynamisch) und 1,0 MPa (statisch). Verwenden Sie das Gerät innerhalb des angegebenen Druckbereichs.
- Die Wassertemperatur muss zwischen 0 °C und 35 °C liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur innerhalb dieses Bereichs liegt.
- Die Umgebungstemperatur während des Betriebs muss zwischen 0 °C und 40°C liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur innerhalb dieses Bereichs liegt.
- Da für jedes Produkt im Werk eine Wasserdurchlaufprüfung vorgenommen wird, kann im Produkt noch eine geringe Menge Wasser vorhanden sein. Dieses im Produkt vorhandene Wasser stellt keinen Hinweis auf das Vorliegen eines Problems dar.
- In die festverlegte elektrische Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung vorzusehen.

Bedeutung der Symbole



Diese Aufgabe ist vom Installateur auszuführen.



Diese Funktion wird von VICLEAN^{UF} automatisch ausgeführt.



Bei dieser Tätigkeit ist eine Bestätigung erforderlich.



Zeigt den Arbeitsablauf an.

Technische Daten


Bitte berücksichtigen Sie anhand der untenstehenden Tabelle den für Ihren Netzanschluss zutreffenden Typ. Verdrahten und installieren Sie dann das Produkt.

Nennspannungsversorgung	220–240 V Wechselspannung, 50 Hz
Nennleistungsaufnahme	(Schwankend) 845–855 W
Maximale Leistungsaufnahme	(Schwankend) 1528 W (Bei einer Wasserzulauftemperatur von 0 °C)
Netzkabellänge	0,62 m

Bestimmen Sie eine Anschluss-Position, die den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entspricht.

Montagemöglichkeiten

Ohne ViConnect . Bitte diese Anleitung folgen.

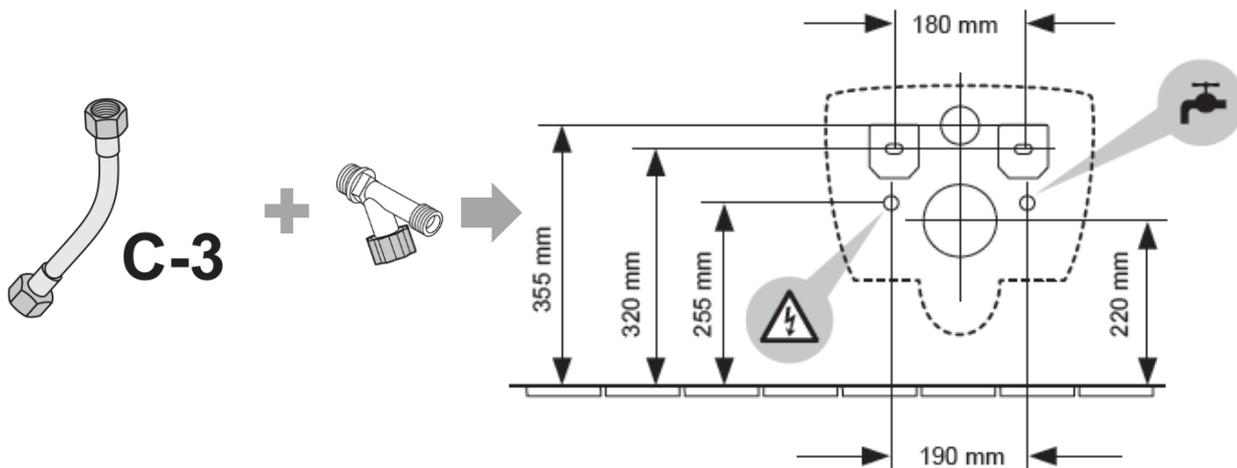


Kernmerkmale:

- **Es werden 2 Wasseranschlüsse benötigt; einen für die Spülung und einen für das Dusch-WC**
- **Bei Betrachtung der WC-Befestigung befindet sich der Stromanschluss links und der Wasseranschluss rechts davon; Anschlüsse sind später nicht sichtbar**
- **Bevor das WC befestigt wird, muss der Wasserschlauch und der Netzstecker an der Wand angebracht werden**
- **Bevor die WC-Brille angebracht wird, muss der Wasserschlauch und Netzstecker daran befestigt werden**

Montagemöglichkeiten










Mit ViConnect – Bitte ViConnect Anleitung folgen!

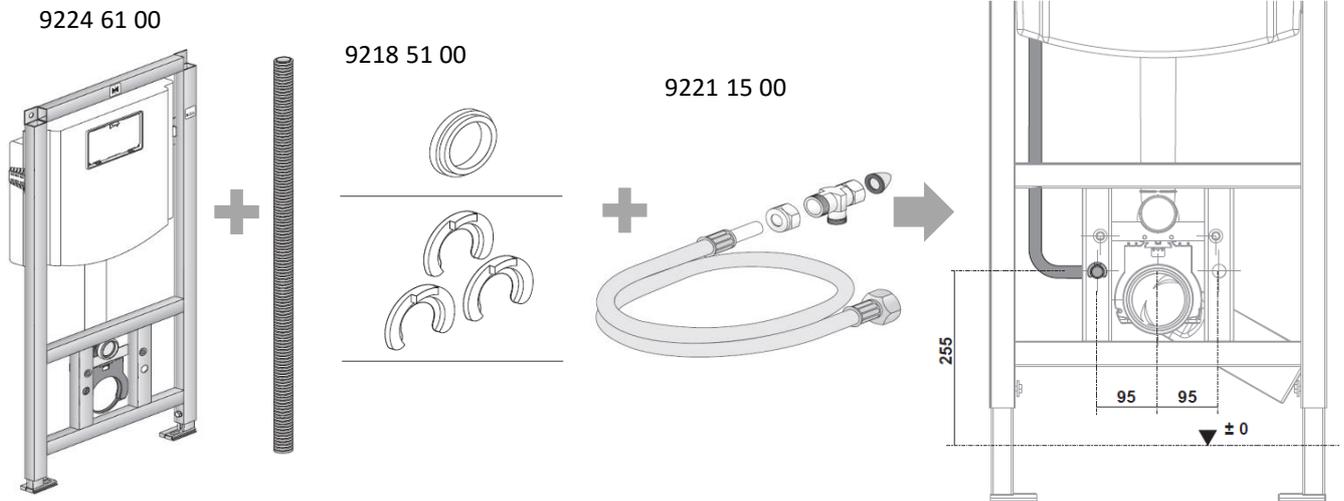













Kernmerkmale:

- Nur ein Wasseranschluss wird benötigt; die Spülung und das WC haben den gleichen Wasseranschluss.
- Bei Betrachtung der WC-Befestigung befindet sich der Stromanschluss links und der Wasseranschluss rechts davon; Anschlüsse sind später nicht sichtbar.
- Bevor das WC befestigt wird, muss der Wasserschlauch und der Netzstecker an der Wand angebracht werden.
- Bevor die WC-Brille angebracht wird, muss der Wasserschlauch und Netzstecker daran befestigt werden.

Mitgelieferte Teile

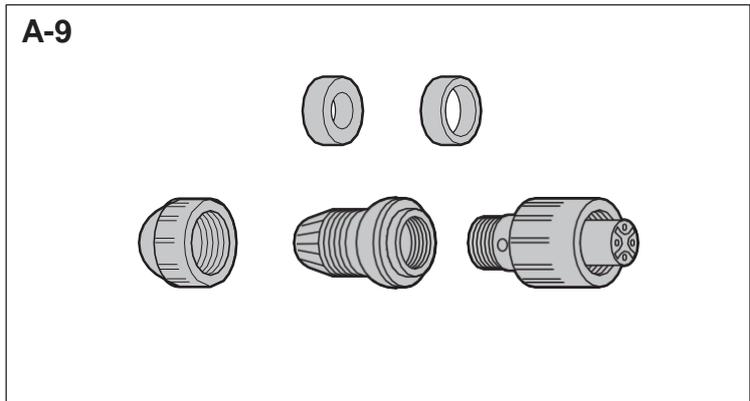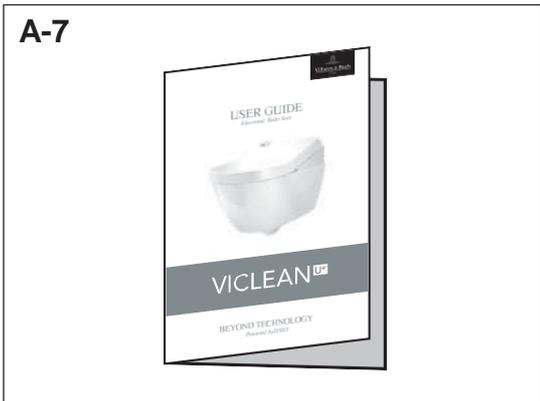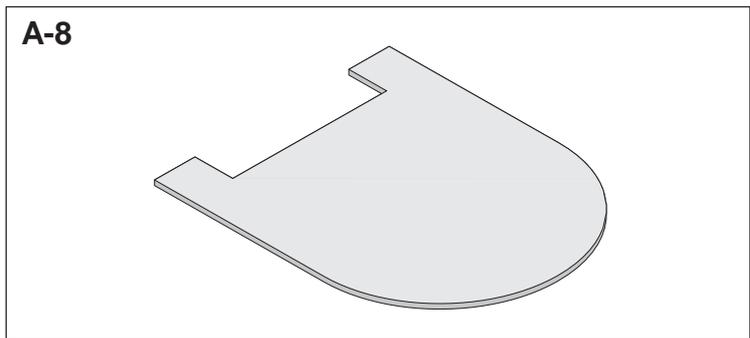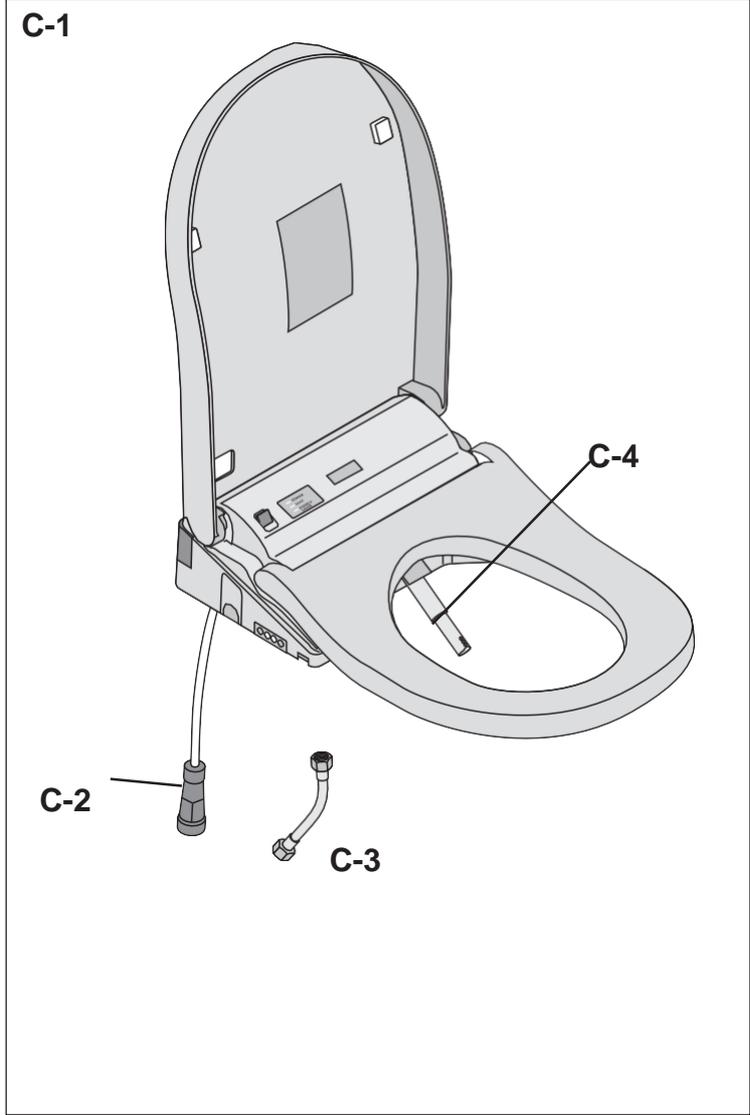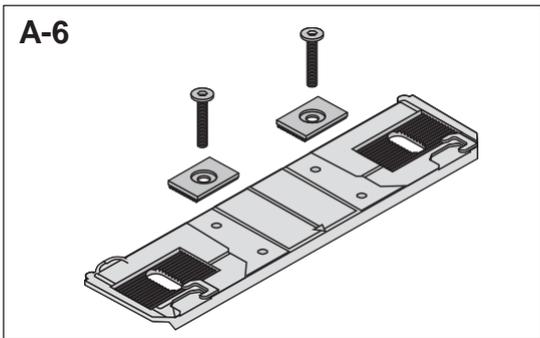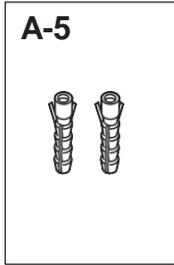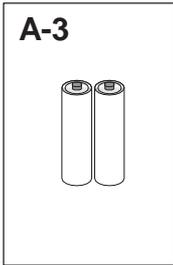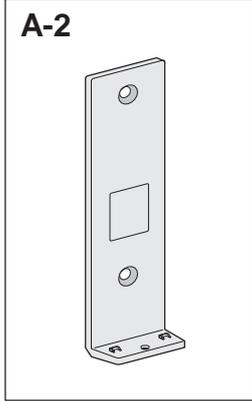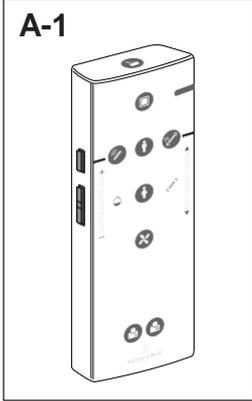



Erforderliches Werkzeug

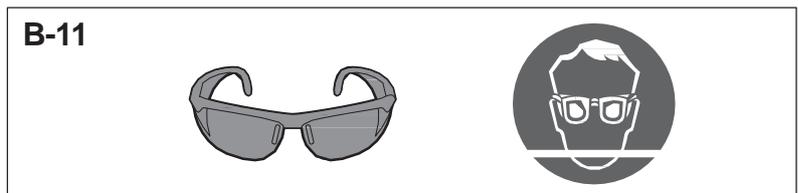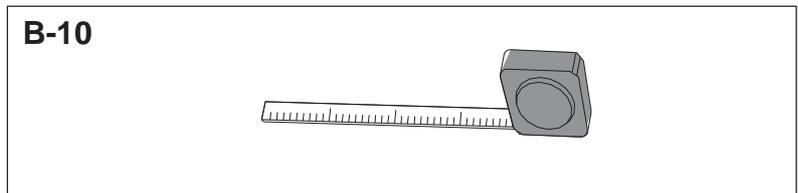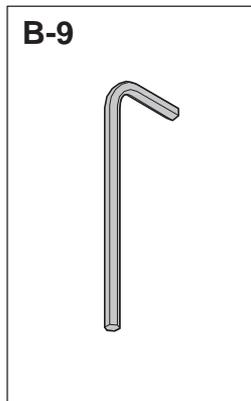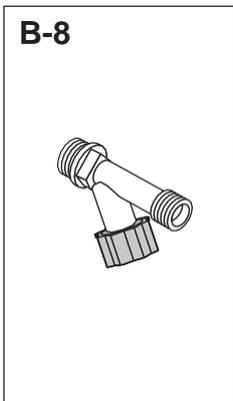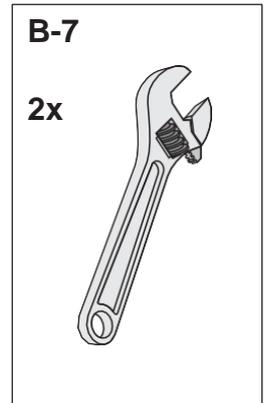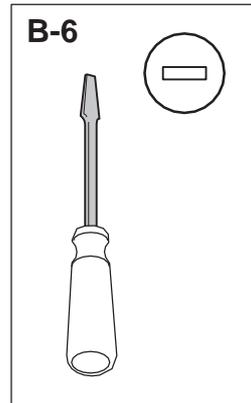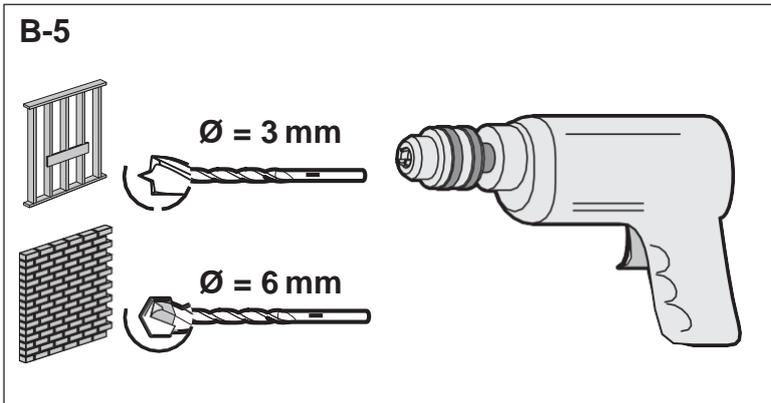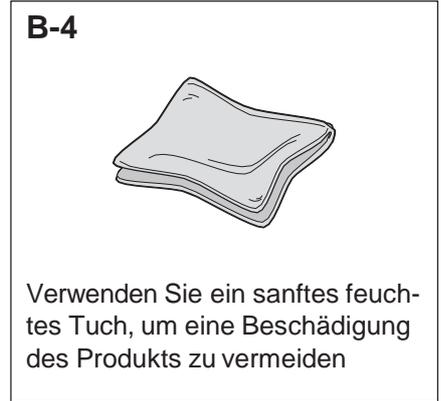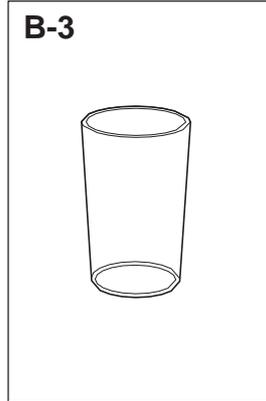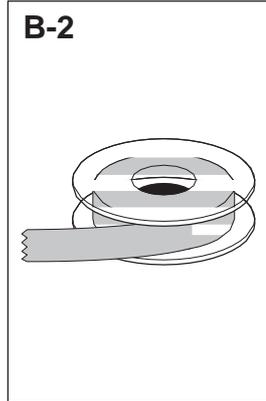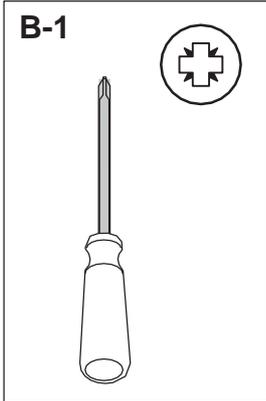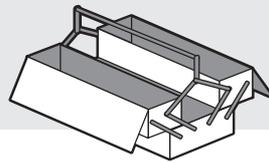




Vorgehensweise bei der Installation









1




Legen Sie die Schaltsicherung im Sicherungskasten auf AUS um.

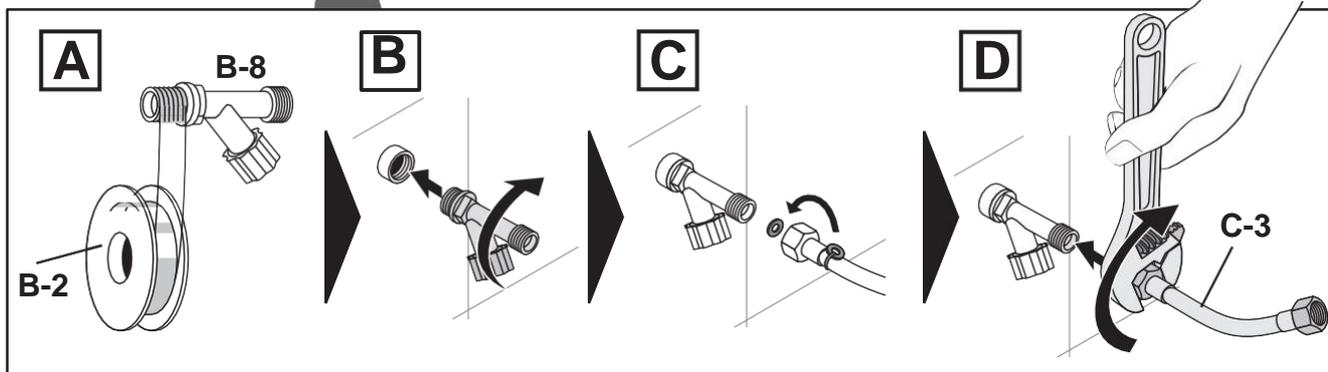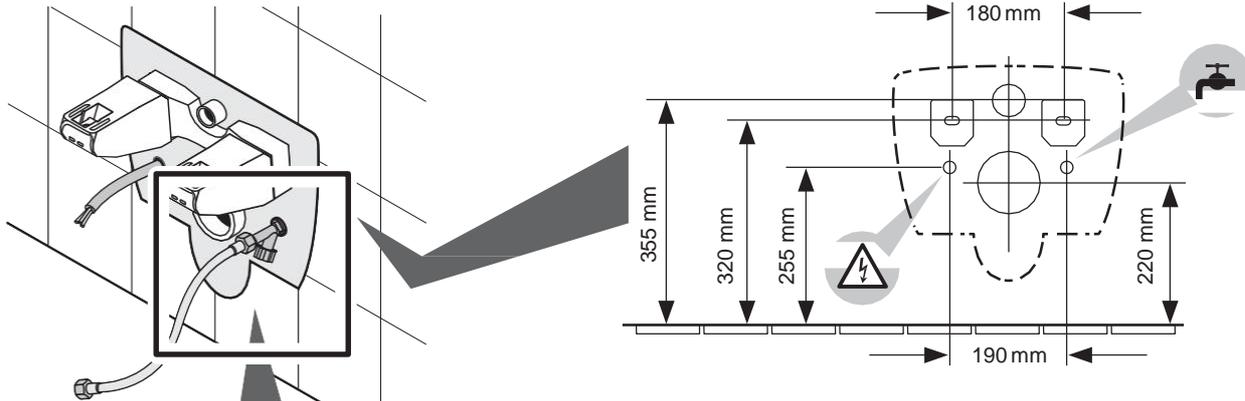


2

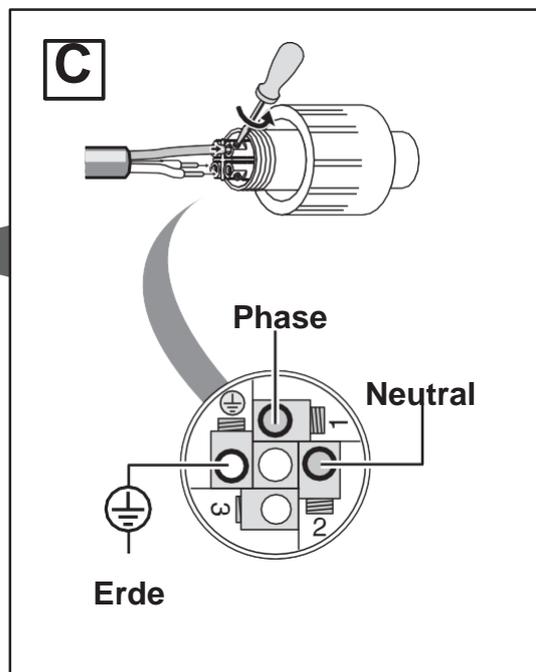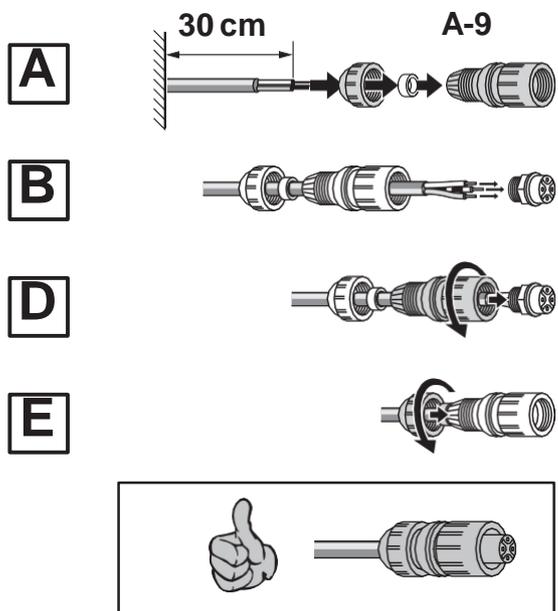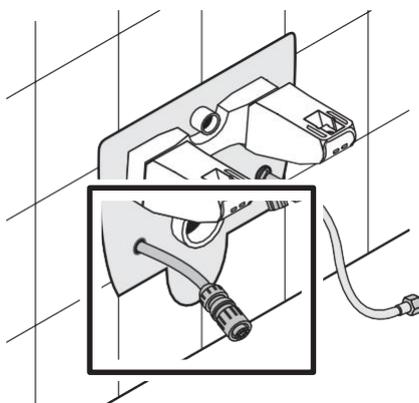

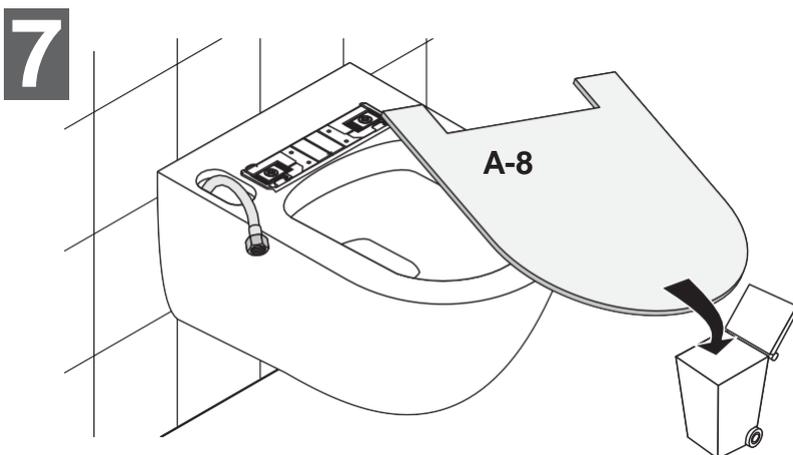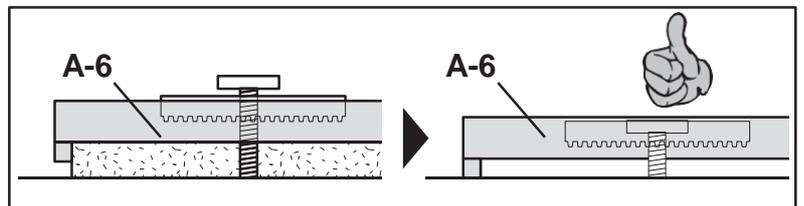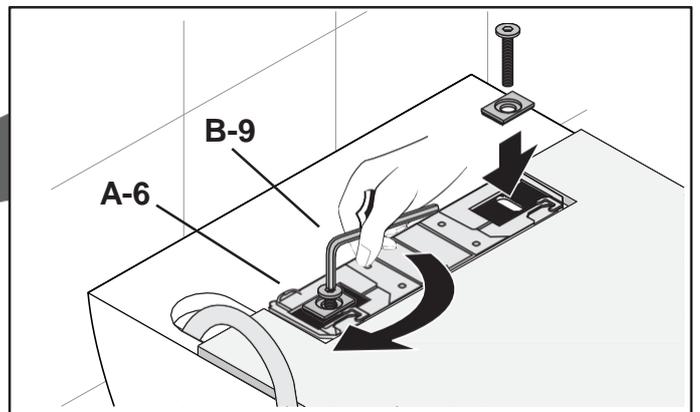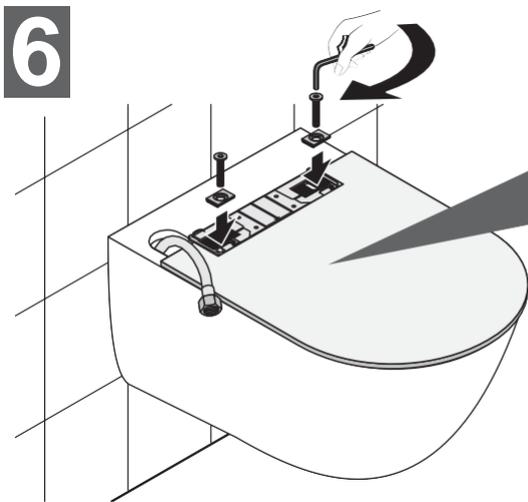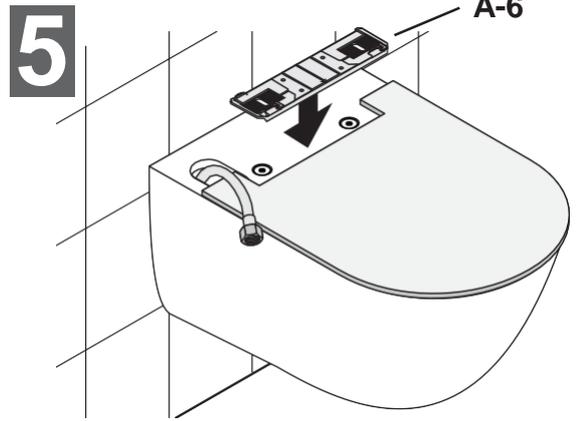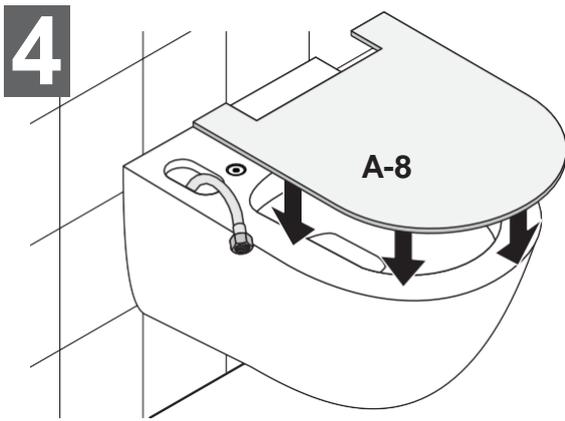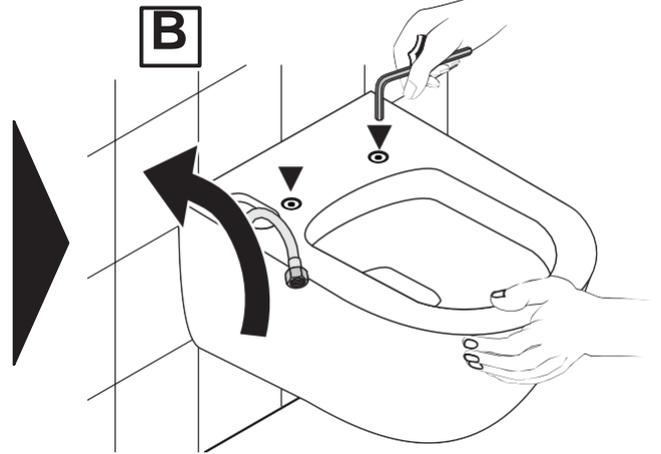
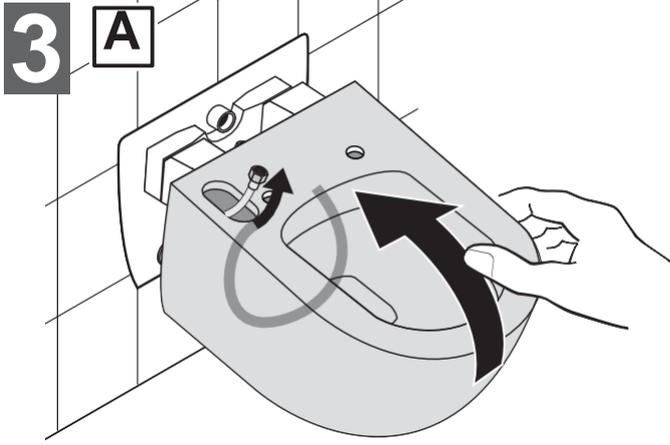


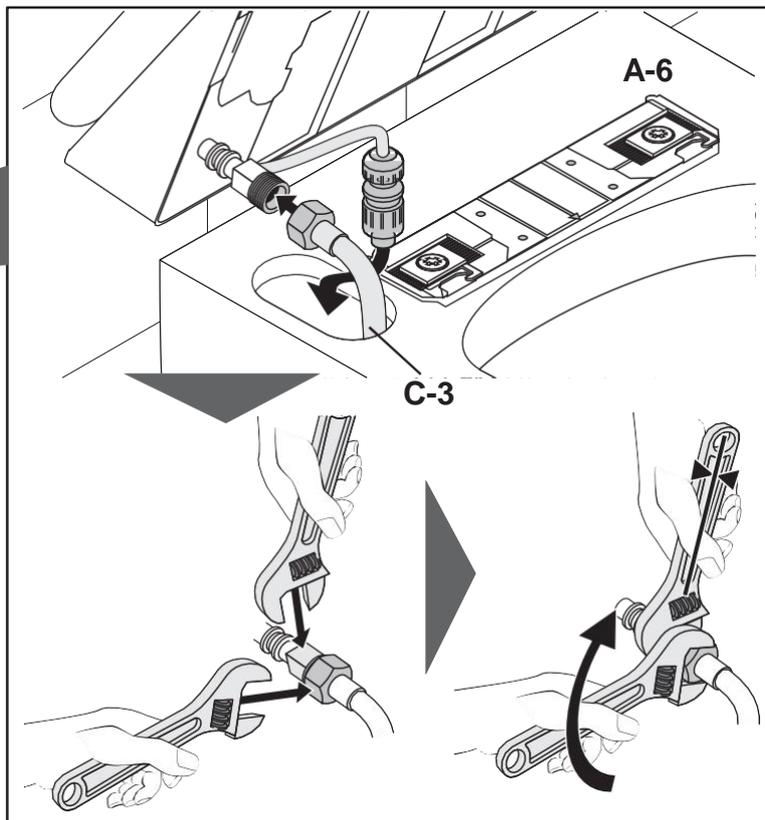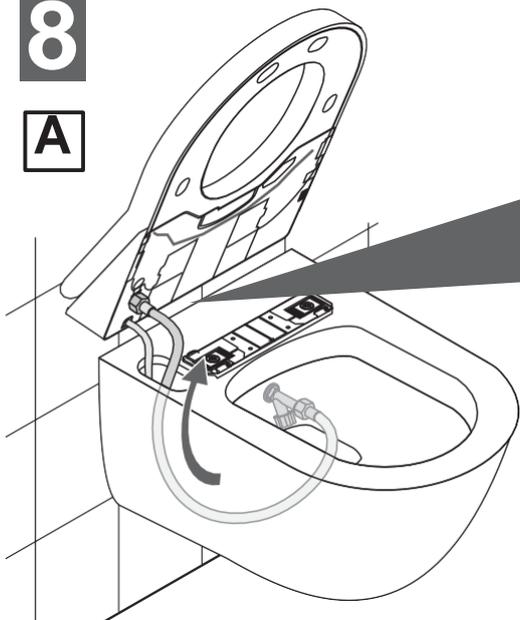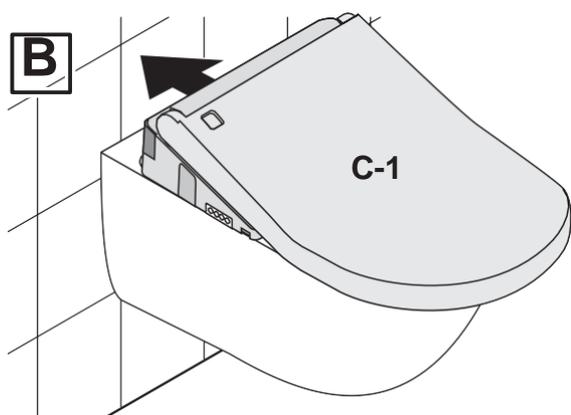8**A****B**

Drücken Sie C-1 in A-6, bis C-1 mit einem Klicken einrastet.
 (Vergewissern Sie sich im Anschluss, dass sich C-1 auch dann nicht löst, wenn Sie daran ziehen.)

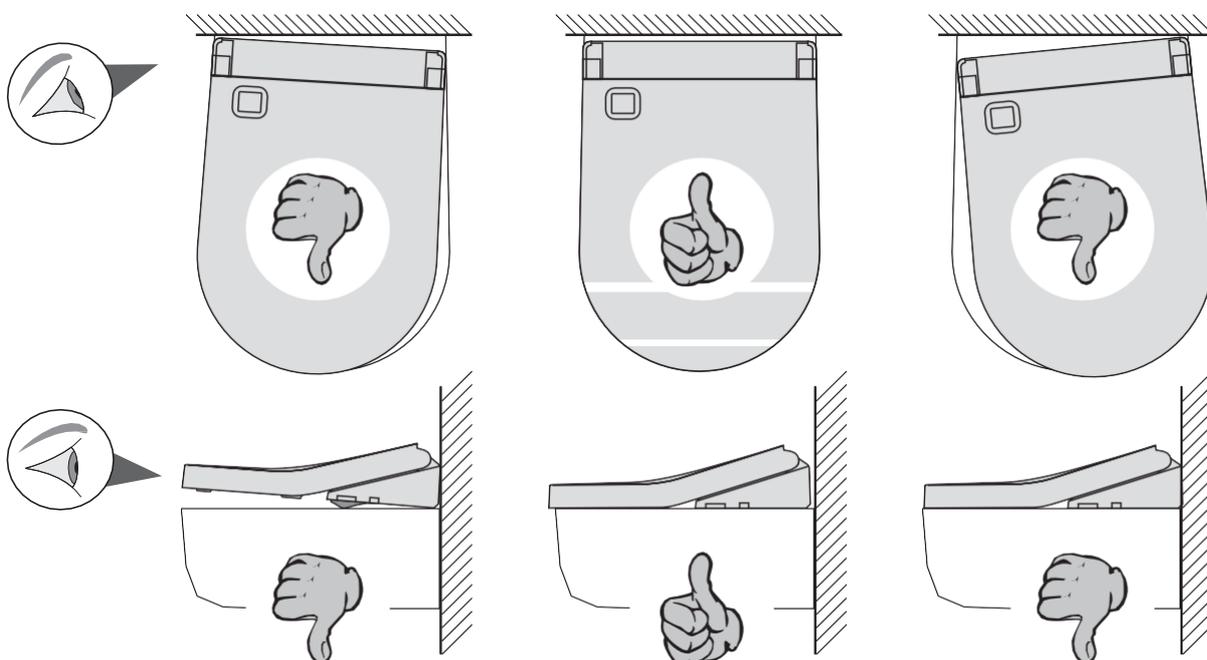


9

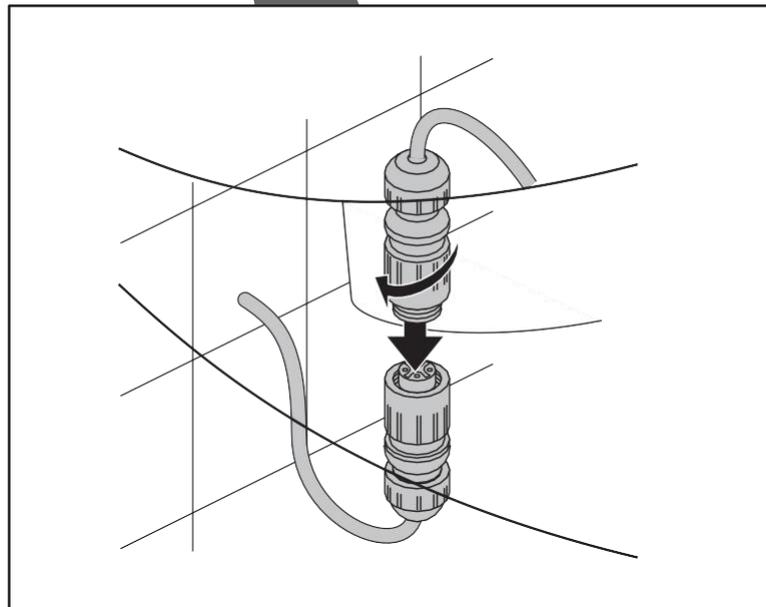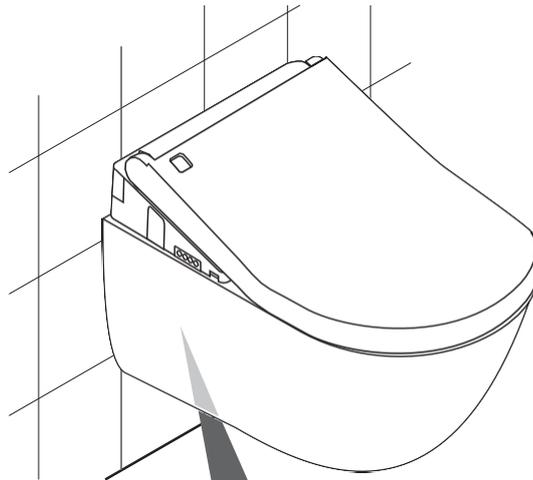





Legen Sie die Schaltsicherung im Sicherungskasten auf EIN um.

Montage der Fernbedienung

10

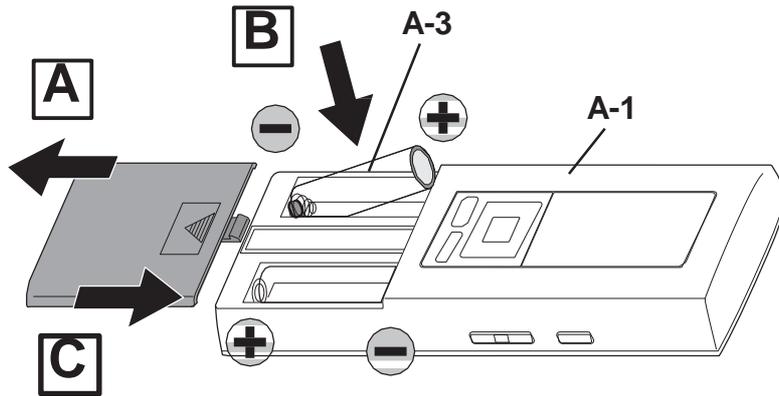




11

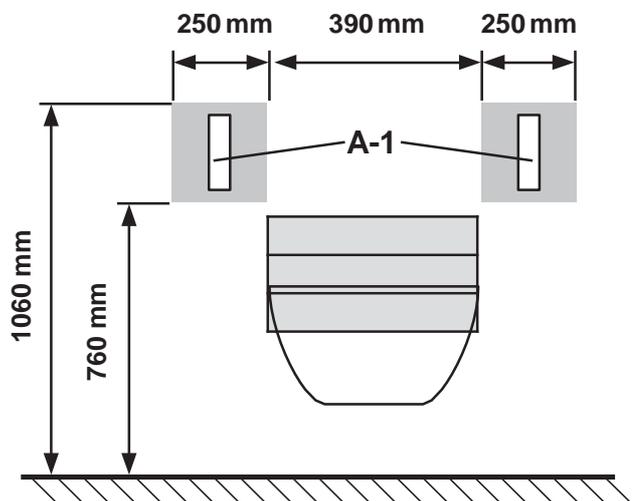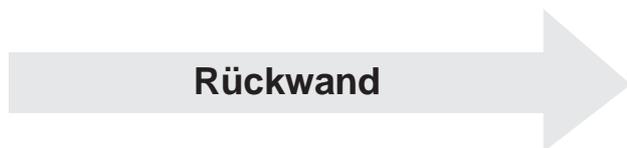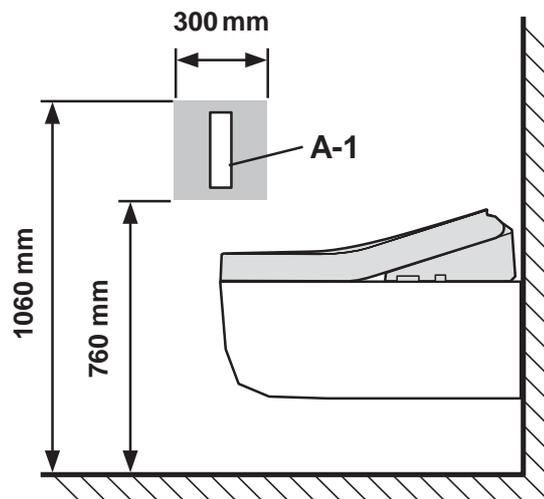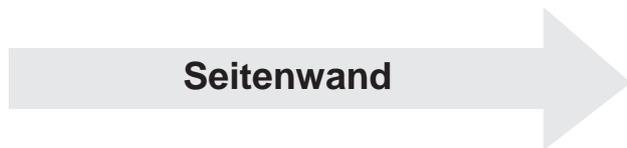


12

Positionieren Sie die Fernbedienung provisorisch in der in festgelegten Position und überprüfen Sie den Signalempfang von A-1.

11

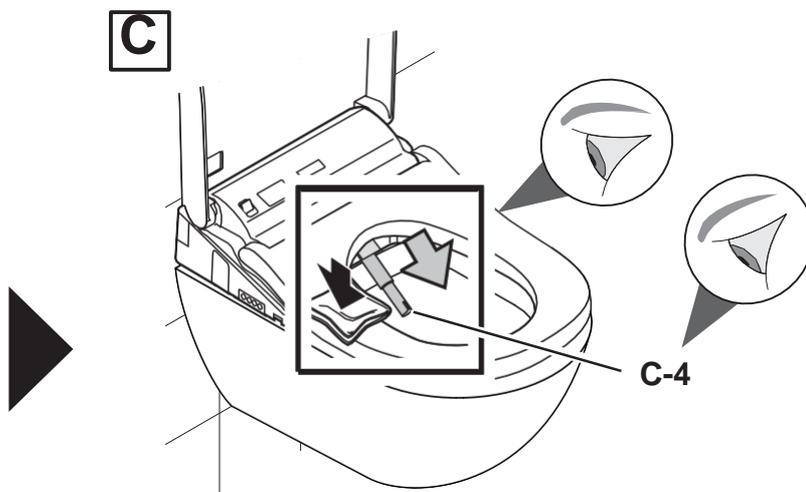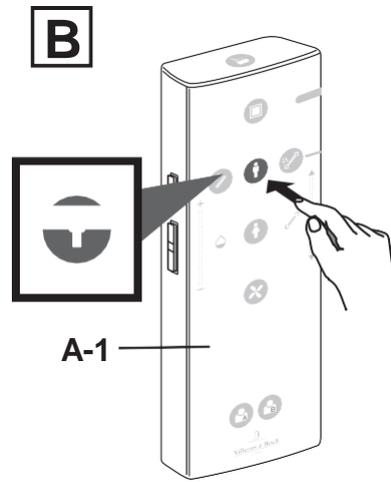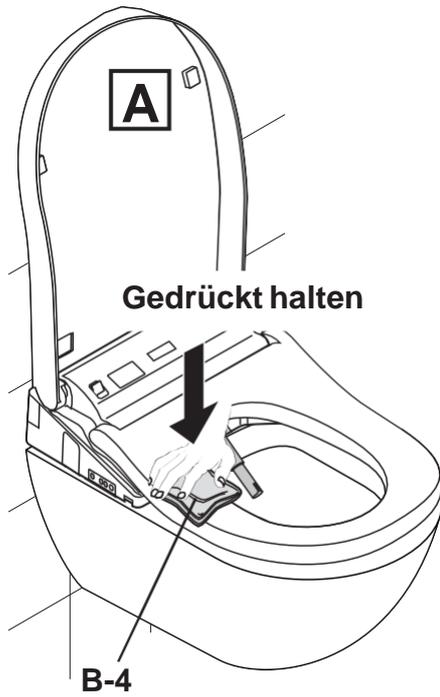



13

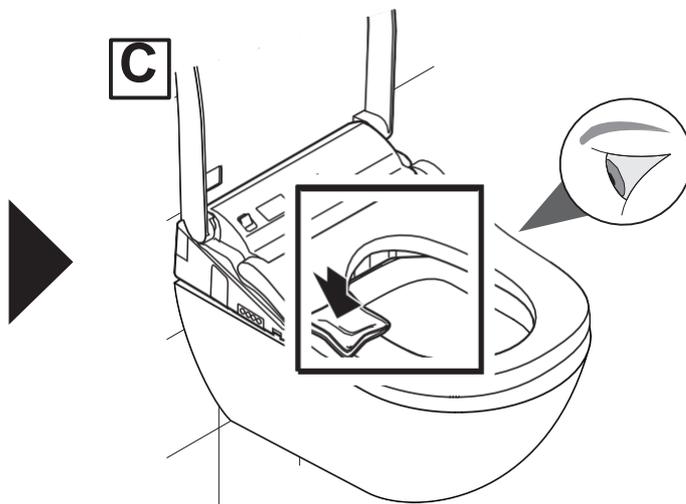



11

13


A

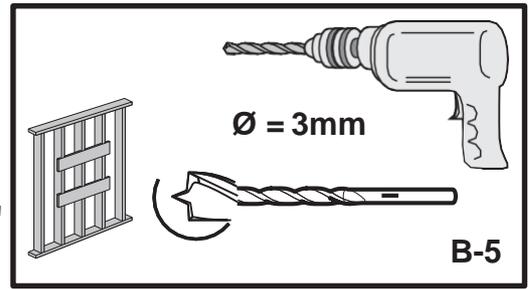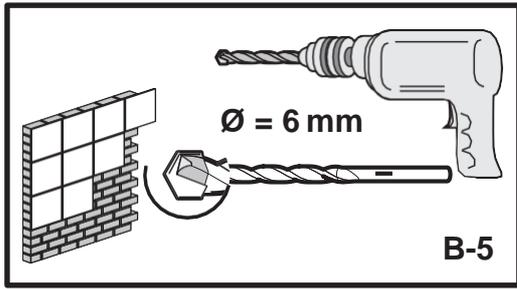

B

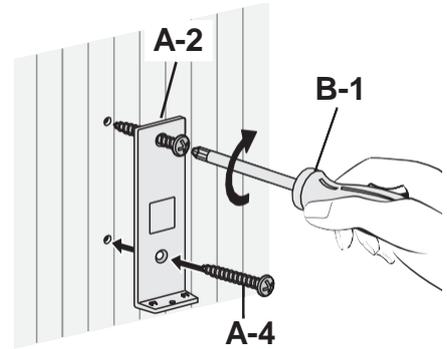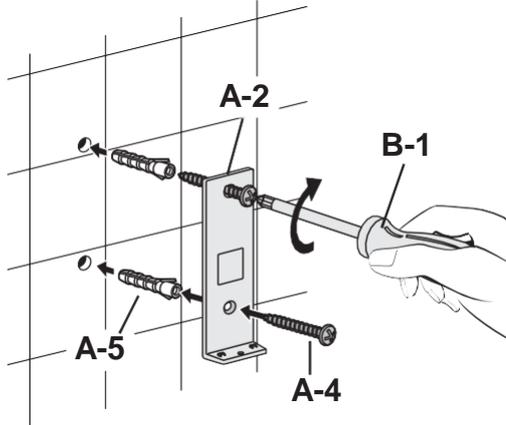


C

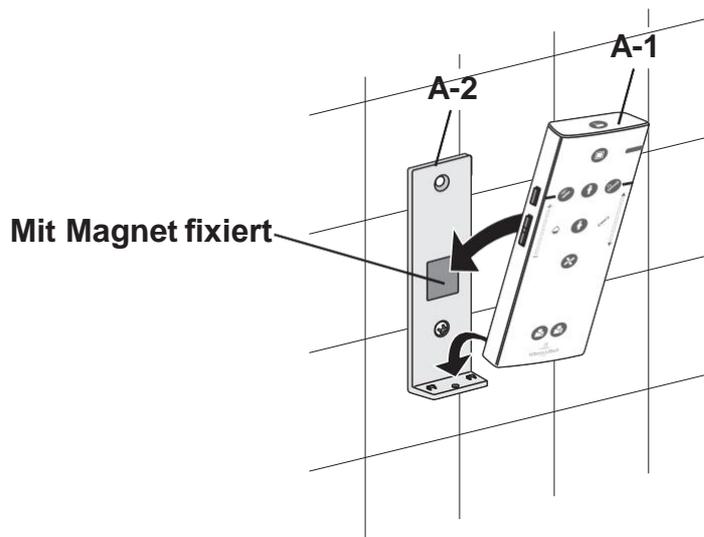


Diebstahlsicherung der Fernbedienung

13



A

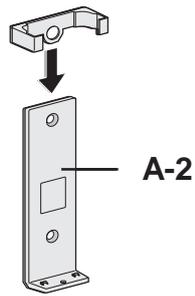


B

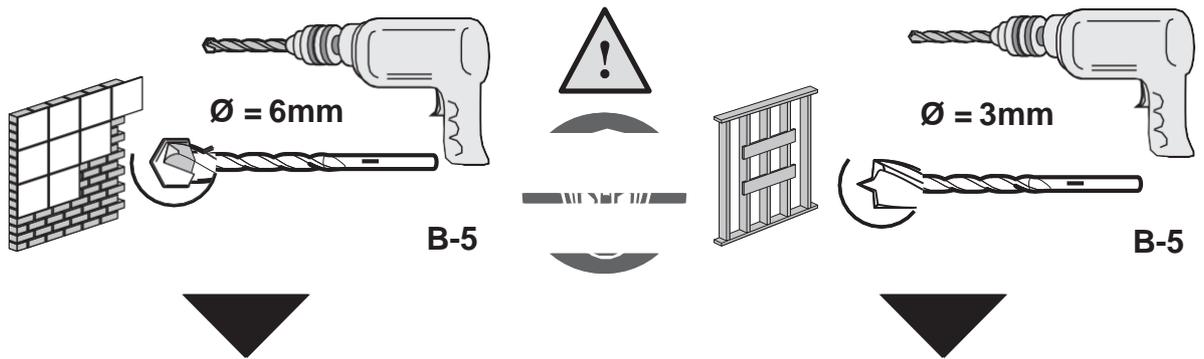


C

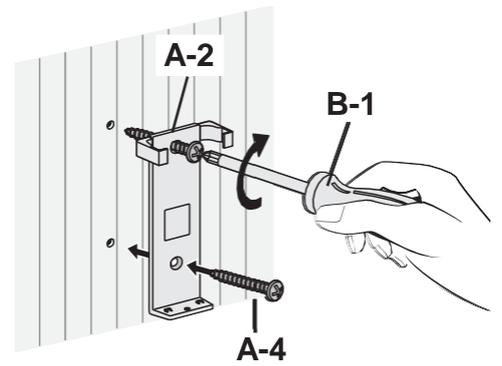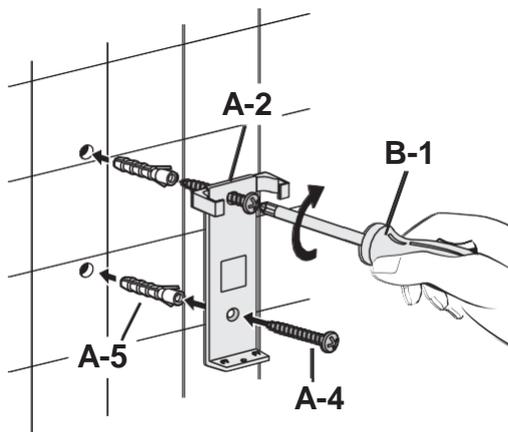

D

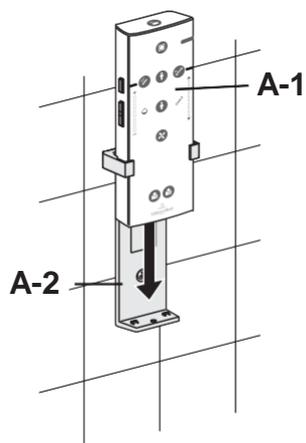



E

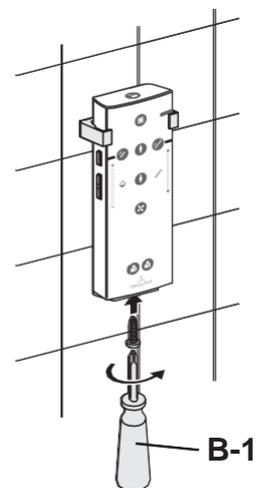



Probelauf

14



Das Absperrventil (B-8) öffnen.

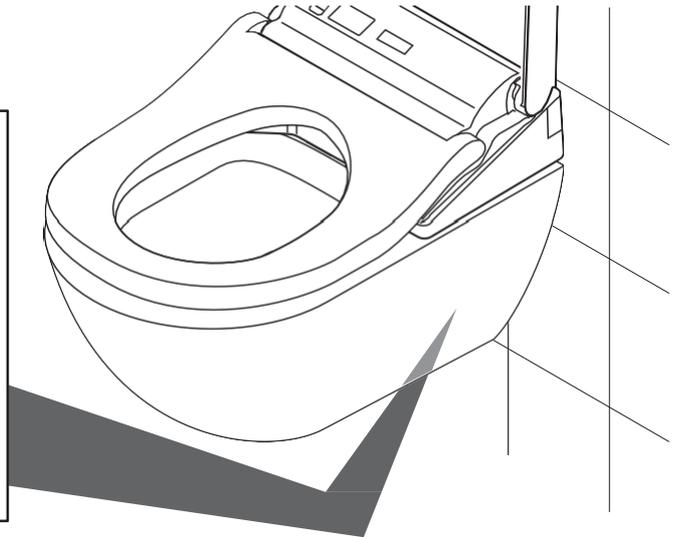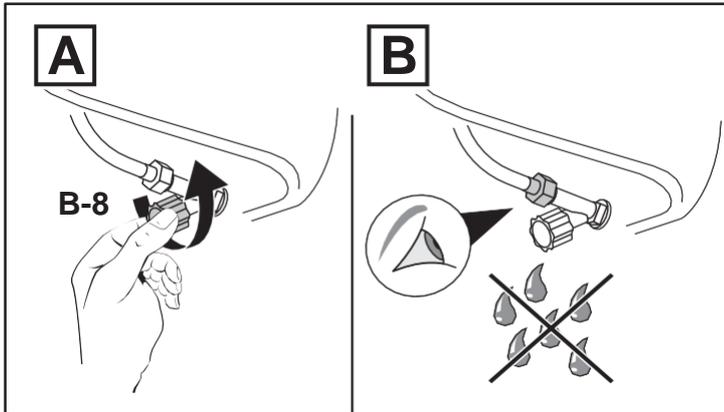


15

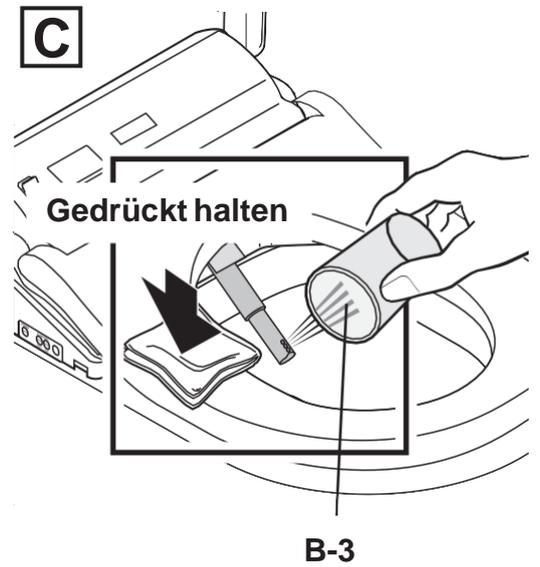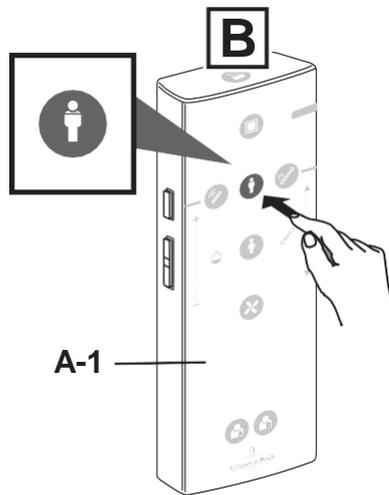

16

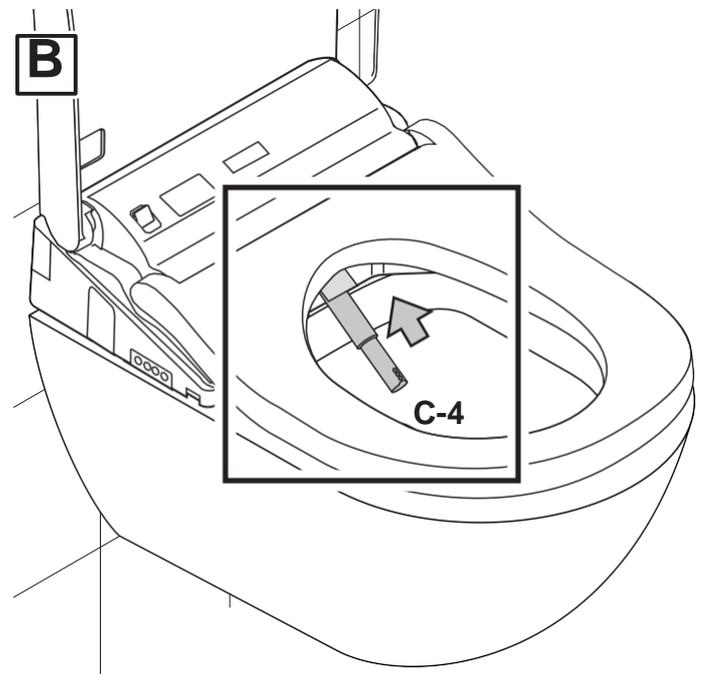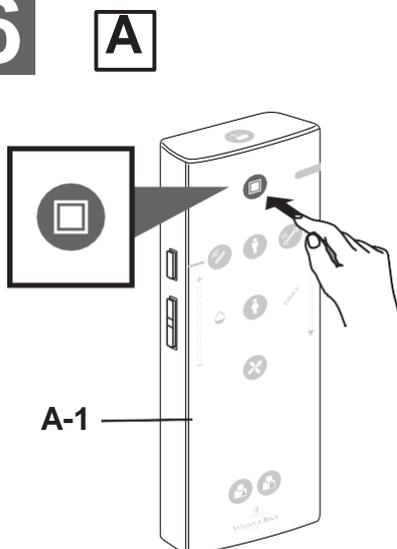


Dimensionen

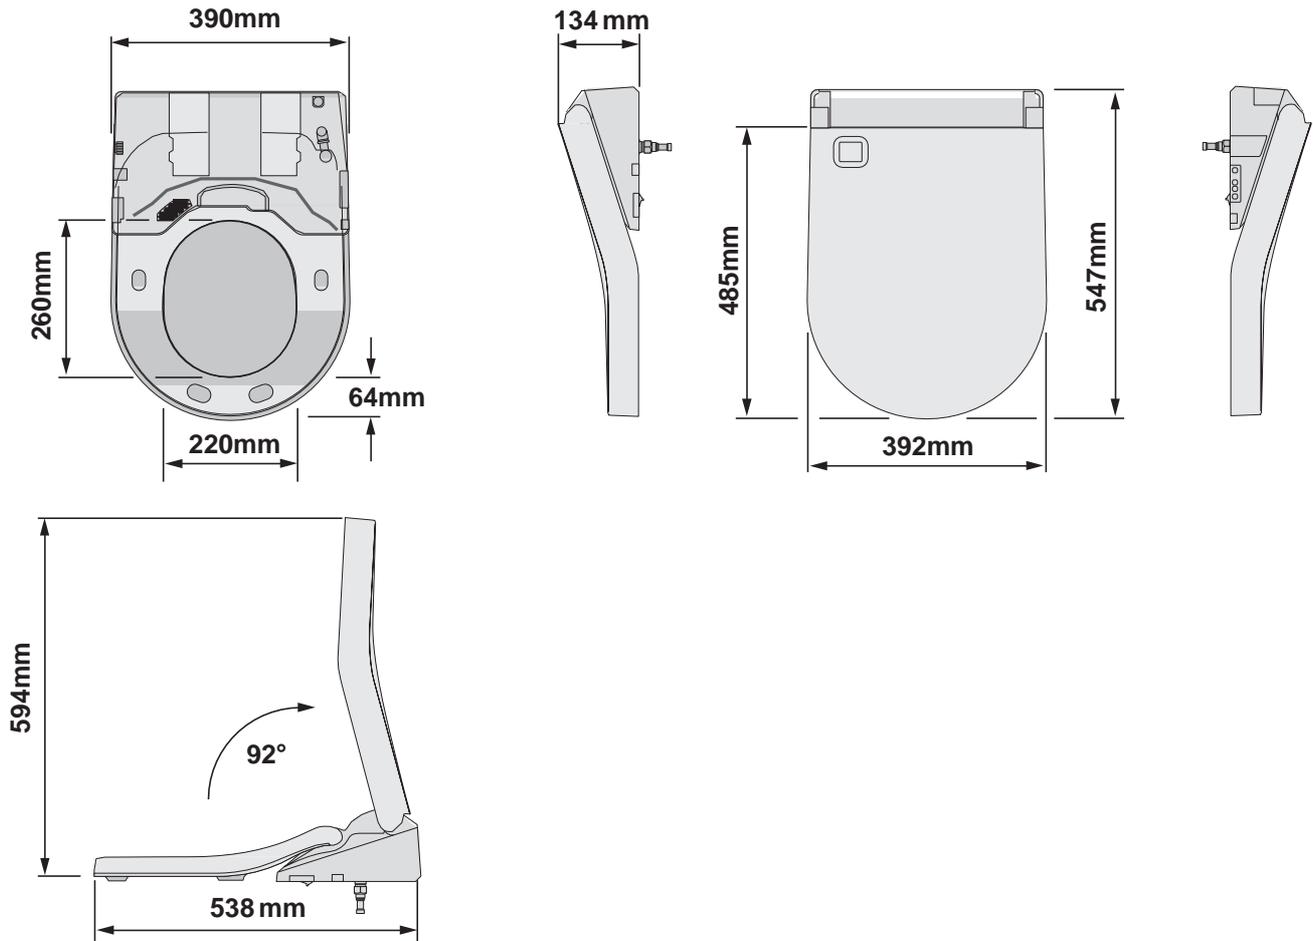

Information für den Installateur

- Bitte erläutern Sie Ihrem Kunden die Merkmale und die Bedienung des VICLEAN[®].
- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird (zum Beispiel, wenn es in einem noch unbewohnten, neu errichteten Gebäude installiert wurde), legen Sie die Schaltsicherung im Sicherungskasten auf AUS um.

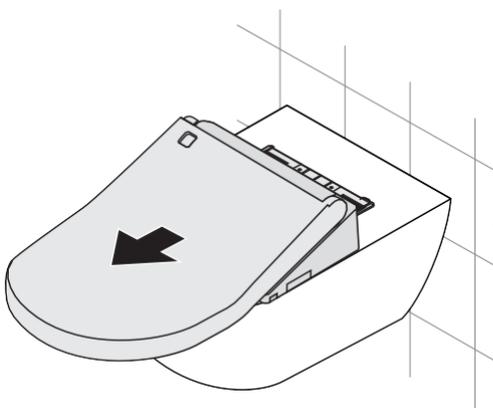

Informationen zum „Abnehmen der Haupteinheit“ finden Sie auf dem gesonderten Blatt.

VILLEROY & BOCH

DEUTSCHLAND

*Villeroy&Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Hauptverwaltung
66693 Mettlach*

D

08-2015

Farbtöne und Abmessungen unterliegen den üblichen Toleranzen. Technische Änderungen und Farbtonanpassungen vorbehalten.