


Aquafun

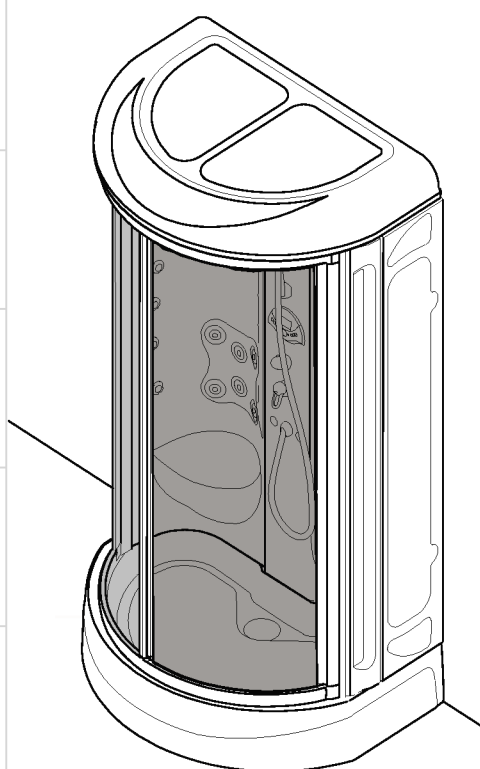

Aquafun 140 Comfort 21116000

Aquafun 140 Deluxe 21124000

PHÂRO®
hansgrohe

Voorwoord / Aansluitmaten	218
Afmetingen van de cabine	219
Uitvoering	220
Service onderdelen	222
Veiligheidstips	224
Gebruikte symbolen	226
Technische gegevens	227
Verpakkingsinhoud / Benodigd gereedschap	228
Afstellen van de badpoten / Plaatsing douchebak	230
Wegnemen van de zijwand	232
Montage van de achterwand	234
Vorbereiding van de montage van het frame	234
Schuifdeur inbouwen / stellen	240
Montage van het dak	242
aarding/stroomaansluiting	244
Aansluiting verlichting / speaker	246
Montage slangen / Dakdouche / montage drainslangen / montage dakdouche	248
Montage dak/druktest / bevestiging cabine / montage douchebakplint / dakafwerkingskap	252
Schuifdeur instellen	254
Montage slang/handdouche	256
Thermostaat instellen / onderhouden	258
Douchefuncties	260
Elektronisch display	262
Elektronisch bedieningspaneel	264
Onderhoud/storingen en hulp bij storing	272

De montage handleiding bevat de belangrijkste montageschappen en installatie aanwijzingen voor de op de voorpagina aangegeven producten. Leest u de montage handleiding aandachtig door om montagefouten te voorkomen. De stoom/douchecabine is volgens de geldende richtlijnen geproduceerd. Onjuiste montage kan leiden tot niet correct functioneren van het product, schade en/of persoonlijk letsel.

Informatie

De stoom/douchecabine is volgens de laagspanningsrichtlijnen 73/23/EWG, 93/68 EWG en de CEI Norm 64-8 (IEC) 364 geproduceerd. De beveiligingsnorm is IPX4, de netspanning is 230V, de capaciteit is 2400 W voor de uitvoeringen Steam en Deluxe. De middels Europese richtlijnen opgelegde eisen voor elektromagnetische verdragen (richtlijnen 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG) en de afstemming met nieuwe verdragen zijn middels de volgende Europese normen verzekerd: EN 55014, EN 55104, EN 61000-3-2 en EN 61000-3-3.

Aansluitmaten

(zie afbeelding B)

Positie 1: aanbevolen locatie voor de stroomvoorzorging vanuit de wand (kabel 3 x 1,5mm² / kabellengte 2600mm)

Positie 2: aanbevolen locatie voor de koudwater aansluiting DN 15 1/2" binnendraad voor de aansluiting van de thermostaat

Positie 3: aanbevolen locatie voor de warmwater aansluiting DN 15 1/2" binnendraad voor de aansluiting van de thermostaat

Positie 4: aanbevolen locatie voor de waterafvoer DN 50.

Tip:




De minimale hoogte van de ruimte dient 2400 mm te zijn. Inbouw in een afgewerkte betegelde ruimte met minimale betegelde hoogte op 2300 mm.

Aardingskabel: doorsnede van minimaal 4mm² en een lengte van circa 2600mm.


Binnenzijde

A

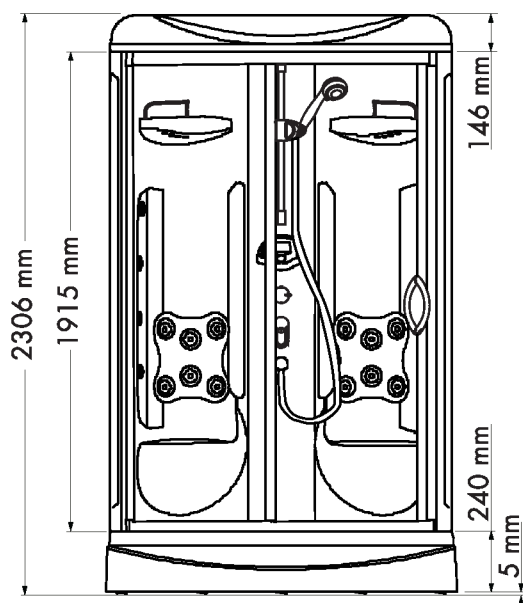



Plattegrond

C

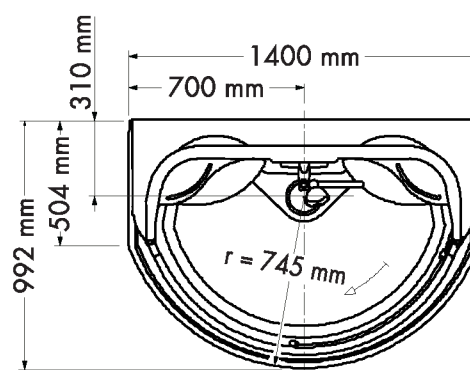

Aansluitmaten

B

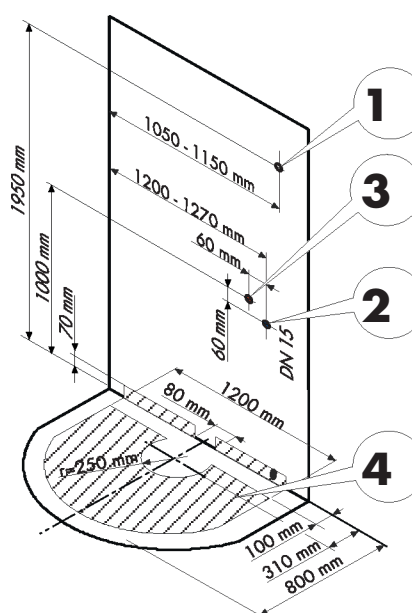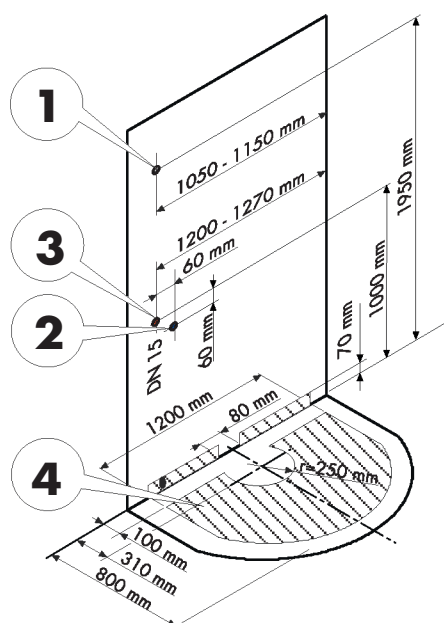

Gemarkeerde ruimte (4) ideaal voor waterafvoer

Basisuitvoering:

1. Dak
2. Bovenste afdekking (dak)
3. Achterwand
4. Pasprofiel (voorzijde rechts)
5. Frame
6. Douchebak
7. Douchebakplint
8. Schuifdeur (links of rechts)
9. Pasprofiel
10. Zijafwerking

Deluxe:

Douchecabine, douchebak en douchebakplint uit ABS/PMMA, schuifdeur uit veiligheidsglas draaibaar (links- en rechts in één). Aansturing van de douchefuncties:

Thermostaat (1/2") handmatig, stop/omstelling handmatig. Doucheuitvoering (aantal):


- 8 x zijdouches (massagestraal)
- 4 x rugdouches (massagestraal)
- 4 x nekjets
- handdouche Mistral 3 (3 straalsoorten)
- Raindance dakdouche (5 straalsoorten)
- Unica D glijstang
- Combinatie van de douchefuncties

Capaciteit van de stoomgenerator 2,4kW.


Bediening van de stoomfuncties via elektronisch bedieningselement:

- Stoom aan/uit
- Instelbare stoomtijd
- Capaciteitsregulering
- Stoominlaat met aromazeef

Cascadefunctie en Schotse douche, verlichting met kleurlicht (LED) en een geïntegreerde radio.

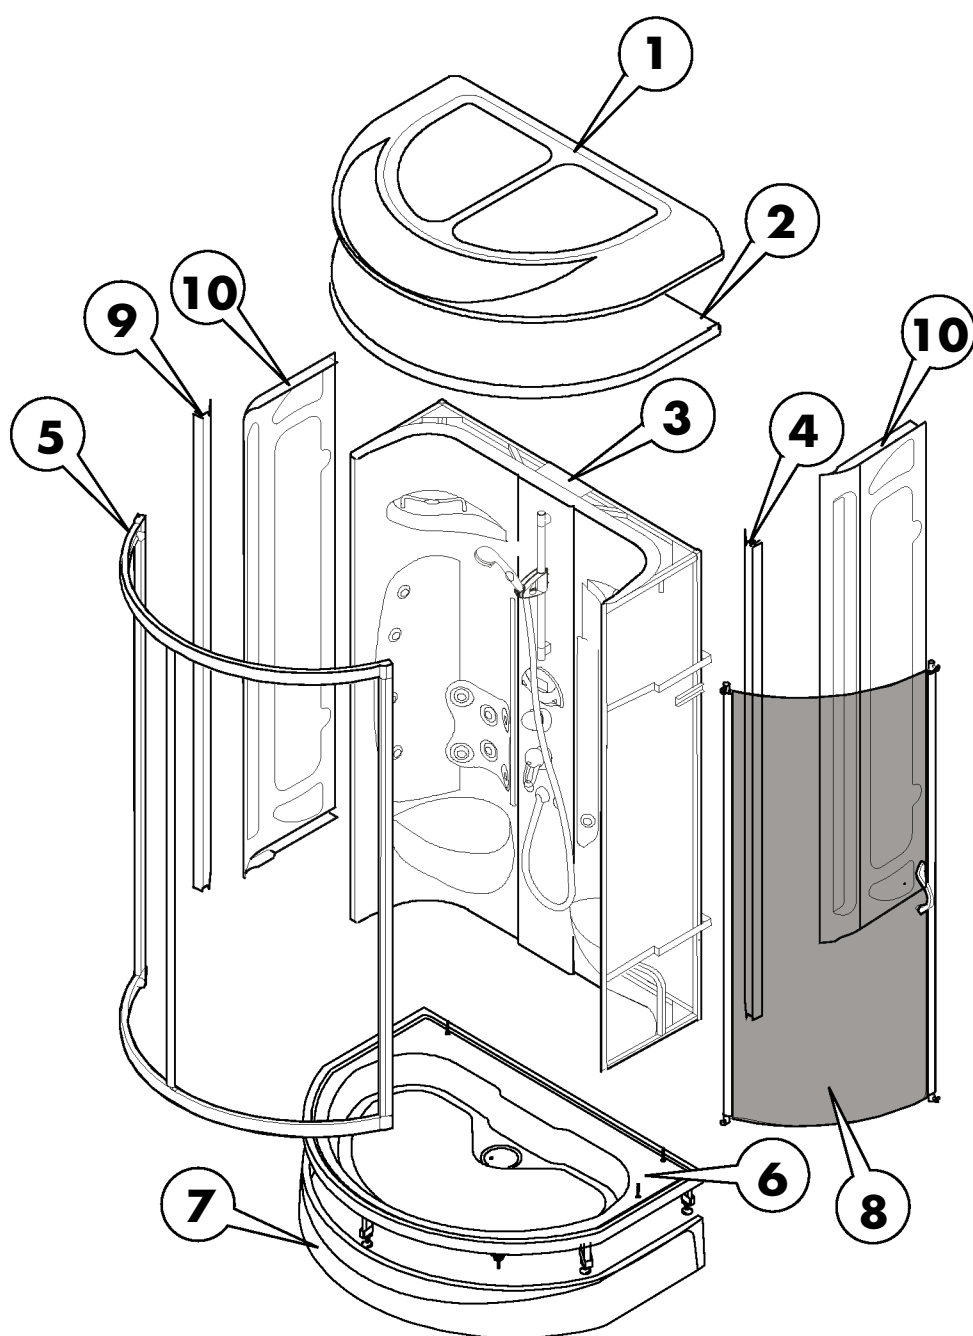

Pos.	Aanduiding	Nr.	VE
1	kleurlicht	96949000	1
	licht weiß	97974000	1
2	speaker	96950000	1
	Afdekking voor speaker	96951000	1
3	afdekkap	97454000	1
4	bovendeel met omstelling	96645000	1
	greep	36093000	1
	rozet Ø 68 mm	96944000	1
	moer	96945000	1
5	temperatuur regeleenheid	94282000	1
	thermostaatgreep	36391000	1
	aanslaghuls	96946000	1
6	bedieningsdisplay	96952000	1
7	Glijstang	25957000	1
8	schuifstuk U'D	96190000	1
9	Handdouche	28524000	1
10	doucheslang	28246000	1
11	Nekjets	96954000	1
12	zijdouches	25944000	1
13	Magneetventil 1 Weg / 12V	96955000	1
	Bajonettsluiting met 3/4"M	97374000	1
14	stoomgenerator	96956000	1
	watersensor	96957000	1
	Potentiometer voor watersensor	96958000	1
	Magneetventiel toevoer	97352000	1
	stoomgenerator		
	Magneetventiel toevoer	96959000	1
	stoomgenerator		
	verwarmingsspiraal (230V/2,4kW)	96960000	1
	Oververhittingsbeveiliging	97124000	1
	Thermostaat		
15	schakelkast	96962000	1
16	stoomuitlaat	96963000	1
17	Staro 90 kleurset	60055000	1
	Staro 90 Basisset	96964000	1
18	railing (240mm)	96965000	1
19	douchebak poten	96967000	1
20	Zijpanelen rechts	96973320	1
21	Zijpanelen links	96974320	1
22	opvulrails (links/rechts)	96978000	1
23	hoofd douche	97366000	1
24	staalschort	96987320	1
25	deurgreep	96989000	1
26	Deurstop	96990000	1
27	Schuifdeur	96999000	1
	Glij-kogels	97003000	2
	dichting (Deur beneden)	97004000	1
	dichting (Deur boven)	96992000	1
28	Glasafscheiding / douchebak	96991000	1
	Compensatieprofiel		
29	Compensatieprofiel	96993000	1
	dichting	97353000	2
30	Deur vast	97005000	1
31	Deur vast	97007000	1
32	Douchebak inclusief ventiel	97015320	1
33	Dakafdekking	97018320	1
34	dak (Deluxe)	97115320	1
	dak (Comfort)	97023320	1
—	bevestigingsmateriaal	96970000	1
—	Set sierafdekkingen	97434000	1

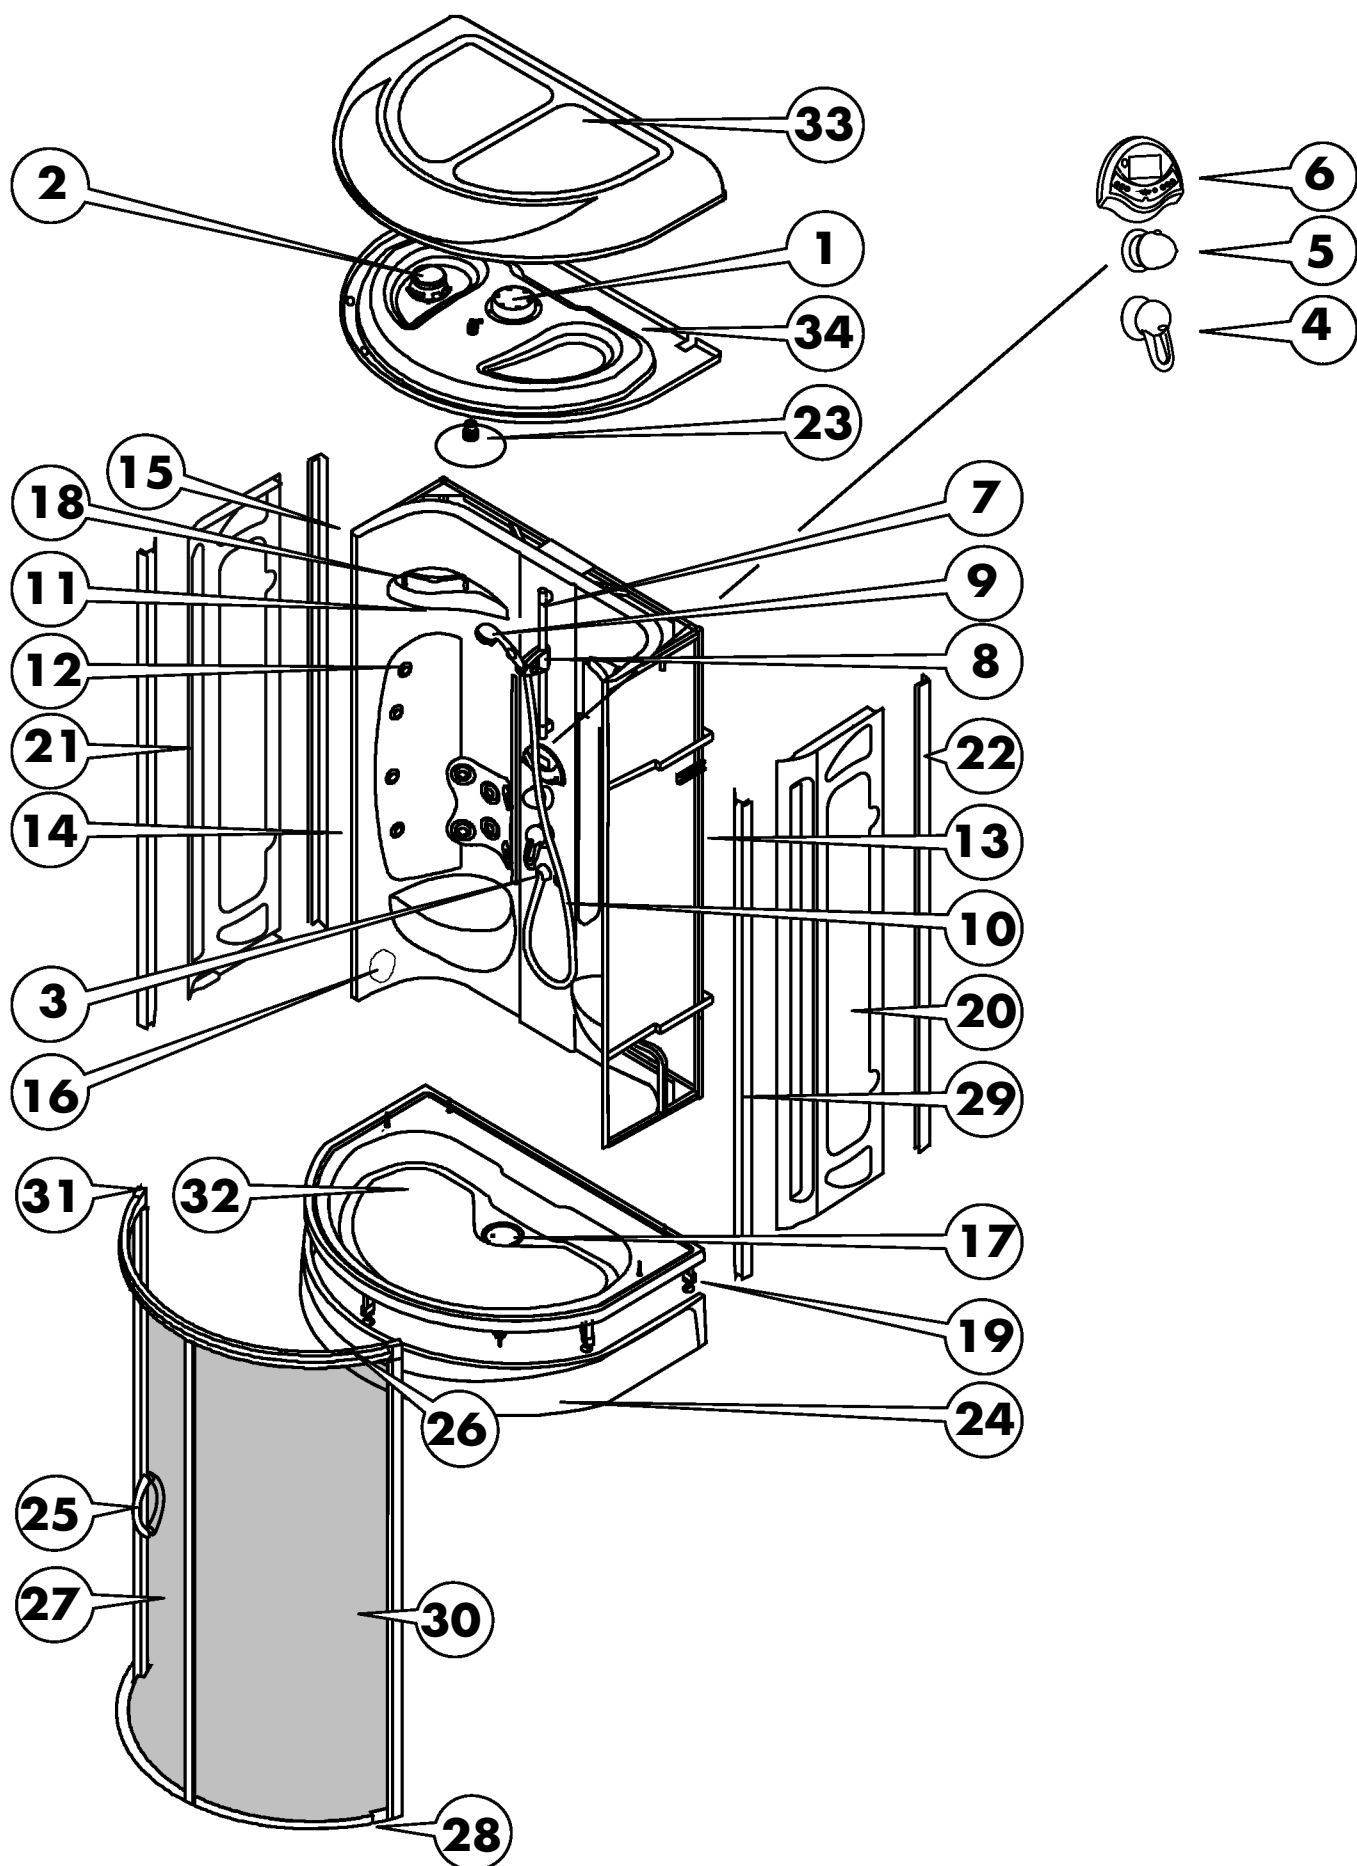

S.v.p. voor opbouw controleren:

1. De draagkracht van de vloer moet een minimale belasting van 200kg/m² aankunnen.
2. De vloer moet voldoende vlak zijn, dat wil zeggen een waterpas en gelijke vloer.
3. De vloer moet op de plek waar de cabine komt betegeld worden.

Gevaar!



Algemeen:

Tijdens reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moet de hoofdschakelaar op "OFF" staan. Onderhouds- en instelwerkzaamheden mogen alleen door een vakman uitgevoerd worden. Na de onderhoudswerkzaamheden moeten de serviceafdekkingen in volgorde weer gemonteerd worden. Bestaande zekerheidsinstellingen mogen niet veranderd of verwijderd worden.

Tip:



De stoom/douchecabine mag niet in de bouwwijze aangepast worden. Alleen originele onderdelen gebruiken.

Stroomvoorzorging:

De elektronische aansluiting mag uitsluitend door een elektrovakman, uw elektro-installateur, uitgevoerd worden. De complete stroomvoorzorging geschiedt via een 230V / 50Hz wisselstroom aansluiting en moet middels een 2-polige FI-schakelaar met 30mA afgezekerd worden.

Bij de elektrische installatie dient u de geldende voorschriften in acht te nemen. De installatie controlewerkzaamheden dienen door een erkende elektrovakman te worden uitgevoerd. Werkzaamheden aan de stoom/douchecabine mogen alleen in spanningsvrije toestand uitgevoerd worden.

De in de montagehandleiding gebruikte symbolen worden in de navolgende tekst besproken.

Gevaar door kortsluiting!

Gevaar!



Geeft een onafwendbaar dreigend gevaar door kortsluiting weer. Als dit niet vermeden wordt, kunnen dood of zware verwondingen het gevolg zijn!

Waarschuwing!



Geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan. Als dit niet vermeden wordt, kunnen dood of zware verwondingen het gevolg zijn!

Pas op!



Geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan. Als dit niet vermeden wordt, kunnen dood of zware verwondingen het gevolg zijn!

Let op, twee personen nodig!

Let op!



Geeft een bepaalde manier van werken aan. Als dit niet nageleefd worden, kan dit product of iets in de omgeving beschadigd raken (de montage van de stoom/douchecabine moet door twee personen uitgevoerd worden).

Tip!



Geeft gebruikstips en andere handige gebruiken aan waarbij geen gevaarlijke of schadelijke situaties optreden.

Installateur nodig!

Installateur!



Beschrijft de montagewerkzaamheden die alleen door een installateur uitgevoerd mogen worden.

Elektro-installateur nodig!

Elektro-

Installateur!




Beschrijft de montagewerkzaamheden die alleen door een elektro-installateur uitgevoerd mogen worden.

Technische gegevens:

Minimale doorstroom	: 2 bar
Leidingdruk	: max. 10 bar
Aanbevolen leidingdruk	: 2 – 5 bar
Testdruk	: 16 bar
Warmwatertemperatuur	: max. 70°C
Aanbevolen warmwater-temperatuur	: 60°C
Veiligheidsstop	: 38°C
Drukverschil warm/koud	: < 1 bar

Doorstromingstabel bij 3 bar:

Handdouche	: 15,3 l/min
Hand- en daktouche	: 20,5 l/min
Hand- en rugjets	: 21,4 l/min
Zijdouches	: 22,1 l/min
Daktouche	: 16,9 l/min
Dak- en zijdouches	: 22,5 l/min
Nekjets	: 13,6 l/min
Rugjets	: 18,8 l/min
Rug- en nekjets	: 21,4 l/min
Stoomunit	: 2,0l/30min

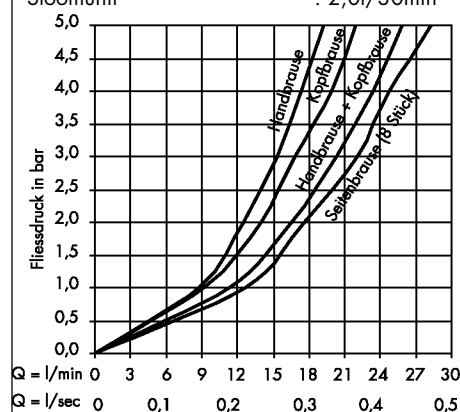

Functioneert vanaf 2 bar. Er mogen maximaal 2 functies samen ingeschakeld worden. Aansluiting van de water toe- en afvoer dienen volgens de geldende voorschriften DIN 1988/EN1717 en de plaatselijke voorschriften geïnstalleerd te worden.

Tip!**Drukverschillen:**

De drukverschillen tussen de koud en warm wateraansluitingen moeten gelijkgetrokken worden.

Materiaal:

Sanitairacryl met ABS als compound.

**A. douchebak/plint/
montagebenodigdheden**

douchebak
douchebakplint
doucheslang
handdouche
deurgreep
schroevenset
montageset (bevestigingshoek)
deurafdichting
hoekstuk G ½ met afsluiting

B. dak

bovenste dakafdekking (dak)
dakafdekking

C. achterwand

achterwand
pasprofiel
wandpasprofiel
zijafwerking

C. deur, zijpaneel

schuifdeur
frame

**Belangrijk advies
duidelijk volgen!**



**Controleer de zending vóór montage
op transportschade**

**Bij het opbouwen van de cabine zijn de
volgende punten zeer belangrijk:**


- 1. Alle componenten op functie testen**
- 2. de cabine op dichtheid testen**
- 3. Kabinenverkleidung ... (dieser Text muss noch übersetzt werden)**

Bij onzorgvuldige montage (bijvoorbeeld door het niet volgen van de montage handleiding) worden kosten voor eventuele verbeteringen doorberekend


**De volgende gereedschappen zijn
voor de montage benodigd:**

- waterpas
- duimstok
- aftekenstift
- waterpomptang
- steeksleutel (SW 8, 10, 15, 22, 24)
- inbussleutel (SW 2,4)
- kruiskopschroevendraaier (4mm)
- kruiskopschroevendraaier (6, 8mm)
- schroevendraaier (6, 8, 10)
- Hamer
- Kranenvet
- Silicone (zuurvrij)
- Mes
- Boor (2, 6mm)
- Schroefmachine
- Accuschroefmachine
- 4 Schragen
- Trap


douchebak/plint/montagebenodigdheden

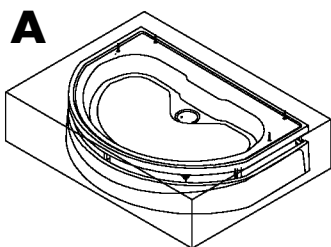



dak

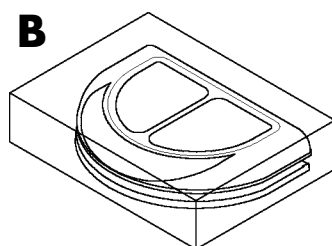

achterwand

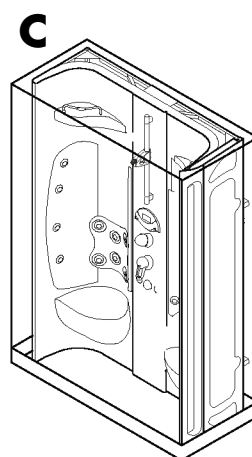

deur, zijpaneel

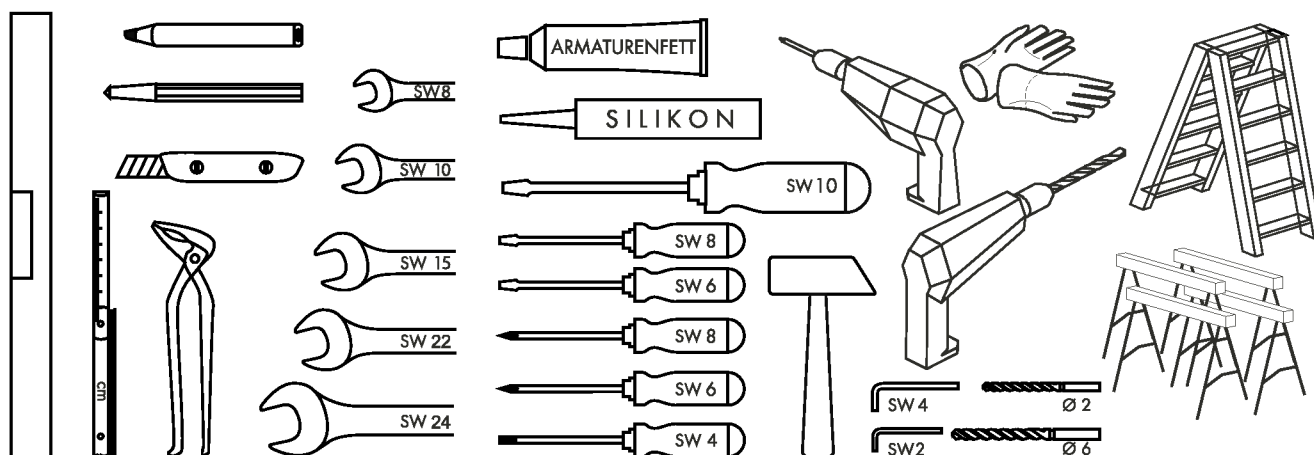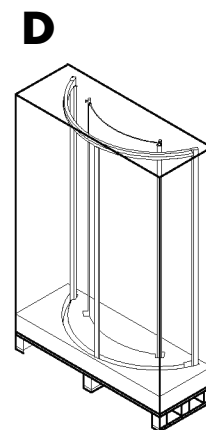

Vooraf instelling (afbeelding A en B):

De badpoten (3) aan de douchebak zo instellen dat de afstand van de onderkant van de douchebak (5) tot de vloer 195 mm bedraagt.

Let op!



- De douchebak met twee personen voorzichtig in de opbouw positie brengen.
- Inbouwpositie van de douchebakplint (6) controleren
- Achterste badpoot (2) na de fijnafstelling met steeksleutel SW 15 de moer vastdraaien.

Fijnafstelling (afbeelding C)


- De douchebak (1) met een waterpas (4) vlak plaatsen, fijnafstelling vindt plaats door in- of uitdraaien van de badpoten (3). Moer van de badpoten met de steeksleutel SW 15 vastdraaien.

Tip!



De voorzijde van de douchebak (zie tekening C) moet met de waterpas (4) afgesteld (3) worden!

Voor het gemakkelijker opbouwen van de cabine, schuift u met z'n tweeën de douchebak weer een stuk uit de hoek.

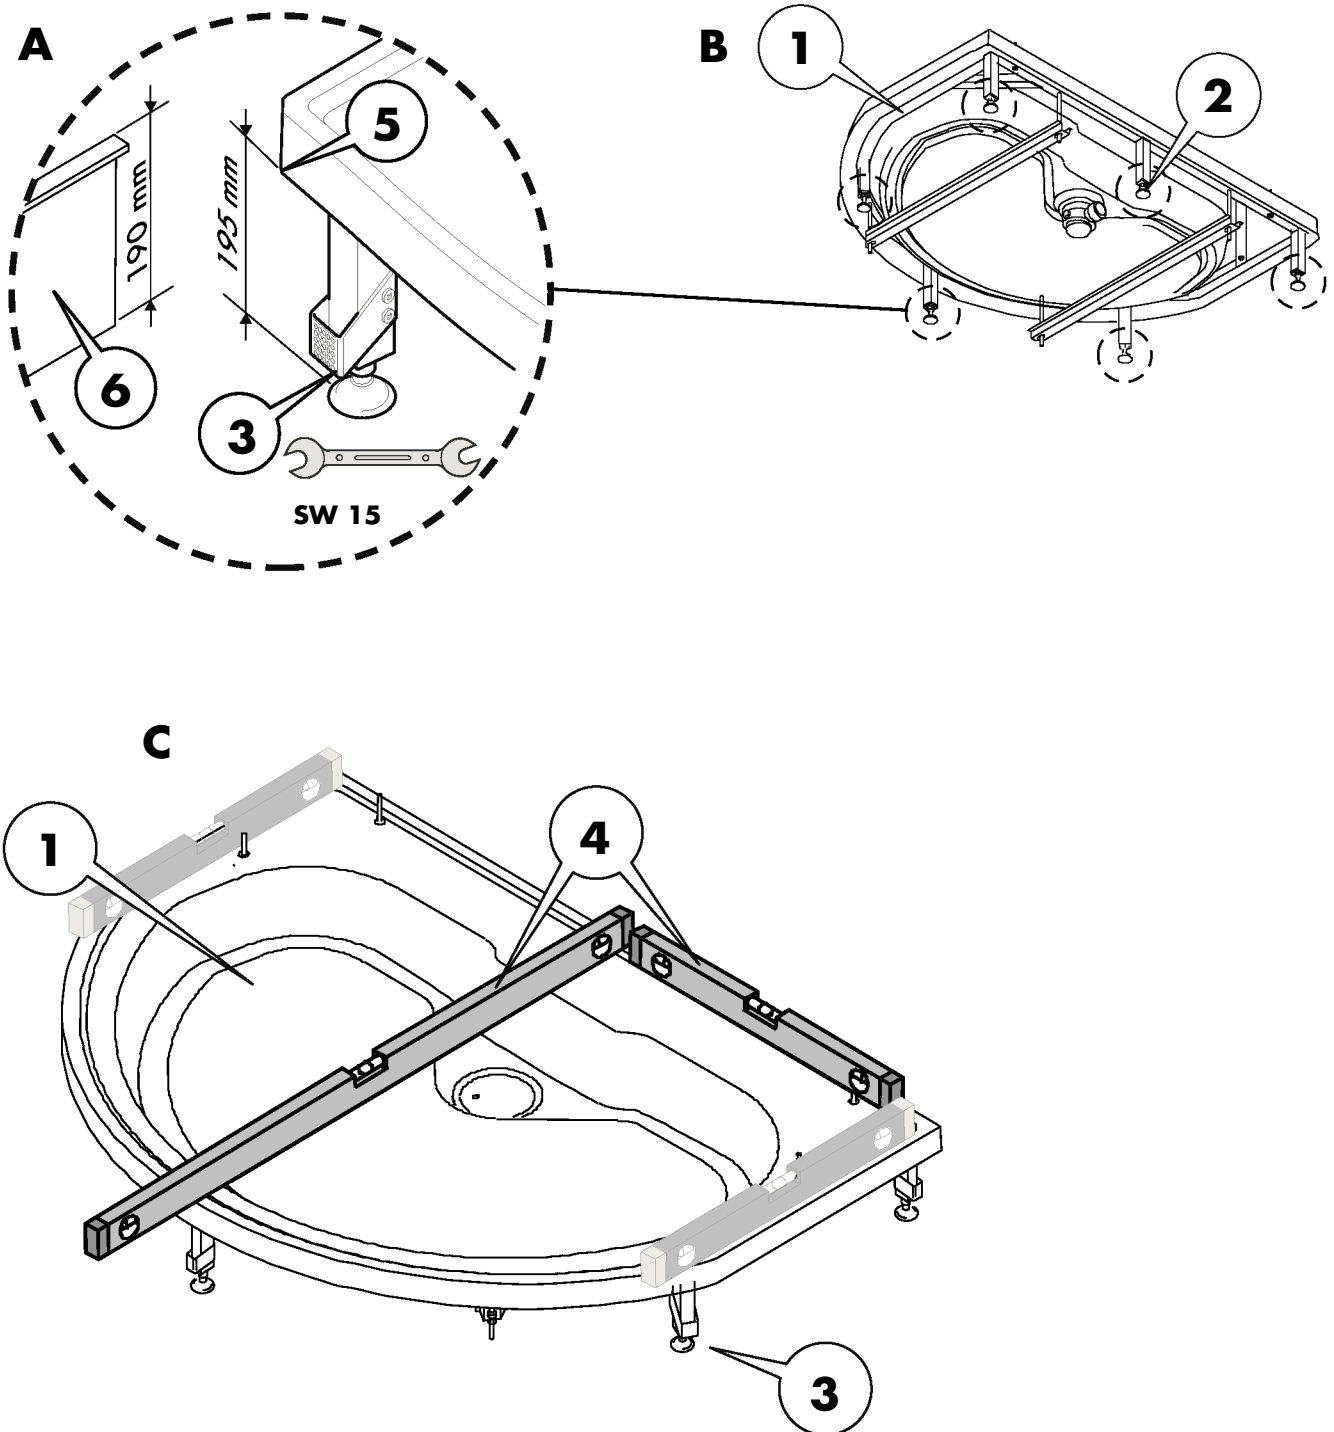


- Zijwand (2) en pasprofiel (1) van de achterwand verwijderen.
- Met een schroevendraaier (5) schroeven (3) losmaken en met de ringen (4) verwijderen (afbeelding B).
- Zij-afwerking en pasprofiel wegnemen

Tip!



Het pasprofiel (1) is voorzien van een klemlijst en kan zo naar de wand verschoven worden (afbeelding A).

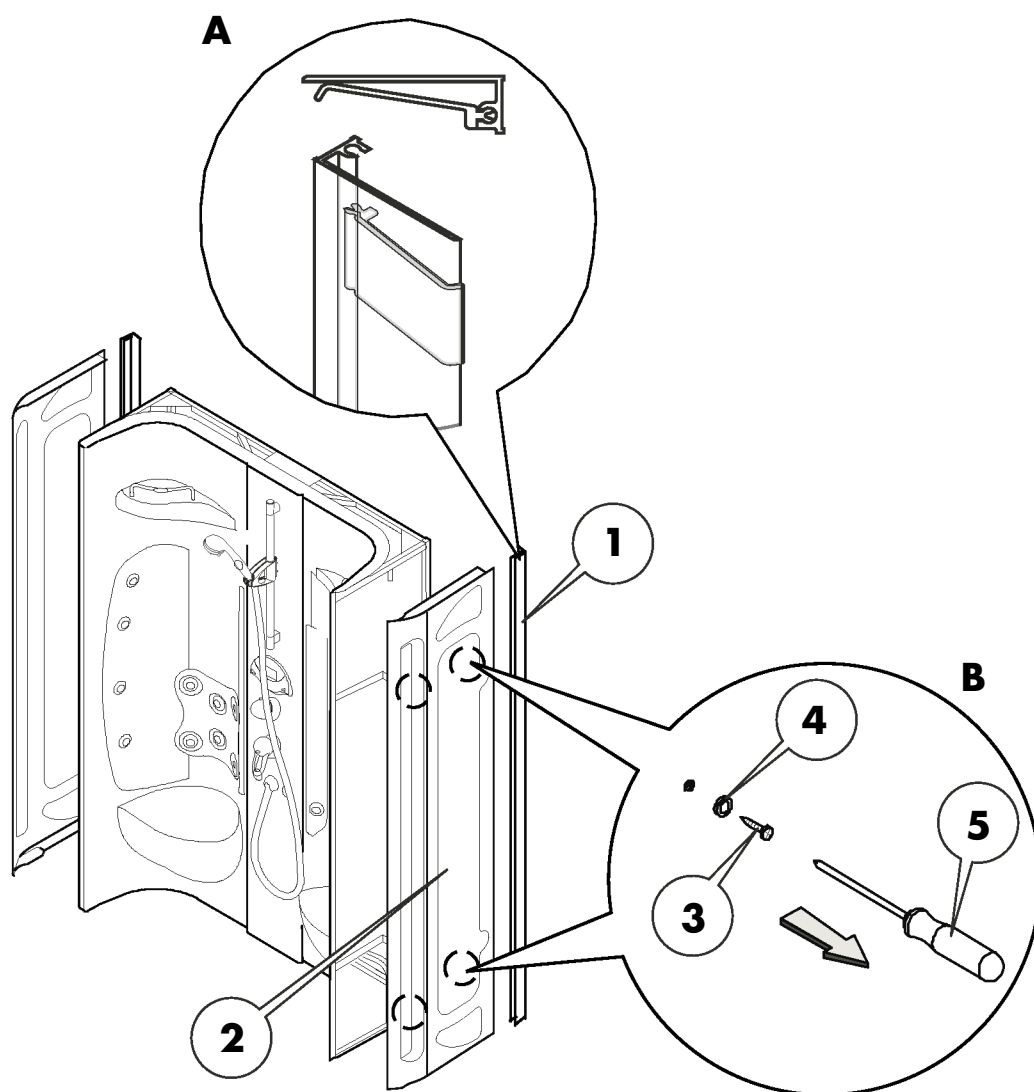

- Breng de achterwand naar de opbouwlocatie.

Tip:



Maak de contactzijde van de achterwand en de douchebak schoon met een stofvrije doek (afbeelding A).

- Breng over de gehele lengte van de contactzijde van de achterwand een streep silicone (zuurvrij) aan (afbeelding A).

Let op!




- De achterwand met twee personen heel voorzichtig op de douchebak zetten (afbeelding B), zodat de 4 bouten van de douchebak op dezelfde plaats zitten als de 4 gaten op het frame van de achterwand.

Leg de 4 ringen 6,4 x 18 (2) over de bouten en schroef met de 10 mm steeksleutel de 4 moeren M6 (1) aan de vier bouten van de douchebak vast (afbeelding C).

Tip:



Bevestigingsschroeven van de achterwand niet te strak vastdraaien om beschadigingen te voorkomen.

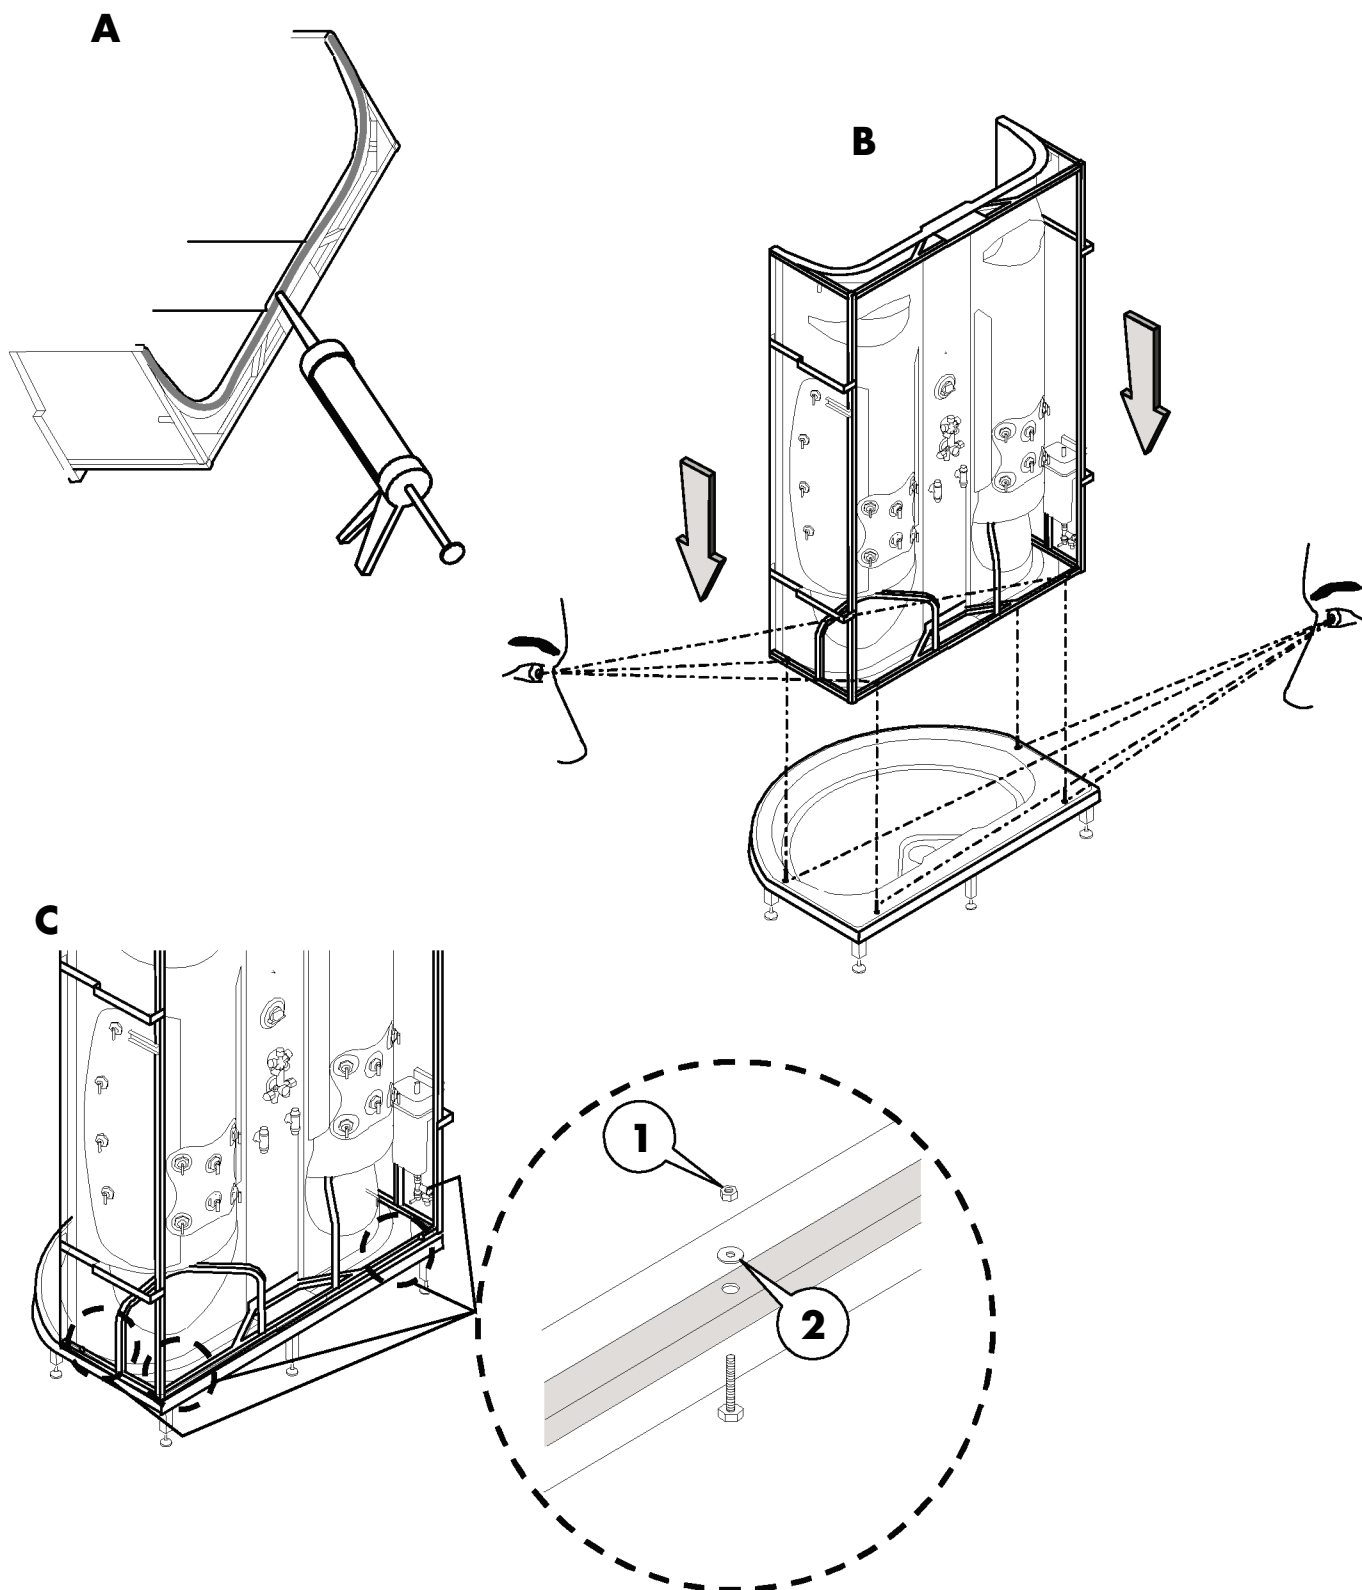

- Draai met een schroevendraaier of accu-schroefmachine de 8 bevestigingsschroeven los (afbeelding B).



- Verwijder het pasprofiel (afbeelding A).

Let op!



- Het uit de verpakking nemen van de glaselementen dient door twee personen te geschieden!

De 8 moerblokjes (1) in de gleuf van het deurprofiel dienen op gelijke hoogte te zitten als het frame (afbeelding C + D).

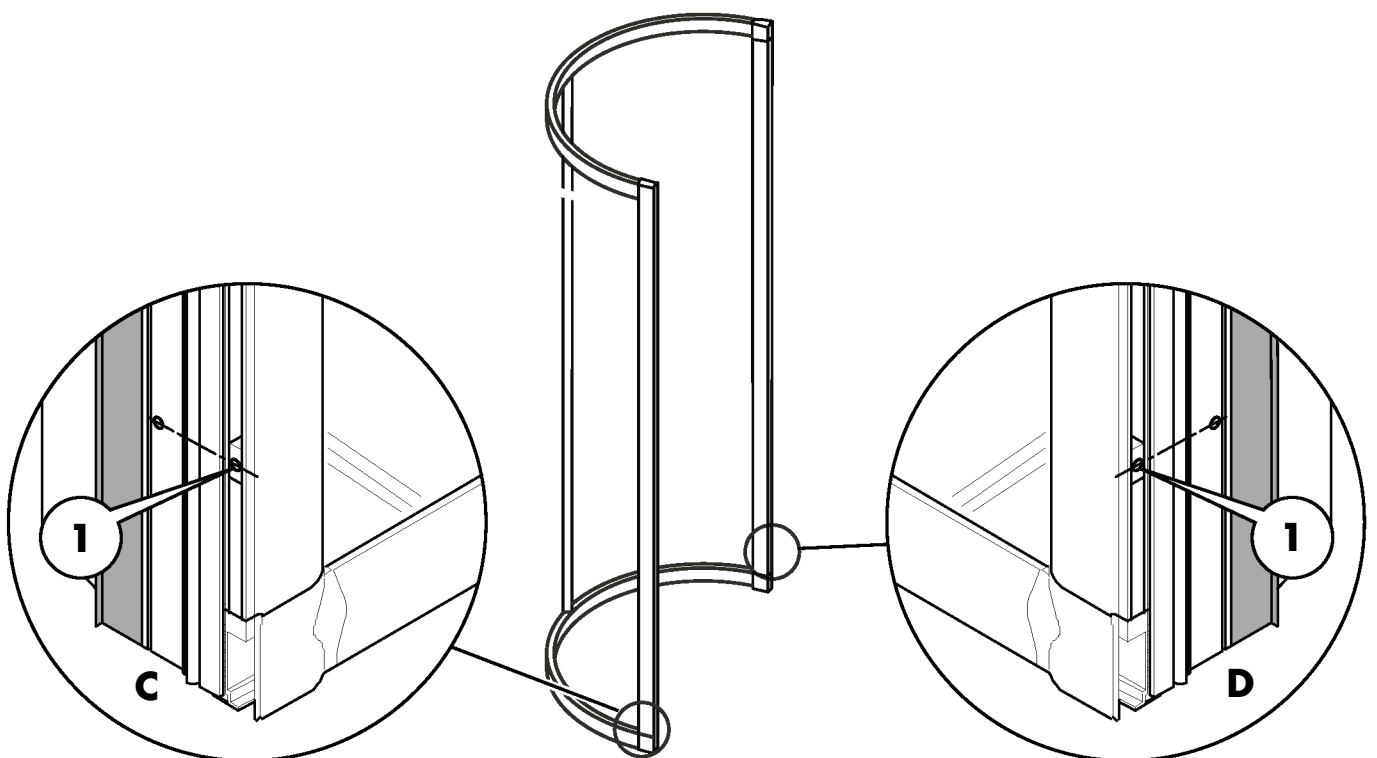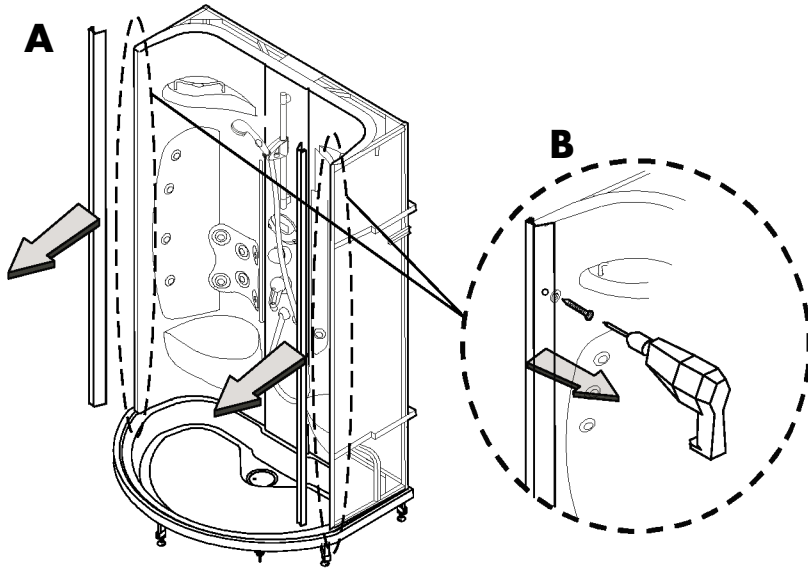

Afdichten:

- De afdichting in de pasprofielen aanbrengen en op lengte afkorten (afbeelding A).
- Silicone streep (2) langs de afdichting aanbrengen.
- Zet de pasprofielen (1) links en rechts op het frame en schroef ze met de M4 x 12 schroeven (3) vast.


Tip:




De schuifdeur kan aan de linker- of aan de rechterzijde ingebouwd worden.

- Frame na montage van de pasprofielen voorzichtig op de schragen leggen om beschadiging te voorkomen (afbeelding C).
- Breng aan de linker en rechter onderzijde van het kozijn silicone aan, van de buitenkant tot aan de gleuf (afbeelding D (4)).
- Siliconestreep aanbrengen bij de overgang van de kunststof afdekking en de raamframes (afbeelding D (5)).


A

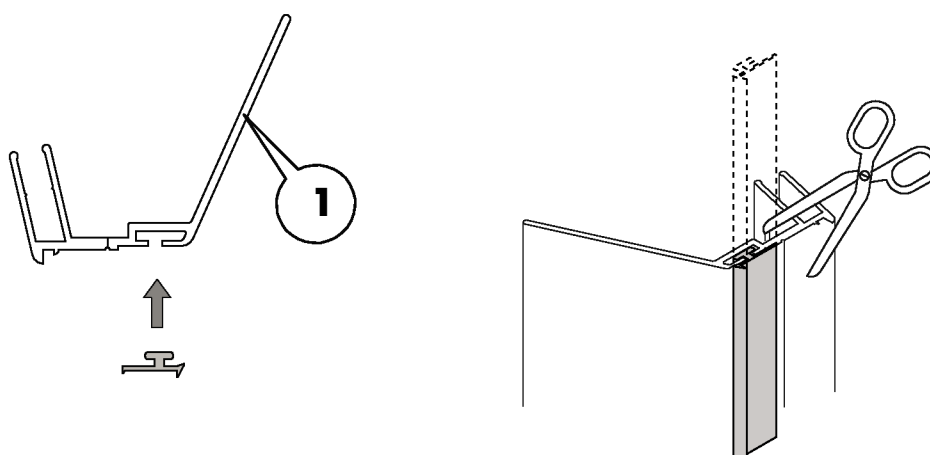


B

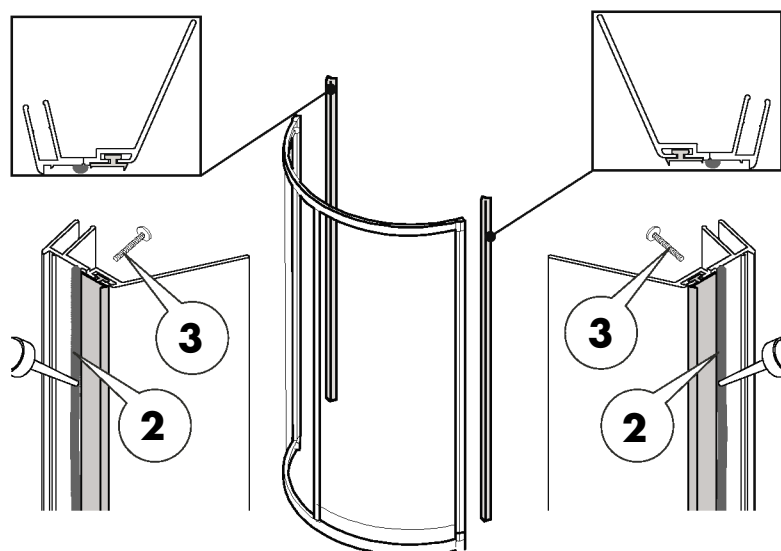

C

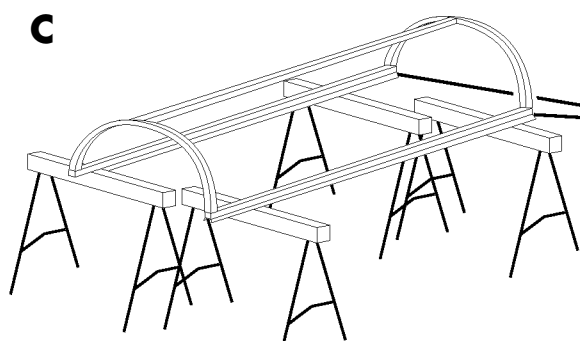

D

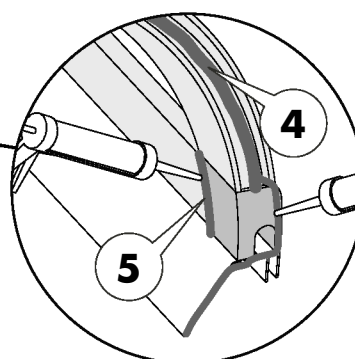

Afbeelding A

- Op de rugwand langs de boorgaten en langs de rand bij de douchebak een reep silicone aanbrengen!

Afbeelding B

Let op!



Kozijn bij de montage licht in elkaar drukken (2) en ongeveer 15 mm hoger dan de achterwand aandrukken en naar beneden laten zakken!


Tip:




Kozijn zonder uitsmeren van de silicone erop zetten! Voor het schroeven kunststofringen (3) en afdekdopje (4) gebruiken!

- Kozijn (2) en de achterwand aan de pasprofielen vastschroeven (afbeelding C) (8 schroeven 16x4,2 V2A)


A

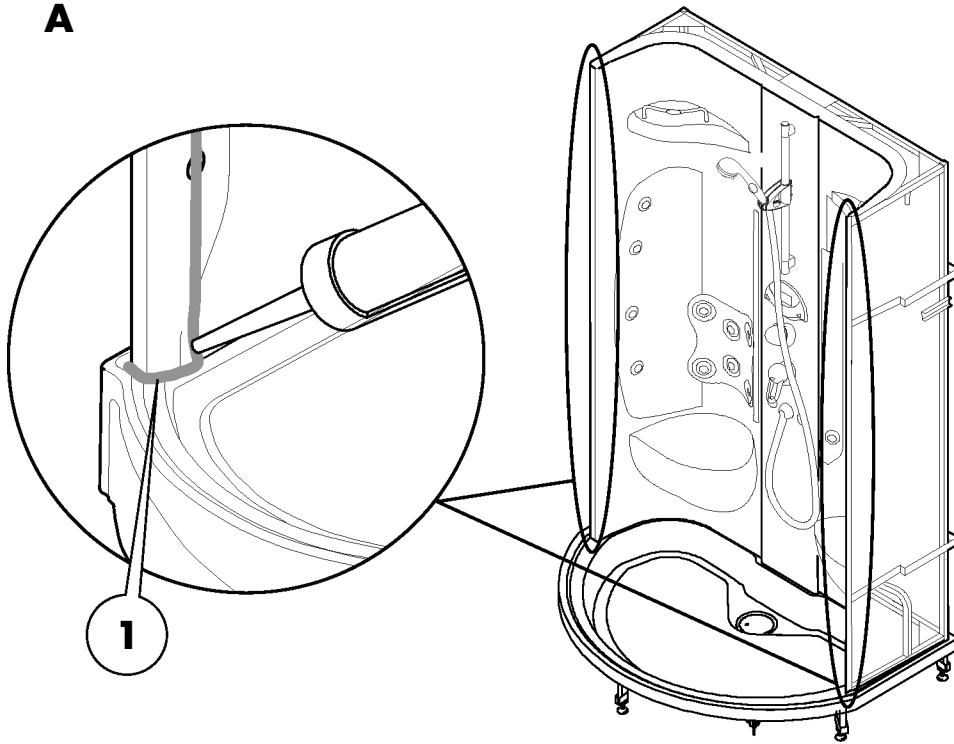

B

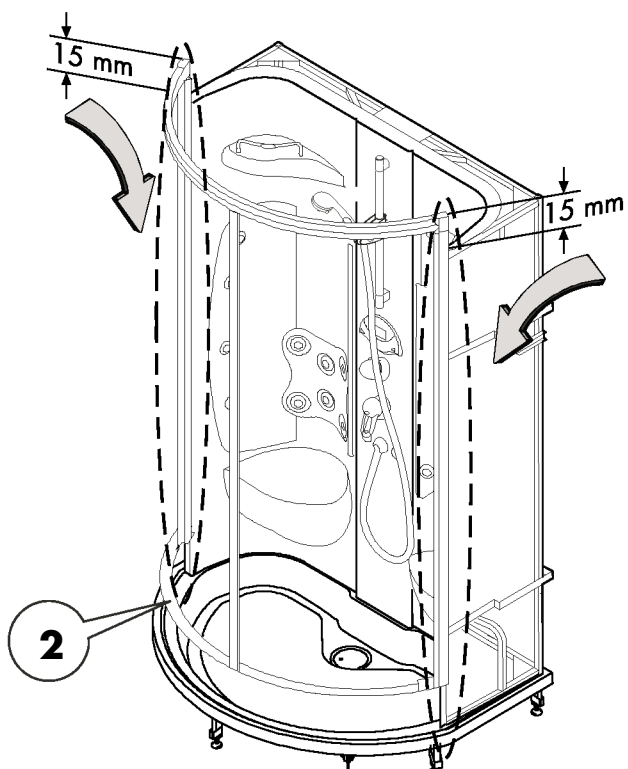

C

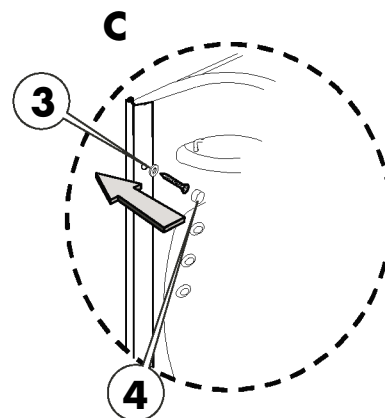

Bevestiging:

- Monteer de bevestigingshoeken (2) aan het profiel (3) van de achterwand. Gebruik hiervoor ringen 6,5 x 18 en moeren M6 (1).

- De 5 schroeven M5x50 (4) voor het bevestigen van het dak in het bovenste profiel van het deurframe plaatsen

Schuifdeur uitpakken:

- **Tip:**



De schuifdeuren (9) niet op de wieltjes laten rusten. De wieltjes kunnen hierdoor beschadigen!

Schuifdeur inbouwen:

Wieltjes van de schuifdeur (9) in het bovenste profiel van het kozijn inhangen (afbeelding B).

Schuifdeur grof stellen:

- Met de inbussleutel (3) SW2 de 4 draadeindes in de excentrische elementen laten vallen (5).

- Met de schroevendraaier de excentrische elementen (5) verdraaien zodat de onderste wieltjes in het profiel van het kozijn vallen. De beide bovenste excentrische elementen met de inbussleutel (6) vastzetten.

Tip:



Loopsleuven invetten (afbeelding B).


Deurgreep monteren:

De deurgreep (8) monteren, leg hiervoor de 4 O-ringen op de schroef, de schroeven plaatsen en de grepen vastschroeven. 2x afsluitkapje plaatsen.

Tip:



Deurgreep buitenzijde bevestigingsschroeven aan de onderzijde inzetten!

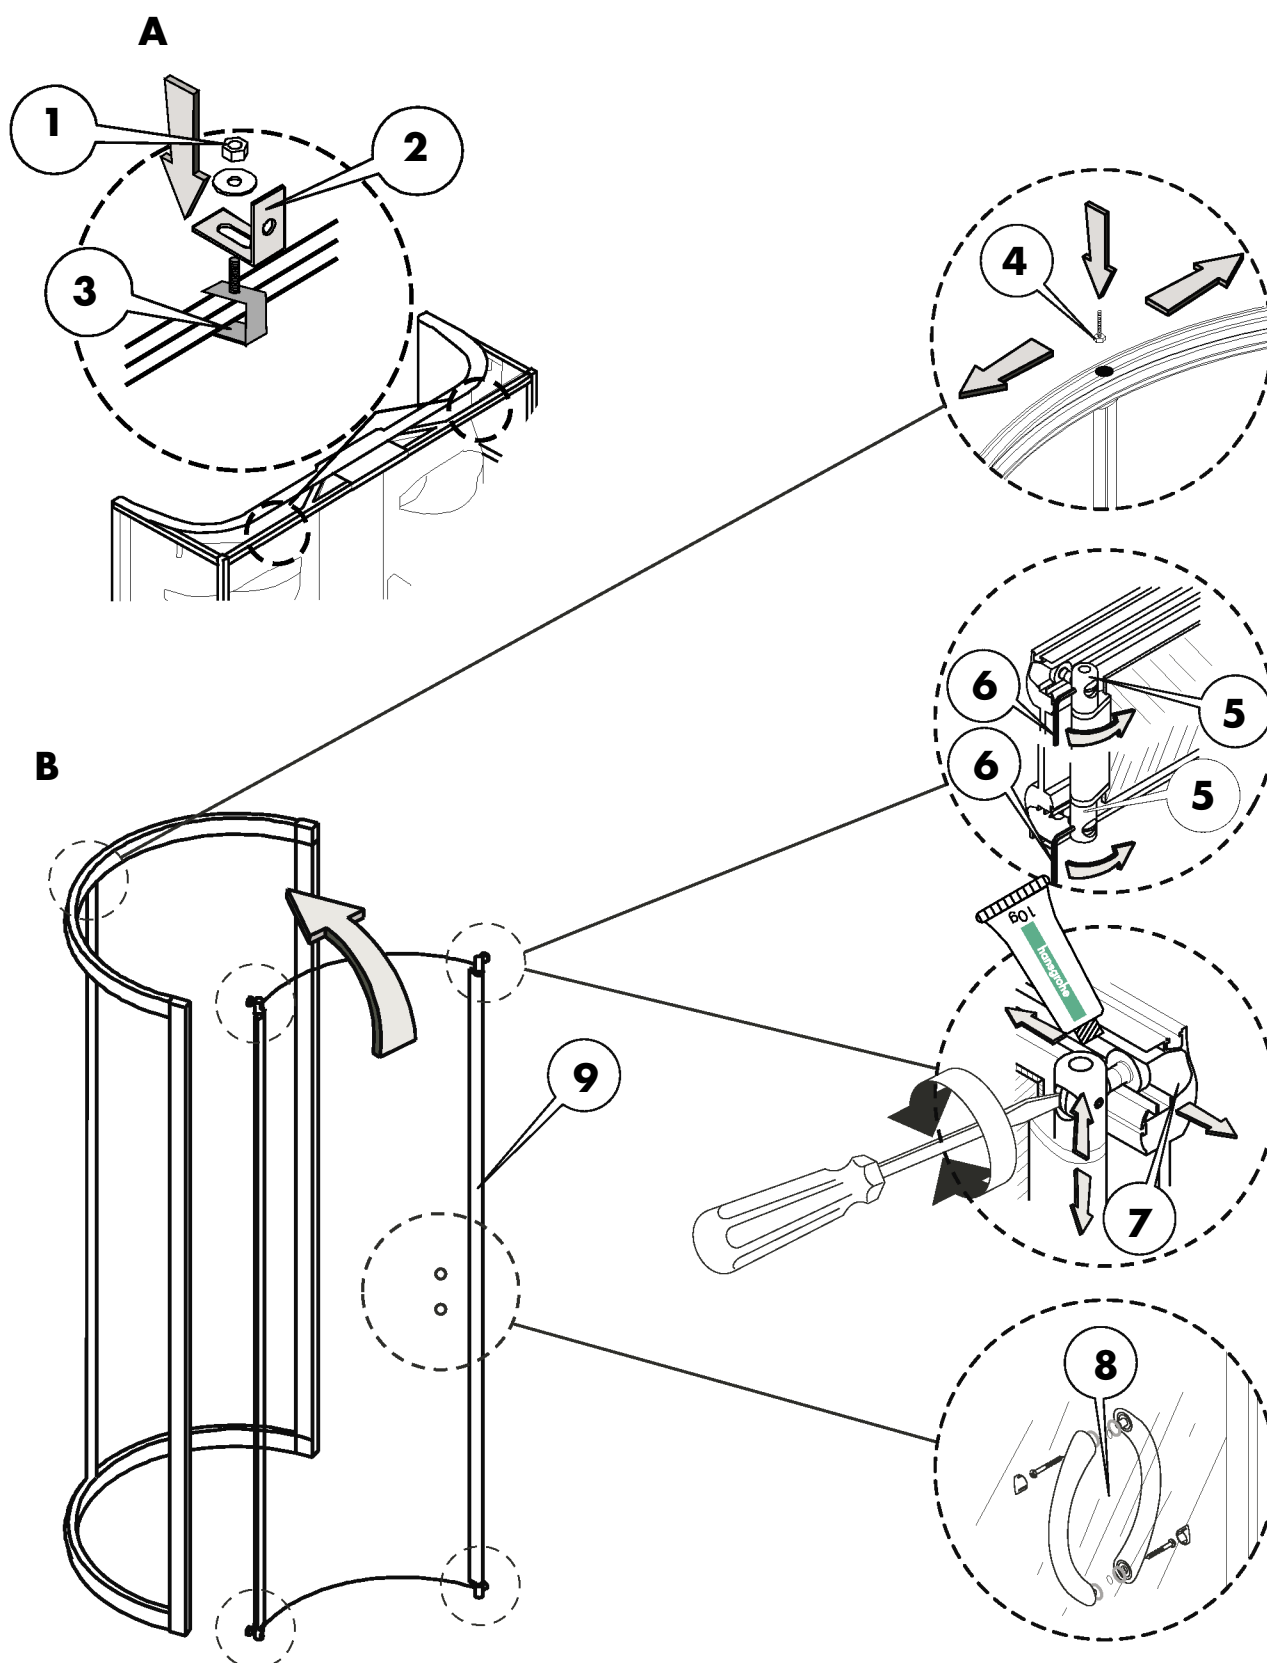

- Breng silicone (4) aan over de gehele rand aan de bovenzijde van het achterpaneel. (afbeelding A).

Let op!



De bovenste afdekking moet door twee personen erop gezet worden!

- de bovenste afdekking (1) op de cabine plaatsen. De schroeven in de rand van het deurframe passend in de gaten in de afdekking schuiven en de afdekking voorzichtig laten zakken. De bovenste afdekking moet er goed opliggen en waterpas gesteld zijn (afb. A).

- de 5 schijfjes 6,4 x 18 (3) opzetten en met de 8mm sleutel de 5 moeren M5 (2) vastdraaien op de bovenste afdekking (afb. B)

- De bovenste afdekking van het dak (1) door licht aan te drukken vastmaken en op de aangegeven 7 punten (5) met een 2mm boor van onderaf gaten door de achterwand (7) en de bovenste dakafdekking (1) boren. Van bovenaf met zelfborende schroeven (6) de bovenste afdekking (1) vastzetten aan de achterwand (7).

- De transparante strip aan de boven- en onderzijde van het kozijn plaatsen. Het teveel aan lengte met een mes afsnijden. (Afb. A)

- De cabine dient aan de onderzijde rechts en links van het frame aan de binnen en buitenkant met silicone te worden afgedicht. Het dient tenminste tot op de hoogte van de douchebakrand met silicone te worden afgedicht (8) (afbeelding D).


- De ruimte achter de twee gleuven (waarin het dak geschoven wordt) dient tot op de hoogte van 100mm met silicone gevuld te worden.

Tip:



Tussen de eerste gleuf en de drager dient het gehele gebied met silicone tot circa 40mm hoogte afgedicht te worden (afbeelding D).

- Afdichtingen aan het frame monteren (Afbeelding E).

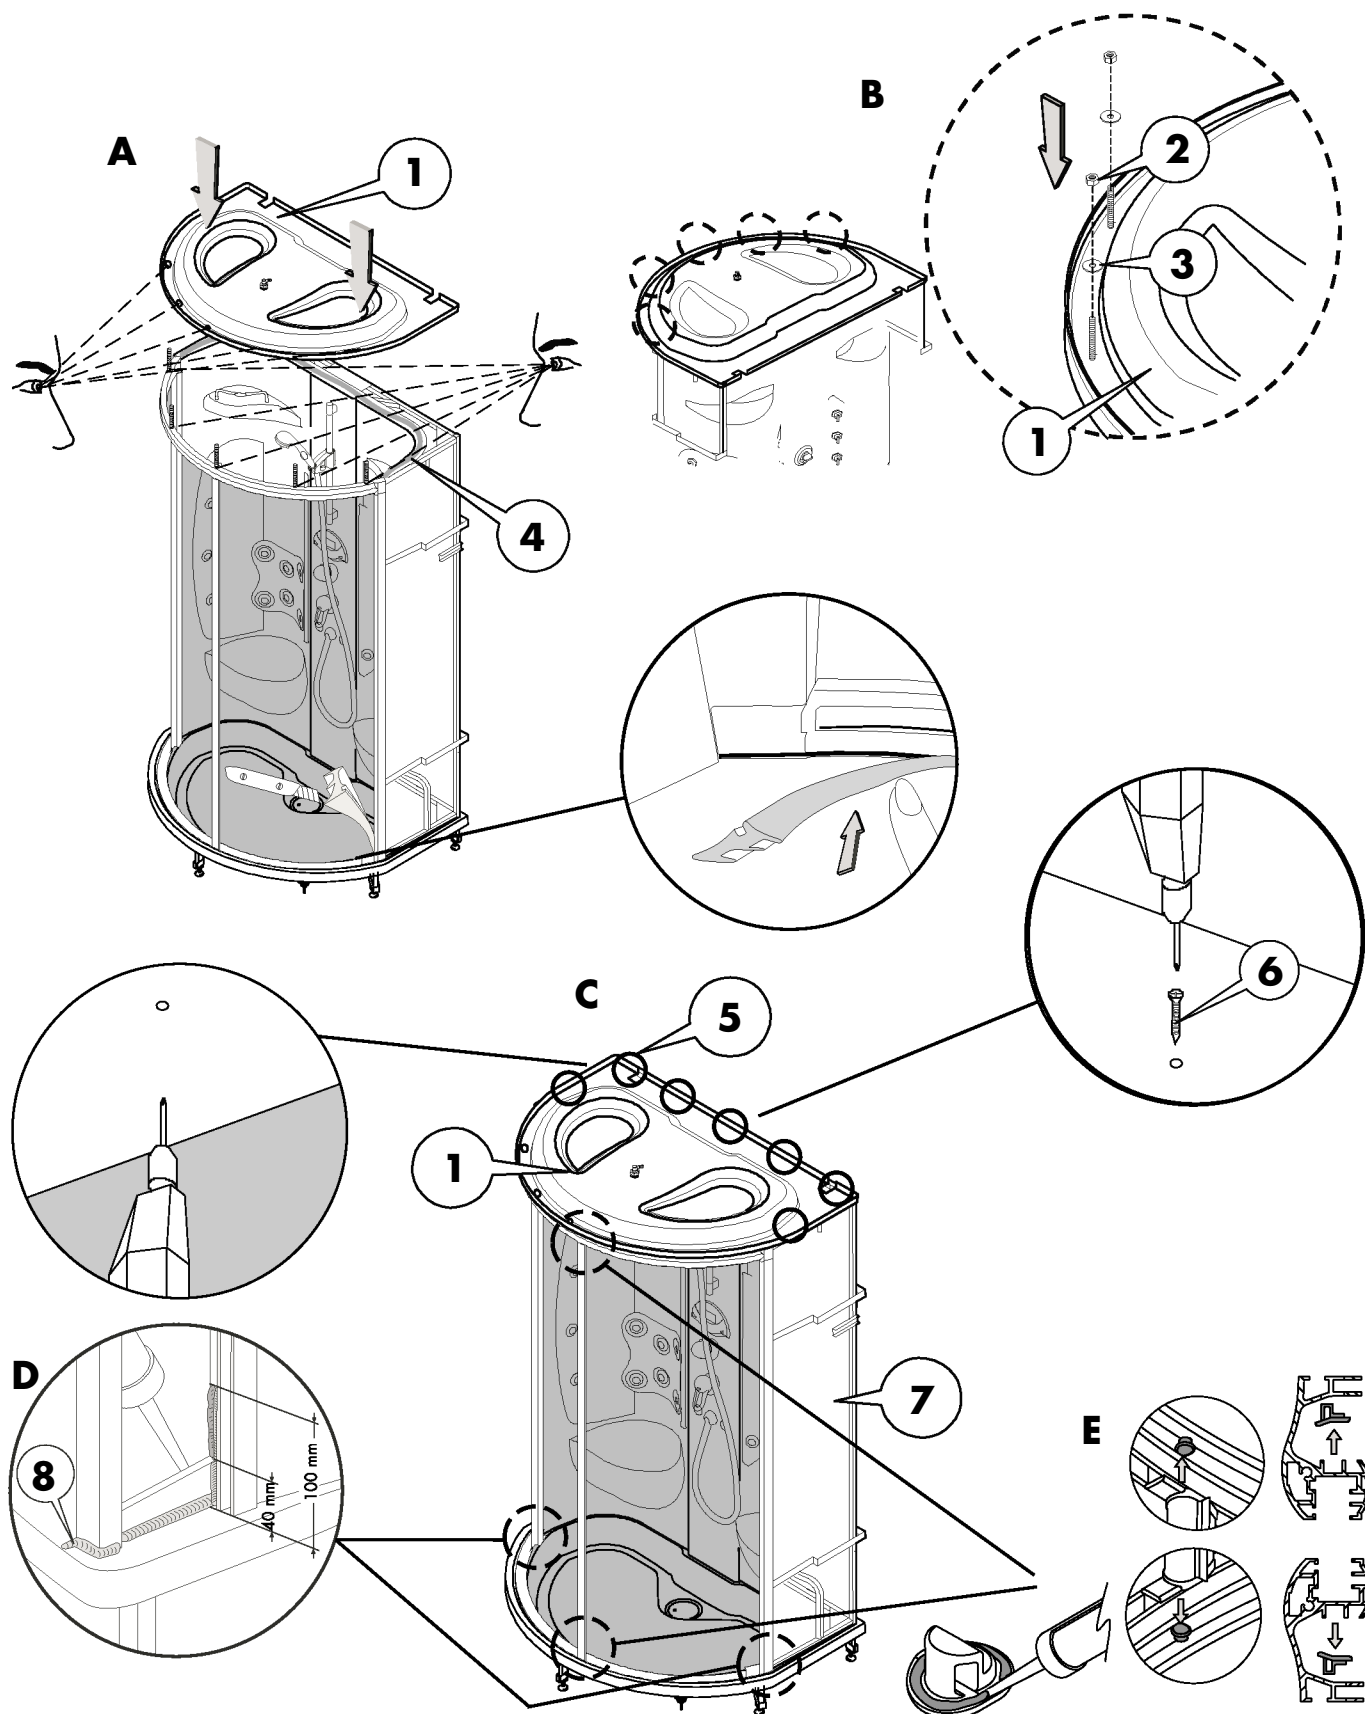

Elektricien!



De elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een erkende vakman uitgevoerd worden!

Tip:





De aarding dient volgens VDE 0100 deel 410 en 540 uitgevoerd te worden.

aarding (afbeelding A)

- Monteer de aarding (1) aan het frame van de achterwand (5). Schuif daarvoor het kabeleind onder de klemmenstrook (4). De veiligheidsring (3) en de zeskantmoer (2) opzetten en met een steeksleutel 8mm de zeskantmoer M5 (2) vastdraaien.

Elektronicakast (afbeelding B)

- De deksel (6) van de kast afnemen en de fase (7), de nul (8) en de aardingsaansluiting (9) (zie tekening) aansluiten. De kast weer afsluiten en kabelhouder aan de kast vastschroeven.

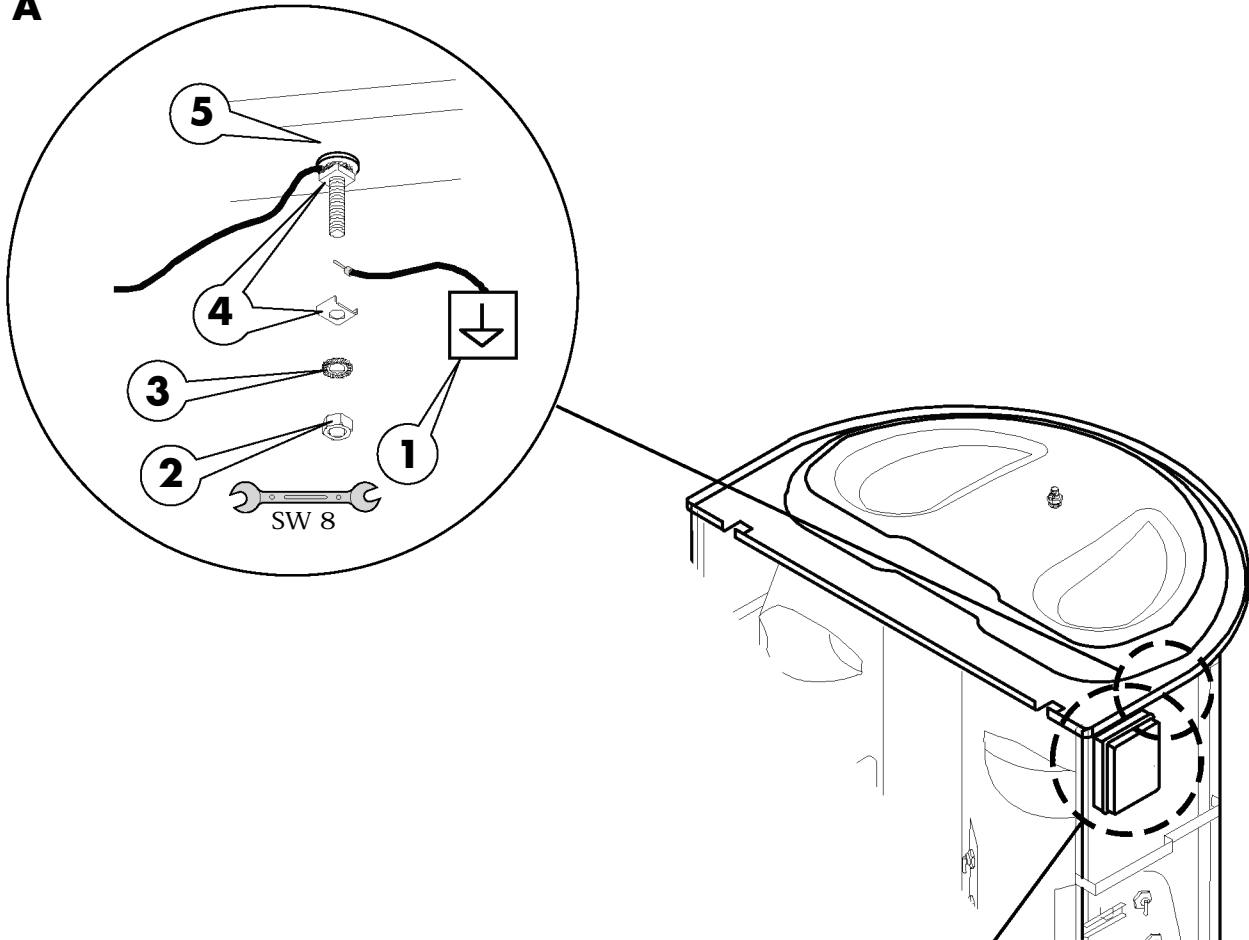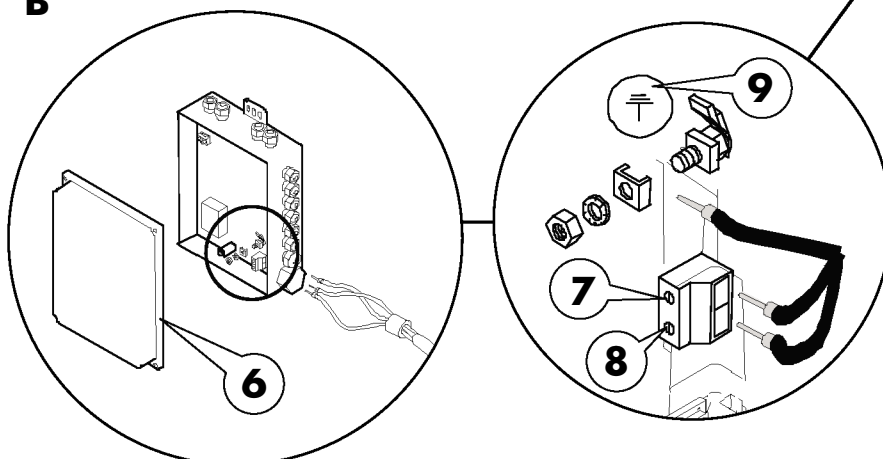A**B**

- **Elektriciens!**



Aansluiting verlichting (1):


(alleen bij Deluxe variant)

De stekker van de verlichting aansluiten aan de stekkerdoos.

Aansluiting speaker (6)

(alleen bij Deluxe variant)

De stekker van de speaker met de speaker verbinden.

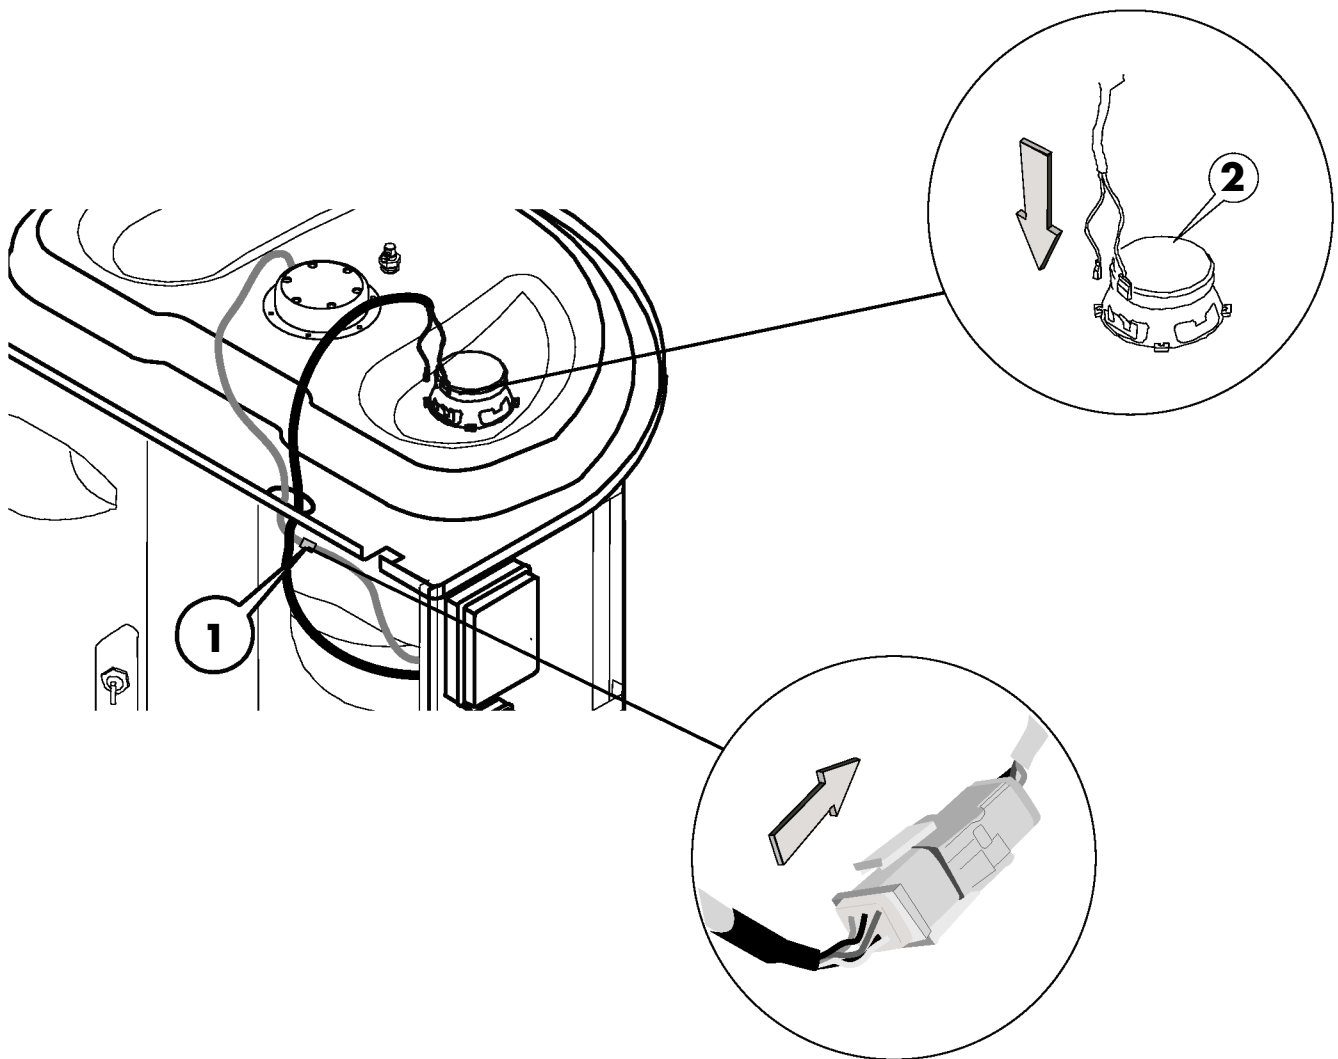

A. aansluiting drainslangen

- verbindingsslang tussen de afvoer (4) en de stoomunit (2) monteren met de slangklemmen zekeren.


- Verbindingsslang tussen afvoer (4) en stoominlaat (3) monteren en met de slangklemmen zekeren.

A + B Aansluiting dakdouche

- Aarding (8) aan het schroefstuk (7) van de dakdouche vastschroeven

- Verbindingsslang van kraan (1) naar het dak (5) brengen (met slangklem vastmaken).

- Aansluitstuk (6) van de verbindingsslang aan het draadeind (7) van de dakdouche vastschroeven.

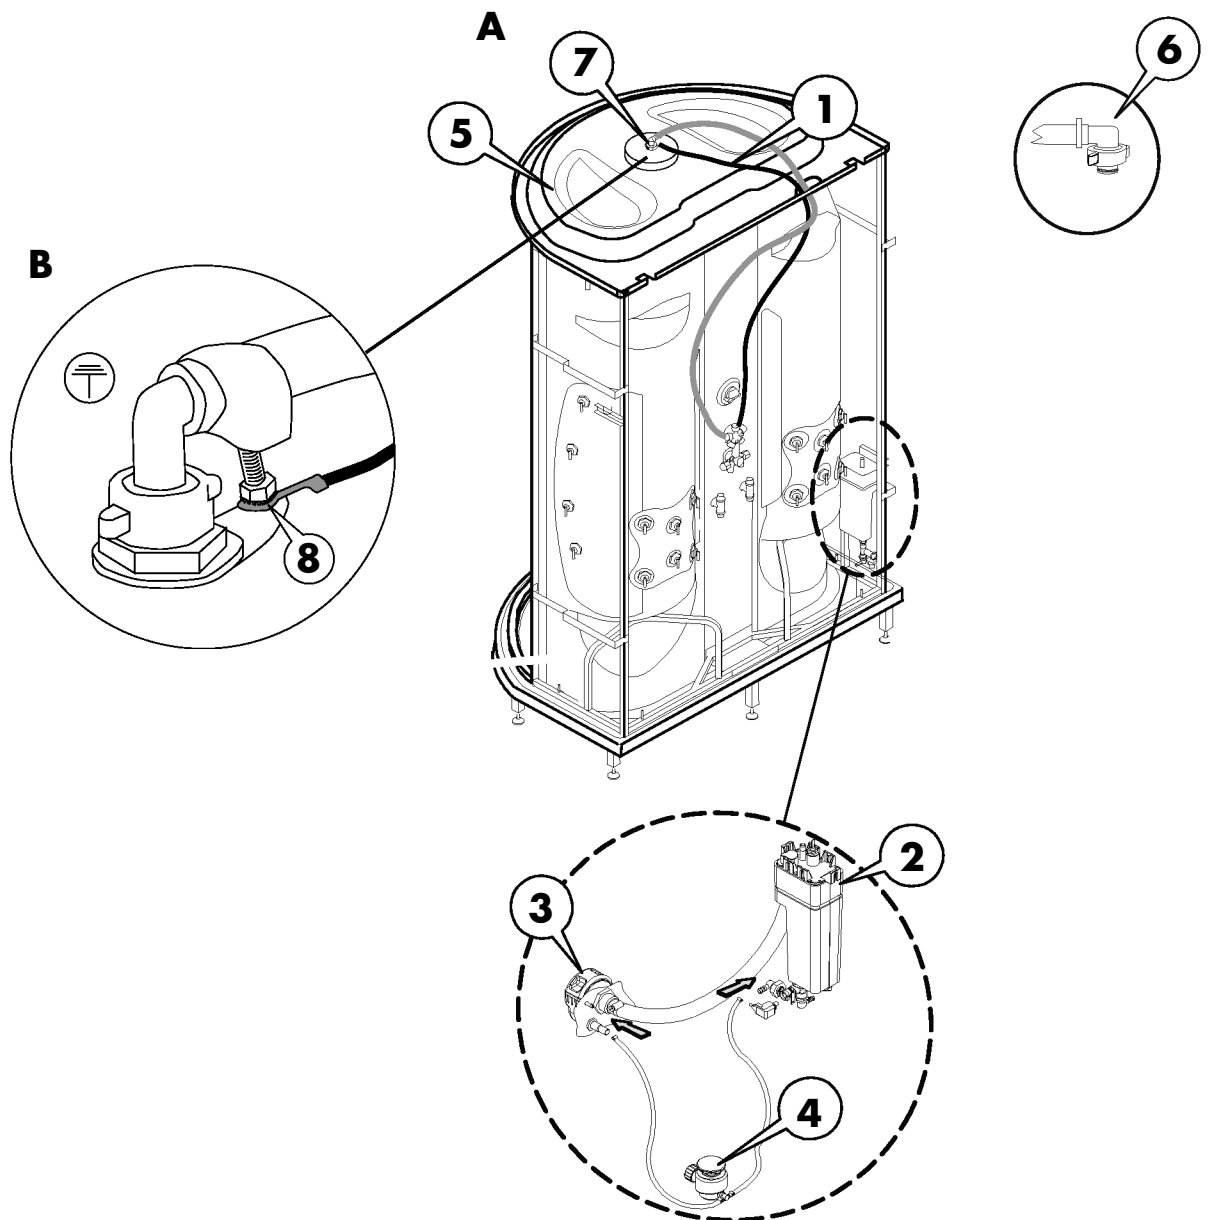


- Hoofdwatertoevoer sluiten
- Aansluithoek (1) afdichten en met de steeksleutel SW 19 indraaien.
- Hoofdwatertoevoer openen en de aansluithoek op dichtheid testen
- Waterslangen aan de aansluithoek (1) schroeven en met steeksleutel SW 24 vastdraaien

Tip:



Alleen afsluitbaar hoekstuk (1) gebruiken (meegeleverd).

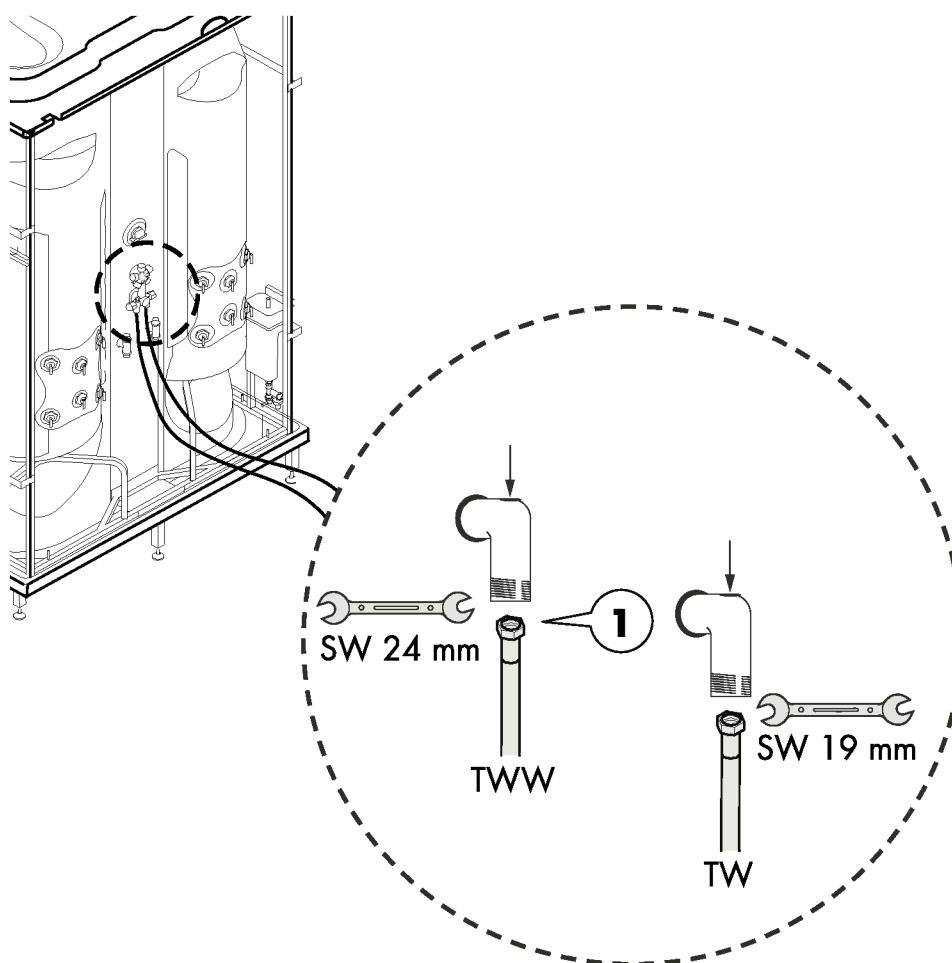

Tip:



Voordat de stoom/douchecabine wordt ingebouwd dient een test op druk doorgevoerd worden!

Druktest:

- Controleer alle slang- en pijpverbindingen of ze goed zijn aangesloten.
- Open de toevoer van warm en koud water
- Check de slang- en pijpverbindingen visueel op dichtheid
- Zorg dat de ondichte aansluitingen of verbindingen afgedicht worden

Bevestiging:

Pas op!



Let er op bij het boren in de muur dat u niet de stroom- of waterleiding raakt.

- Cabine op de inbouwpositie brengen en de afvoer aansluiten.

Tip:




Gebruik bij het boren een afzuiging!

- Plaats de stoom/douchecabine waterpas (gebruik de waterpas!).

Boor gaten op de daarvoor bestemde plaats met Ø 6mm (1) en steek pluggen van Ø 6mm in de boorgaten.

- Fixeer met de bevestigingsschroeven (3), 4 x 40mm de definitieve positie. Gebruik ook de tussenringen (2) 4,3 x 16 mm.
- Verwijder de folie van de zijpanelen en de douchebak plint.
- de afwerkingswanden met de zelftappende schroeven (4) 4x24mm en kunststofafdichtingsringen (6) bevestigen..
- het 3-delige badpaneel met de zelftappende schroeven (4) 4x24mm en kunststofafdichtingsringen (6) bevestigen. Daarna de beide afwerkingswanden aan de zijkant (8) en aansluitend het voorpaneel (9) bevestigen.
- De afdekdoopjes (5) plaatsen. De deksel (7) op de bovenste afdekking plaatsen.

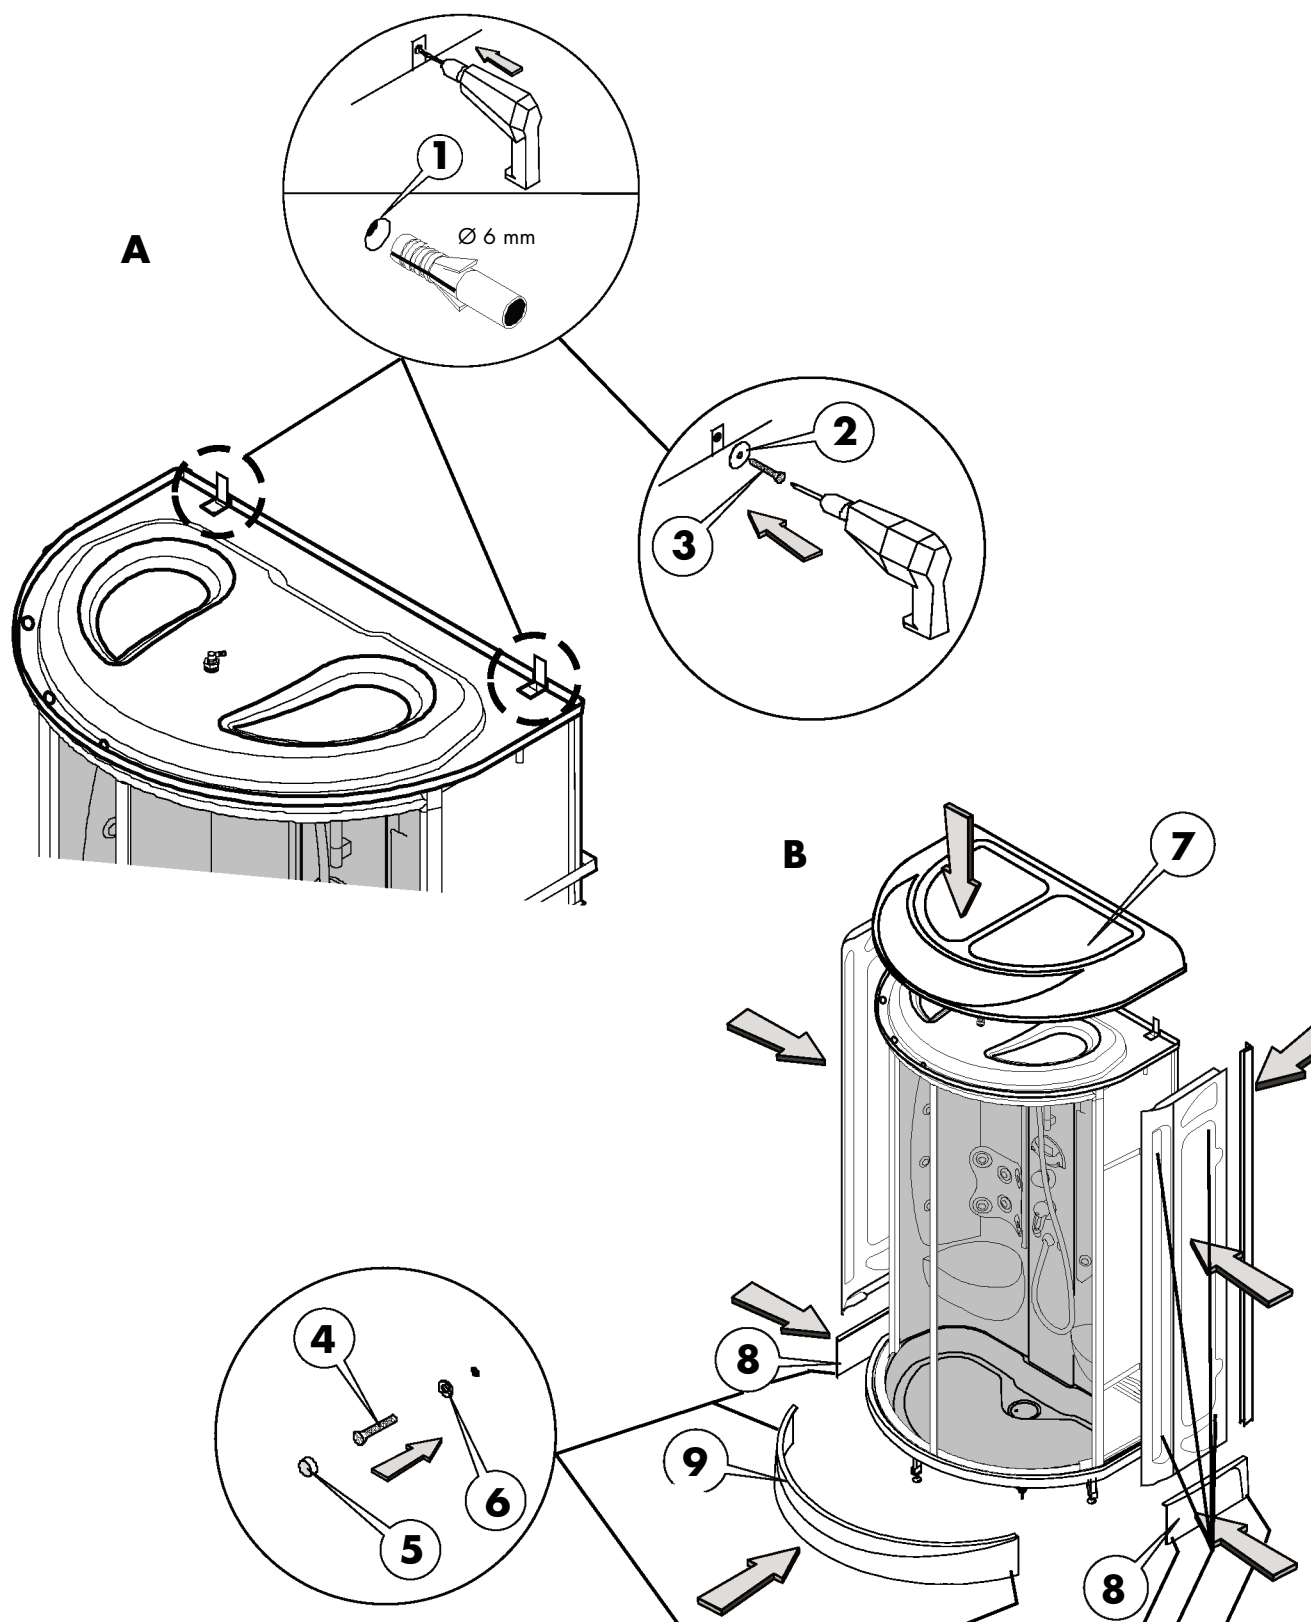

Schuifdeur instellen:

- Maak met de inbussleutel SW 2 de 2 draadeindes in het bovenste excentrische element los.

- Deurophanging instellen door met een schroevendraaier de excentrische bouten (1) aan de boven- en onderzijde te draaien.

Tip:



Pas de instelling van de binnenzijde van de cabine aan met een gesloten deur.

- Met de inbussleutel SW2 (3) de 4 stiften in de excentrische elementen (2) vastdraaien.

Tip:



De schuifdeur moet aan de sluitzijde over de gehele lengte volledig aansluiten!

- De aansluiting van de schuifdeur kan door het verstellen van de excentrische bouten (2) met een inbussleutel SW 2 aangepast worden!

- Met de inbussleutel SW 2 de 4 draadeindes in de excentrische elementen weer vastdraaien.



- Stomp voorwerp de strip (4) aan de binnenzijde van de douchecabine monteren (afbeelding C)

Tip:





De rubberen afdichting moet geheel aangedrukt zijn.


A

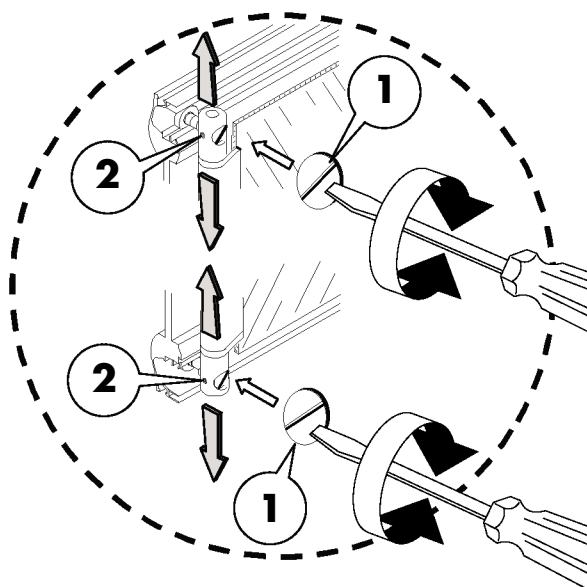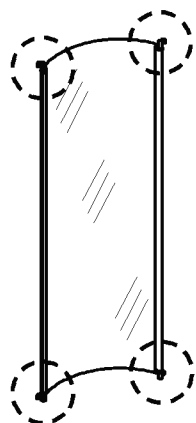

B

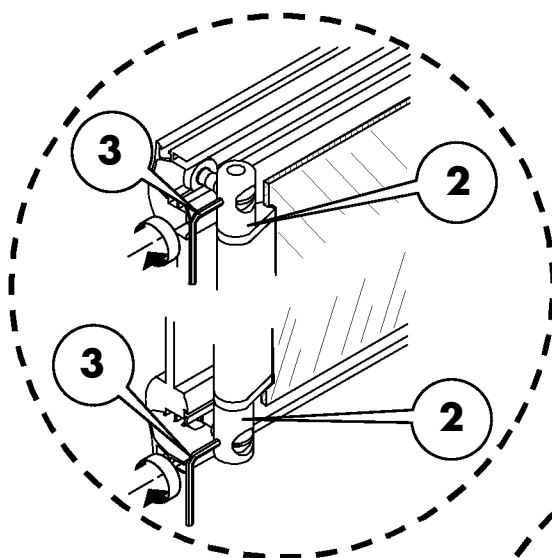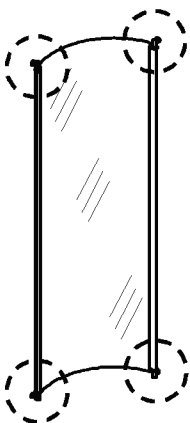

C

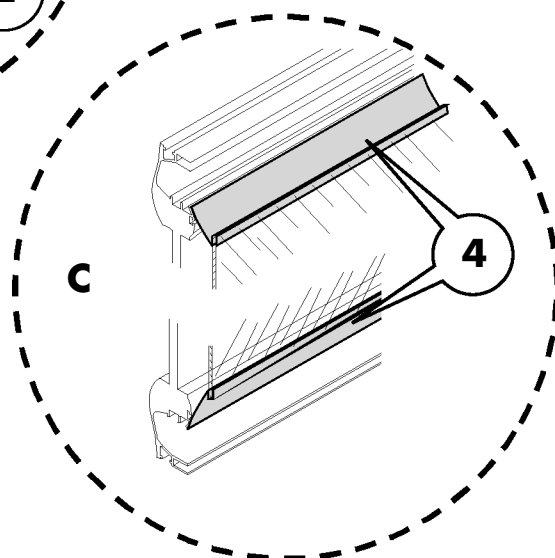

Afbeelding A:

1. Afdichtingsrubber in de doucheslang aan de wandaansluitzijde leggen.






2. Doucheslang aan de wandaansluitbocht aansluiten.

3. Afdichtingsrubber in de doucheslang aan de handdouchezijde leggen

4. Doucheslang aan de handdouche aansluiten.

Afbeelding B:

Het schuifelement (van de glijstang) kan door het draaien aan de instelschroef aan de achterzijde, zwaarder of lichter gezet worden.

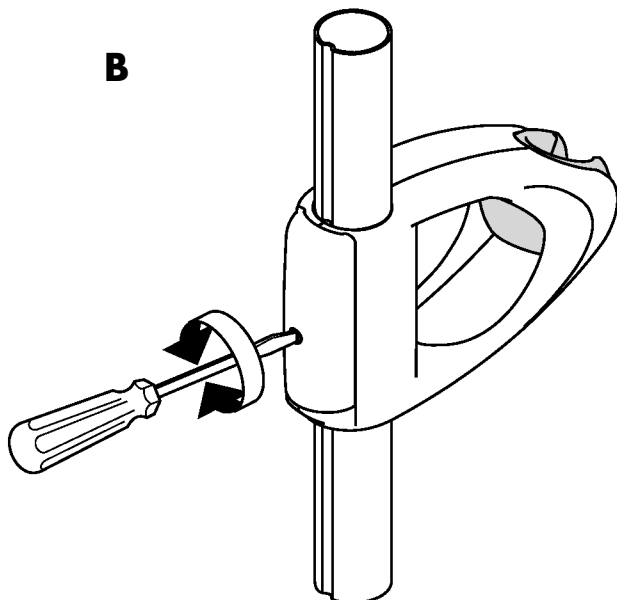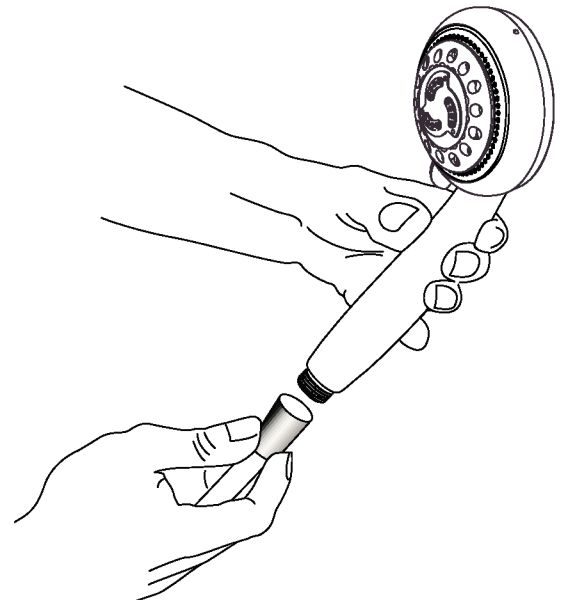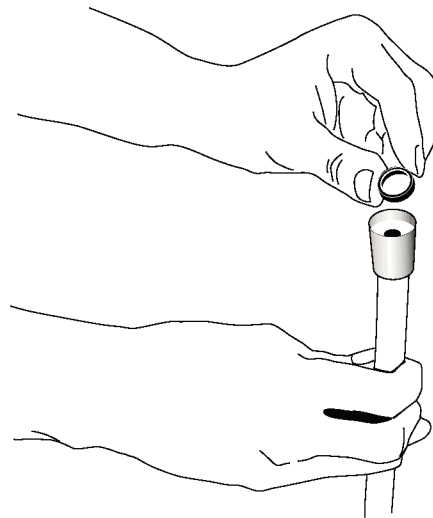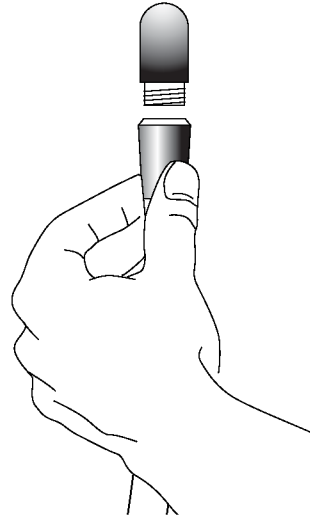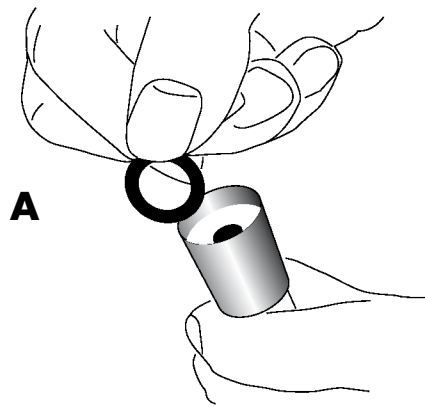


Thermostaat instellen:

- Omstelknop erop drukken, schroef vastdraaien (1) (Inbus SW 4)
- Omstelknop in de positie "handdouche" (2) zetten en openen
- Thermostaat op 38°C (3) vastzetten
- Bevestigingsschroef (5) van de thermostaatknop losdraaien
- Thermostaatknop eraf halen
- Thermostaatknop recht instellen en er weer opdrukken (rode knopje (4) wijst naar boven).
- Thermostaatknop vastschroeven (5).

Tip:

Bij vorstgevaar en volledig leeglopen van de waterleiding: regeleenheid uitbouwen, omstelknop openen en de installatie-eenheid doorblazen met perslucht zodat deze droogt (watervrij).

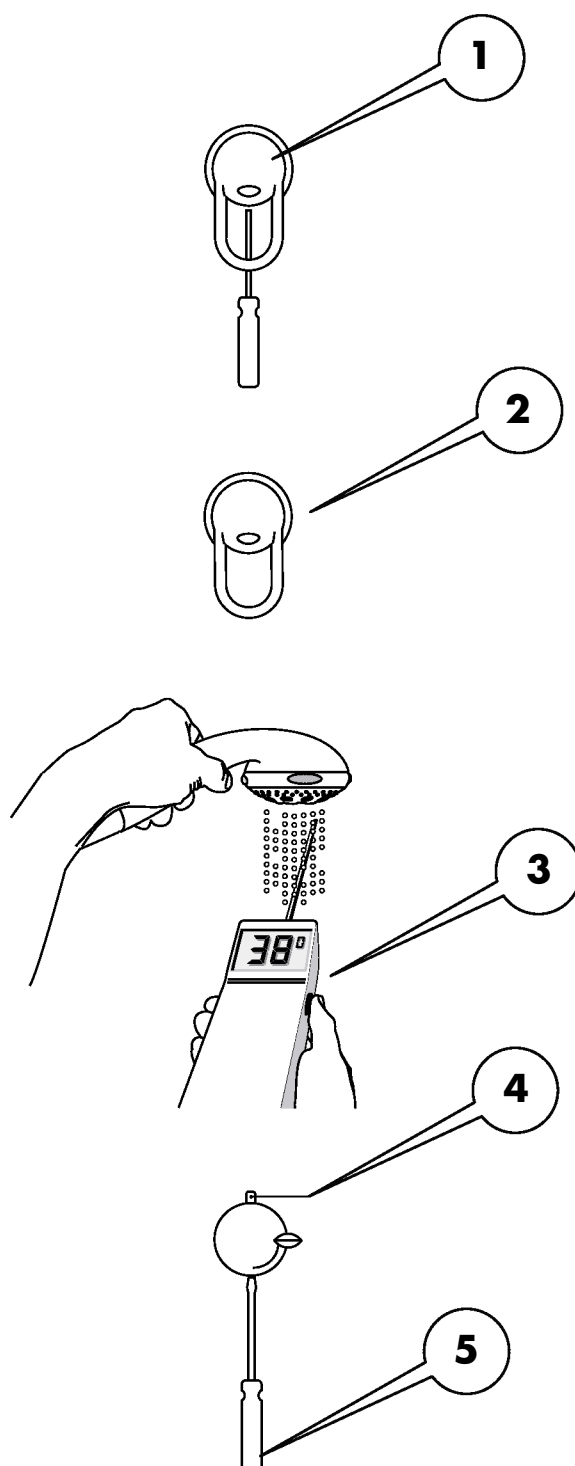


Handdouche Mistral 3:

1. Softstraal
2. Normaalstraal
3. Massagestraal


Dakdouche Raindance:

1. Rainstraal
2. Mix 1
3. Balans
4. Mix 2
5. Whirlstraal

A

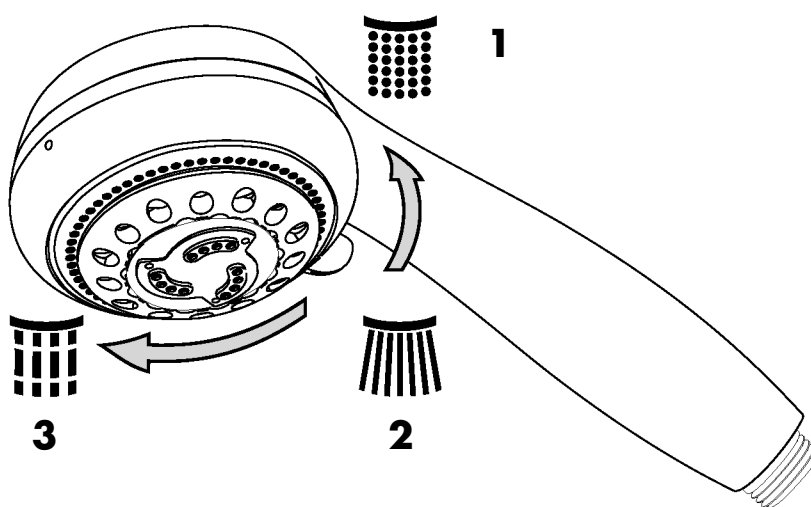

B

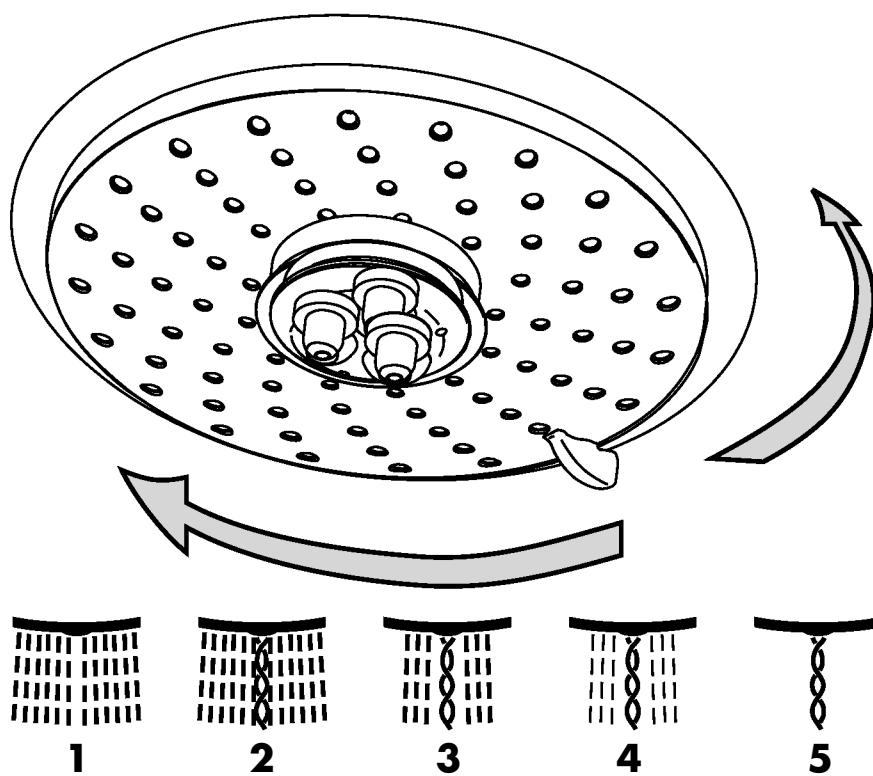

Combinatie van de douches:

De Variotherm-omstelling maakt het mogelijk om de douchefuncties te activeren (inschakelen) en te combineren:

Enkel-inschakeling:

Doorgetrokken lijn (zie tekening)

Kombinatie-inschakeling:

Stippellijn (zie tekening)

A. Handdouche

Enkel-inschakeling of in combinatie met rugjets of dakdouche

B. Dakdouche

Enkel-inschakeling of in combinatie met handdouche of 8 zijdouches

C. 8 zijdouches (jets)

Enkel-inschakeling of in combinatie met dakdouche

D. 6 x rugdouches (jets)


Enkel-inschakeling of in combinatie met handdouche of nekjets

E. 4 nekdouches (jets)

Enkel-inschakeling of in combinatie met 4 rugjets

F. Variotherm

Enkel-inschakeling of combinatie van de verschillende douches

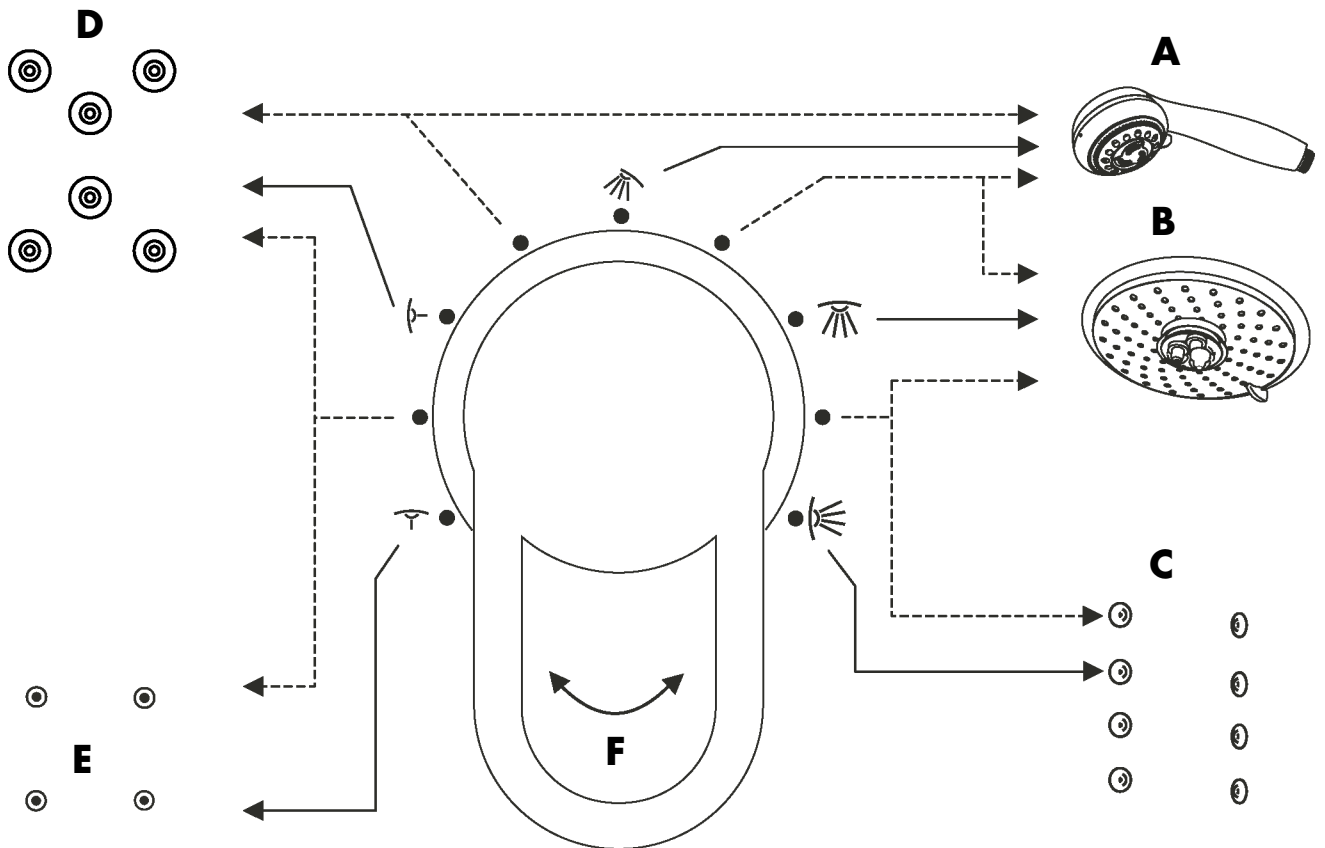

A. basisfuncties

1. display
2. – toets
3. + toets
4. aan/uit toets
5. cursor rechts
6. cursor links
7. programma toets
8. alarm toets

B. alle beschreven symbolen zijn op het display zichtbaar

Cursor aanduiding

(knippert bij keuze en brandt in gebruikstoestand/actieve programma)

 **OFF** (Display uitgeschakeld)

 **ON** (Display ingeschakeld)

< pijl toets naar links

> pijl toets naar rechts

Functies:

 **Toetsblokkering** (kinderbeveiliging)

 **Alarm-knop**


 **„Back-Rain“ (8 x zijdouches)**
(intervalschakeling mogelijk)

 **„Rugjets“ (6 x rugjets)**
(intervalschakeling mogelijk)


 **„Nekjet“ (4x nekjets)**
(intervalschakeling mogelijk)

 **Stoombad**


 **licht**

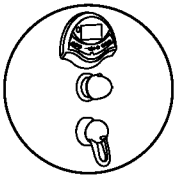

A

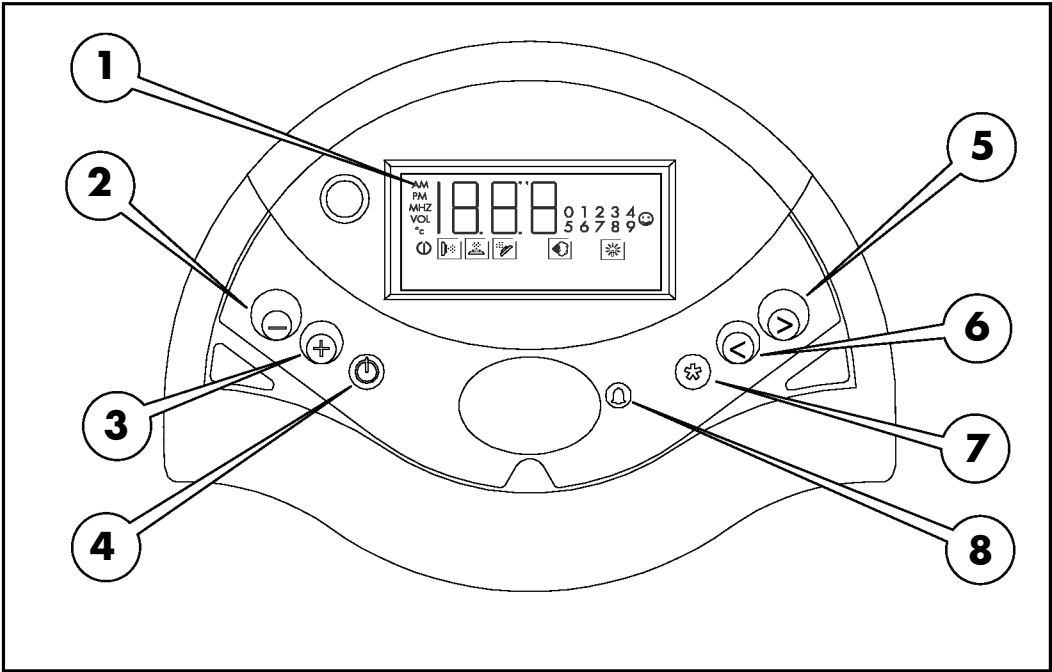

B

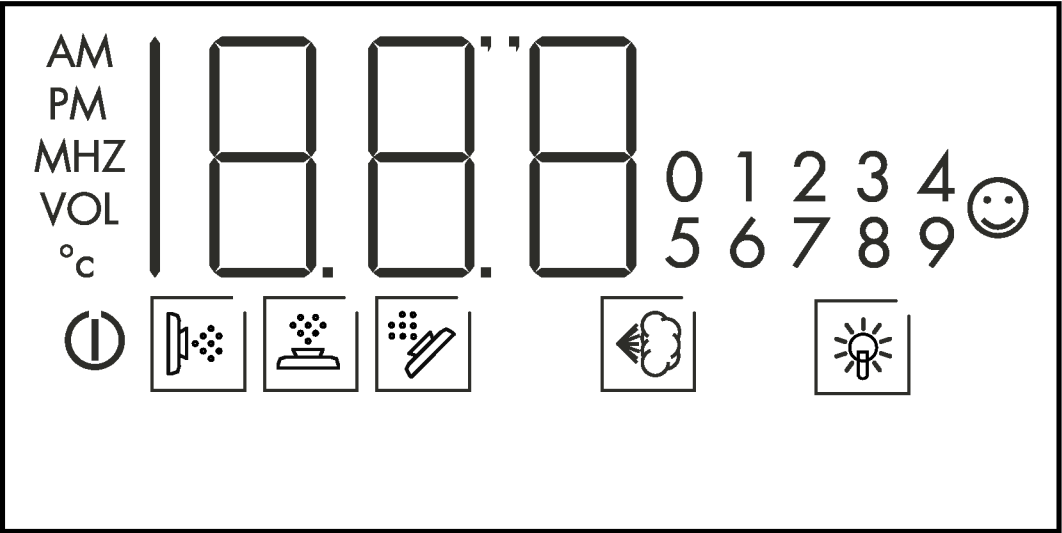

A. basisfuncties

1. display
2. – toets
3. + toets
4. aan/uit toets
5. cursor rechts
6. cursor links
7. programma toets
8. alarm toets

B. alle beschreven symbolen zijn op het display zichtbaar

Cursor aanduiding

(knippert bij keuze en brandt in gebruikstoestand/actieve programma)

 **OFF** (Display uitgeschakeld)

 **ON** (Display ingeschakeld)

< pijl toets naar links

> pijl toets naar rechts

Functies:

 **Toetsblokkering** (kinderbeveiliging)

 **Alarm-knop**

 **„Back-Rain“ (8 x zijdouches)**
(intervalschakeling mogelijk)

 **„Rugjets“ (6 x rugjets)**
(intervalschakeling mogelijk)

 **„Nekjet“ (4x nekjets)**
(intervalschakeling mogelijk)


 **„Schotse douche“**
(bijmenging van koud water)

 **Stoombad**


 **Radio**

 **Chromotherapie**

A

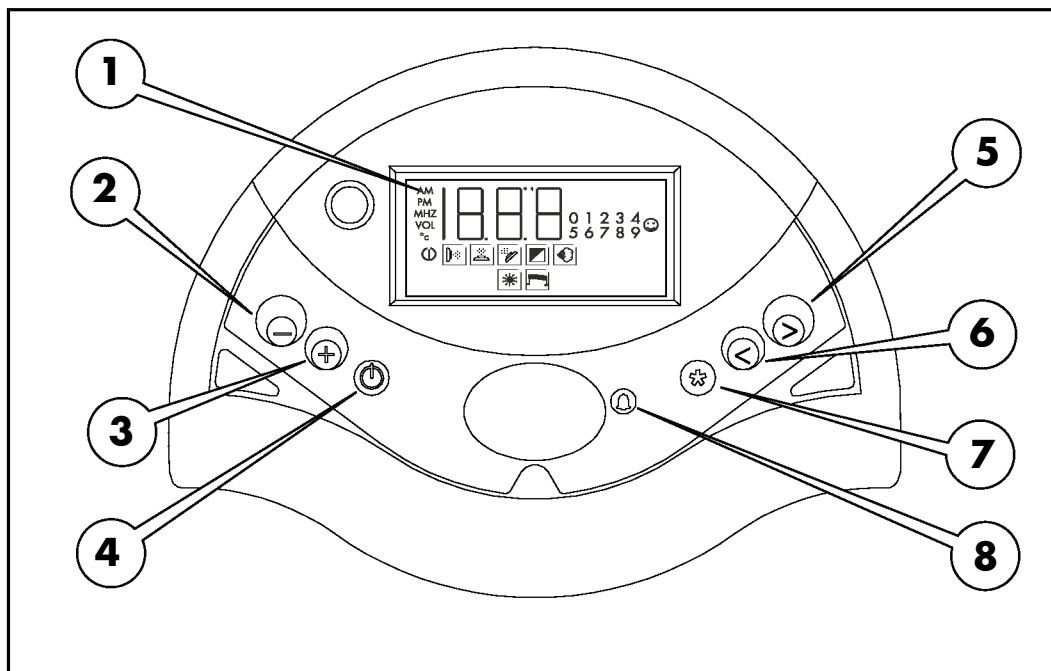

B

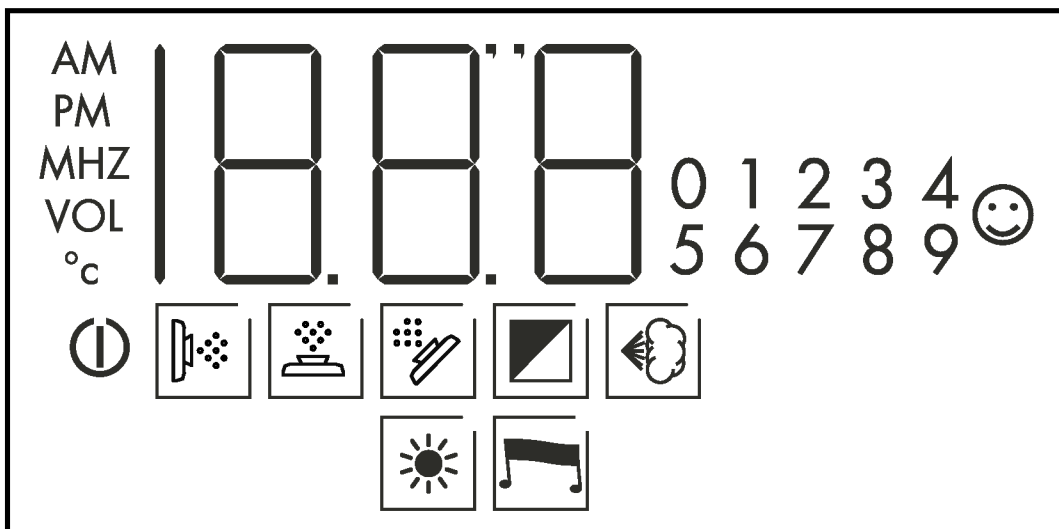



Toetsblokkering

(kinderveiligheid)

Activering en de-activering door het gelijktijdig indrukken van beide „pijltoetsen“ (< / >)



Alarm-knop

(nooduitschakeling)

Door het indrukken van de „Alarm“-knop worden alle functies onderbroken. Er klinkt 3 minuten lang een alarmsignaal. De verlichting en de radio blijven ingeschakeld.

Tip:



Met de „Alarm“-knop kan de Alarm functie onderbroken worden!



„Back Rain“ functie

(massage van het volledige lichaam)

Deze functie maakt het mogelijk om de 4 paar rugjets (4 x 2 met massagestraal) na elkaar van beneden naar boven te activeren.

Programmafunctie:

- In- c.q. uitschakelen van individuele zijdouche-paren
- Tijdfunctie: totale duur van de massage
- Tijdfunctie: waterafgifte / pauzetijd

Basisinstelling::

In de basisinstelling worden de Pharo zijdouches van beneden naar boven achtereenvolgens geactiveerd.

Zijdouches in- of uitschakelen:

1. met de pijltoets (links of rechts) de cursor op het „rugjets“ symbool plaatsen. Met de ster-toets bevestigen

2. Op het display verschijnt de melding „ON“ (ingeschakeld) en het getal „1“ die begint te knipperen. De „1“ staat voor het onderste paar douches. De nummering verloopt van beneden naar boven.

3. Rugjetsparen (1, 2, 3, 4) met de pijltoets links of rechts uitkiezen en met de min-toets deactiveren of met de plus-toets activeren. Keuze met de ster-toets bevestigen.

Tip:



De instellingen worden in het systeem bewaard tot de volgende programmering! Bij onderbreking van de stroomvoorziening worden de instellingen gewist!

4. De cursor met de pijltoets op het „Back Rain“-symbool zetten.

5. Met de „ON/OFF“ toets de instelling activeren.

Duur van de massage:

De tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) met de **plus-** of **min** toets instellen. Wordt de **plus-** of **min** toets ingedrukt gehouden dan wordt de toe- of afname van de minutenaanduiding gevolgd door een „d“ aangegeven. Keuze met „ster“ toets bevestigen.

Tip:



Minimale instelling: 5 minuten

Maximale instelling: 60 minuten

Gebruik:

Tijdens het gebruik kunnen de instellingen worden veranderd.

1. tijdsduur („Back Rain“): „ster“ toets indrukken. Wijzigen door de **plus-** of **min** toets in te drukken. Keuze met de „ster“ toets bevestigen.

Na de bevestiging verschijnt de letter „A“ gevolgd door de openingstijd (watertoevoer) van de zijdouche in seconden.

2. Openingstijd (in seconden) van de zijdouche instellen door **plus-** of **min** toets te drukken.

Tip:



Minimale instelling: 1 seconde

Maximale instelling: 9,5 seconde

3. de openingstijd van de watertoevoer met de „ster“ toets bevestigen. Na de bevestiging verschijnt de letter „S“ gevolgd door de pauzetijd (geen watertoevoer).

4. met de **plus-** of **min** toets de pauze instellen.

Tip:



Minimale instelling: 0 seconde

Maximale instelling: 9,5 seconde

5. De pauzetijd met de „ster“ toets bevestigen. Voor het beëindigen van de functie de cursor met de „pijltoetsen“ toetsen op de „Back Rain“-functie zetten dan „ON/OFF“ toets indrukken. Na afloop van de ingestelde tijd of bij het voortijdig beëindigen van de functie klinkt een signaal (2 seconden).



„Rugjets“- functie

(rugmassage)

Deze functie maakt het mogelijk de 4 rugjets (met massagestraal) een ingestelde tijd te openen (activeren)

Programmafunctie:

- tijdfunctie: duur van de massage

Duur van de massage:

1. met de "pijltoets" (links of rechts) de cursor op „Rugjets“-symbool instellen. Keuze met "ster" toets bevestigen.

2. De tijd (vooropgave bijvoorbeeld 20 minuten) met de **plus-** of **min** toetsen instellen. Wordt de **plus-** of **min** toets ingedrukt gehouden dan wordt de toe- of afname van de minutenaanduiding gevolgd door een "d" aangegeven. Keuze met "ster" toets bevestigen.

Tip:

Minimale instelling: 5 minuten
Maximale instelling: 60 minuten

De instellingen in het systeem blijven tot de volgende programmering vastgelegd. Bij onderbreking van de stroomvoorziening worden de instellingen gewist!

Voor het voortijdig beëindigen van de instelling de cursor met de pijltoets op „Rugjets“ zetten en dan de „on/off“ toets indrukken. Na afloop van de ingestelde tijd of bij het voortijdig beëindigen van de functie klinkt een signaal (2 seconden)

 „Nekjet“-functie
(Nek- en Rugmassage)

Deze functie maakt het mogelijk de 4 rugjets een vooraf ingestelde tijd te openen (activeren)

Programmafunctie:

- tijdfunctie: duur van de massage

Duur van de massage:

1. met de "pijltoets" (links of rechts) de cursor op „Nekjet“-symbool instellen. Keuze met "ster" toets bevestigen.

2. De tijd (vooropgave bijvoorbeeld 20 minuten) met de **plus-** of **min** toetsen instellen. Wordt de **plus-** of **min** toets ingedrukt gehouden dan wordt de toe- of afname van de minutenaanduiding gevolgd door een "d" aangegeven. Keuze met "ster" toets bevestigen.

Tip:

Minimale instelling: 5 minuten
Maximale instelling: 60 minuten

De instellingen in het systeem blijven tot de volgende programmering vastgelegd. Bij onderbreking van de stroomvoorziening worden de instellingen gewist!

Voor het voortijdig beëindigen van de instelling de cursor met de pijltoets op „Nekjet“ zetten en dan de toets indrukken. Na afloop van de ingestelde tijd of bij het voortijdig beëindigen van de functie klinkt een signaal (2 seconden).

**Stoombad (indien in pakket)**

Deze functie maakt het mogelijk een stoombad te nemen bij een temperatuur tussen de 35 tot 50 graden.

Programmafunctie:

- tijdsinstelling: duur van de stoomtijd
- temperatuurinstelling


Waarschuwing:

Plaats de deksel van de stoomuitlaat altijd van de gebruiker af zodat de stoom niet direct richting de gebruiker geblazen wordt.

Om de stoom met etherische oliën te verrijken kan een met geurstof doordrenkte wattenbol of spons in de stoomcabine gelegd worden.

Waarschuwing!

Gevaar voor verbranding
Voor het inschakelen van de stoomfunctie moet de deksel van de inlaat zo gedraaid zijn dat de stoom van de gebruiker af geblazen wordt!

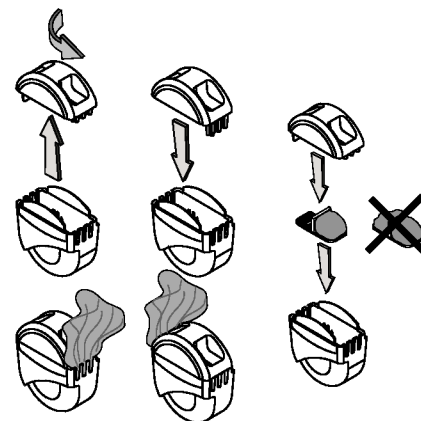**Stoombad inschakelen (activeren)**

1. deur sluiten, zodat de stoom niet kan ontsnappen
2. met de pijltoetsen (links of rechts) de cursor op het „stoom“-symbool zetten. Keuze met de "ster" toets bevestigen.
3. De tijd (vooraf bijvoorbeeld 20 minuten) met de **plus-** of **min**-knop instellen. Wanneer de **plus-** of **min**-knop wordt vastgehouden wordt de toe- c.q. afname van de minutenaanduiding gevolgd door een "d". Keuze met "ster" toets bevestigen.

Minimale instelling: 20 minuten
Maximale instelling: 60 minuten

4. de capaciteit met de **plus-** of **min** knop instellen. Wanneer de **plus-** of **min** knop wordt vastgehouden wordt de toe- c.q. afname van de temperatuuraanduiding gevolgd door een "P" aangegeven. Keuze met de "ster" toets bevestigen.

Tip:



Minimale stoomcapaciteit: 65%
Maximale stoomcapaciteit: 99%

5. Met de pijltjes toets (links of rechts) op het symbool **„stoombad“** overschakelen en met de **„ON/OFF“**-knop bevestigen. Men kan nu uit de cabine stappen.

Tip:



Circa 3 minuten na het activeren van de stoomunit, is de eerste stoom zichtbaar. De capaciteit schakelt dan over op de ingestelde waarde.

6. De gewenste tijd met de **„ster“** toets bevestigen.

7. De tijd- en temperatuurinstelling kunnen tijdens het gebruik door het indrukken van de **„ster“** toets veranderd worden. Nieuwe waarden met een druk op de **„ster“** toets bevestigen.

Tip:



Na afloop van de stoomtijd wordt de stoomtoevoer uitgeschakeld.

De opwarmingsfase kan maximaal 60 minuten duren. Wordt de ingestelde temperatuur in deze tijd niet bereikt dan schakelt het systeem automatisch uit.

Voor het voortijdig beëindigen van de instelling de cursor met de pijltjes toets op **„stoombad“** zetten en dan de **„ON/OFF“** toets indrukken. Na afloop van de ingestelde tijd of bij het voortijdig beëindigen van de functie klinkt een signaal (seconden).

Tip:



Het onderbreken vindt alleen plaats als de resterende tijd op het display verschijnt!



„Schotse douche“

(nek- en rugmassage)

De **„Schotse douche“** activeert de afwisselende toevoer van koud en warm water. Dit is een werkzame methode om het **„wellness“**-effect te verhogen.

De **„Schotse douche“** kan tijdens het gebruik van de **„Back Rain“** functie, **„Rugjets“** functie en **„nekjet“** functie ingeschakeld worden.

De instellingen in het systeem blijven tot de volgende programmering vastgelegd.

Bij onderbreking van de stroomvoorziening worden de instellingen gewist!

Voorbeeld:

- Programmeerkeuze **„Pr1“**
- Duur van de **„ON-cyclus“**: 5 seconden (voorstelling 5 seconden / douche geopend)
- Koudwater afgifte (duur): **„pc“** 40%
- Cyclische omschakeling:

Douche 1 + 2 + 3 + 4:

2 seconden koud water (40% van de totale tijd) 3 seconde warm water (60% van de totale tijd)

Bij programma 2:

1. programma kiezen

Tip:



Bij programma 2 is een persoonlijke instelling niet nodig. Het programma start automatisch met de afgifte van koud water uit één van de douchefuncties en warm uit de andere drie douchecombinaties. Afwisselend komt uit elke douchecombinatie een cyclus lang koud water en uit de andere warm water.

2. keuze met de **„ster“** toets bevestigen

Programma voorbeelden

(individuele instellingen)

1. gewenste programma: **„Pr2“**
2. cyclusomschakeling als volgt:

Cyclus 1:

Douche 1: koud water
Douche 2: warm water
Douche 3: warm water
Douche 4: warm water

Cyclus 2:

Douche 1: warm water
Douche 2: koud water
Douche 3: warm water
Douche 4: warm water

Cyclus 3:

Douche 1: warm water
Douche 2: warm water
Douche 3: koud water
Douche 4: warm water

Cyclus 4:

Douche 1: warm water
Douche 2: warm water
Douche 3: warm water
Douche 4: koud water

Bij programma 3:

1. op het display verschijnt de melding **„ci“** gevolgd door het aantal warmwater cycli (2 tot 9).

2. Met de **plus** of **min** toets de waarde instellen en met de **„ster“** toets bevestigen.

Tip:



Een warmwatercyclus wordt altijd gevolgd door een koudwatercyclus.

De instellingen in het systeem blijven tot de volgende programmering vastgelegd. Bij onderbreking van de stroomvoorziening worden de instellingen gewist!

Programmeervoorbeelden

(individuele instellingen)

1. gewenste programma: **„Pr3“**
2. aantal cycli met warmwater afgifte
3. cyclusomschakeling als volgt:

Cyclus 1:

Douche 1: warm water
 Douche 2: warm water
 Douche 3: warm water
 Douche 4: warm water

Cyclus 2:

Douche 1: warm water
 Douche 2: warm water
 Douche 3: warm water
 Douche 4: warm water

Cyclus 3:

Douche 1: warm water
 Douche 2: warm water
 Douche 3: warm water
 Douche 4: warm water

Cyclus 4:

Douche 1: koud water
 Douche 2: koud water
 Douche 3: koud water
 Douche 4: koud water

Tip:

Aanvullend moet één van de functies geactiveerd worden:



„Back Rain“ functie



„Rugjets“ functie

(massage van volledige lichaam)



„Nekjet“ functie

(nek- en rugmassage)

3. met de pijltjes toetsen (links of rechts) overschakelen op het symbool „Schotse douche“ en met **“ON/OFF”** toets bevestigen

Na afloop van de looptijd of het voortijdig beëindigen van de functie klinkt een signaal (2 seconden).

**Radio (indien in pakket)**

(geluid via speaker in dak)

1. met de pijltjes toetsen (links of rechts) de cursor op het **“Radio”**-symbool zetten. Met de **“ON/OFF”** toets bevestigen.

De functie is dan reeds actief. In het display verschijnt de melding **“ON”**.

2. Het volume (1 – 20) kan met de **plus-** of **min** toets worden ingesteld.

Tip:

“ster” toets indrukken. De frequentie en de vooringestelde frequenties (1-8) worden aangegeven.

3. met de pijltjes toetsen (links of rechts) de gewenste ingestelde frequentie kiezen (1-8).

4. Met de **plus-** of **min** toets de gewenste radiofrequentie kiezen. Keuze met de “ster”-toets bevestigen.

Tip:

Er zijn nu nog 7 plekken voor frequenties vrij! Voor het verder instellen van de overige zenders opnieuw punt 3 en 4 herhalen.

Radio-zender (programma) kiezen:

1. met de pijltjes toetsen (links of rechts) de cursor op het **“Radio”**-symbool zetten. Met de **“ON/OFF”** toets bevestigen.

2. “ster” toets indrukken en met de pijltjes toetsen (links of rechts) het gewenste programma (radiozender 1-8) kiezen. Met de **“ON/OFF”** knop bevestigen.

Voor het uitschakelen van deze functie de cursor met de pijltjes toetsen op de **“Radio”** toets zetten en dan **“ON/OFF”**-knop indrukken. Na het uitschakelen klinkt een signaal (2 seconden). In het display verschijnt de melding **“OFF”**.

**Kleurmodule (indien in pakket!)**

(Kleurlichtmodules voor de top in wellness)

Voorzichtig!

Oogontsteking. Niet langere tijd achter elkaar in de verlichtingselementen kijken!

1. met de pijltjes toetsen (links of rechts) de cursor op het **“kleurmodule”**-symbool zetten. Met de **“ON/OFF”** toets bevestigen.

2. De functie is nu actief. In het display verschijnt de melding **“C7”** (“C7” staat voor witlicht).

Keuze van de volgende cycli mogelijk:

- C 1: voorloop cyclus
- C 2: ontspannende cyclus
- C 3: opwekkende cyclus
- C 4: vernieuwende cyclus
- C 5: verfrissende cyclus
- C 6: opvrolijkende cyclus
- C 7: witlicht

Met de **plus-** of **min** knop het gewenste programma kiezen.

Voor het beëindigen van de functie de cursor met de pijltjes toetsen op het symbool **“kleurmodule”** zetten, dan de **“ON/OFF”**-knop indrukken.

De voorloopcyclus (tbv beurzen en showrooms) loopt na het inschakelen continu, tot het weer manueel wordt uitgeschakeld.

De cycli C2 tot C6 duren 60 minuten, cyclus C7 duurt 30 minuten. Daarna schakelt het licht automatisch uit.

Reinigen van de hand- en dakdouche

Met "Rubit®", de handmatige reinigingsfunctie, kunt u de straalopeningen met eenvoudig wrijven over de rubbers, de kalk verwijderen (afbeelding A).

Reiniging van de handdouche

De Mistral 3 handdouche met "Quiclean", de reinigingsfunctie tegen kalk. Bij het omstellen van de straalsoorten verwijderen kleine reinigingstijsten de kalkafzetting.

Reinigen van de hand- en dakdouche

Met "Rubit®", de handmatige reinigingsfunctie, kunt u de straalopeningen met eenvoudig wrijven over de rubbers, de kalk verwijderen (afbeelding A).

Reiniging van de handdouche

De Mistral 3 handdouche met "Quiclean", de reinigingsfunctie tegen kalk. Bij het omstellen van de straalsoorten verwijderen kleine reinigingstijsten de kalkafzetting.

Reiniging en onderhoudstips

Het schoonmaken en onderhouden is gemakkelijk omdat op het gladde acryloppervlak nauwelijks vuil aanhangt. Spoel na elke douchebeurt de cabine met water schoon en droog deze met een doek. Sterkere vervuiling is met warm water en een vloeibaar schoonmaakmiddel (zonder alcohol) te reinigen! Kalkaanzetting laat zich verwijderen door wat droog waspoeder te gebruiken.

Indien het acryloppervlak per ongeluk door onachtzaamheid beschadigd is (lichte krassen), kan deze schade redelijk eenvoudig verholpen worden. Gebruik hiervoor een polijstpasta en volg de aanwijzingen van de fabrikant. Diepe krassen behandelt u het beste met schuurpapier. Schuurt u met korrel 120 ruim om de krassen. Schuur zo lang tot de krassen niet meer zichtbaar zijn en ze met uw nagels niet meer voelbaar zijn. Pas op dat u niet te diep schuurt. Schuur nu met natschuurpapier (korrel 400, 600 en hoger).

Gebruik nu verder de polijstpasta. Als u een wollenpolijstschijf heeft, plaats deze dan op uw boormachine en polijst de plek tot de glans terug is. Daarna de plek reinigen en naspoeien.

Ontkalken van de stoomgenerator (afbeelding B)

Pas op!



Om de ontkalkingsintervallen te verlengen, bijv. om uw huisinstallatie voor schade te behoeden, moet vanaf 14 dH (~2,5 mmol/l) een centrale ontkalkingsinstallatie geïntegreerd worden.

Wanneer moet ontkalkt worden:

- de stoomopbrengst valt tegen
- het bereiken van de gekozen cabinettemperatuur duurt langer dan voorheen
- tijdens het stomen komt heet water uit de inlaat

Ontkalken (afbeelding B):

- elektrische stroomtoevoer uitschakelen
- linker zijpaneel verwijderen
- watersensor uit het huis van de generator trekken en circa 2 liter Hansgrohe snelontkalker (Art. Nr. 90901000) inschenken. De watersensor weer plaatsen en de ontkalker circa 1 uur laten inwerken.

Bediening Deluxe:

- elektrische stroomtoevoer inschakelen, met de pijltjestoets de cursor op het **stoombad** symbool plaatsen en de keuze met de „on/off” toets bevestigen. Na ongeveer 5 seconden de stoomfunctie weer uitschakelen. de stoomgenerator loopt leeg (de bediening van de knop kan in deze gebruikshandleiding verder worden nagelezen)

Pas op!



Het volledig uitspoelen van de snelontkalker in de stoomgenerator meerdere malen activeren en legen.

- zijpaneel weer aanbrengen.

Controle van de elektronica

Indien er storingen in de stroomtoevoer zijn, graag de volgende testprocedure doorlopen:

Elektricien!





Werkzaamheden aan het elektrische circuit dienen altijd door een elektricien te worden uitgevoerd.

1. schakelaar ingeschakeld (functietest)
2. is de stroom ingeschakeld. Controleer de aansluiting aan het stroomnet

Gevaar!



Voor het openen van de schakelkast de stroom uitschakelen (stoomcabine uitschakelen van het stroomnet)!

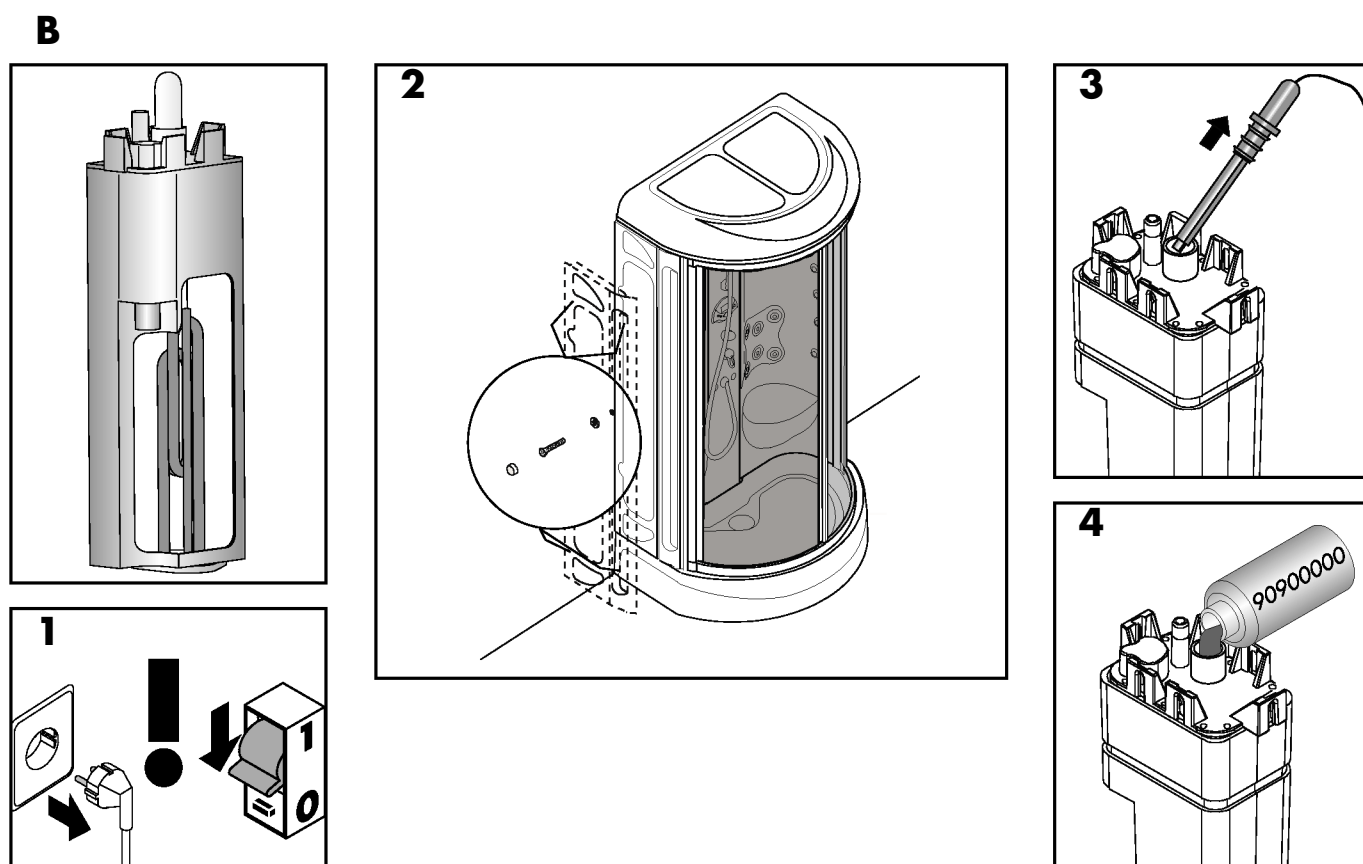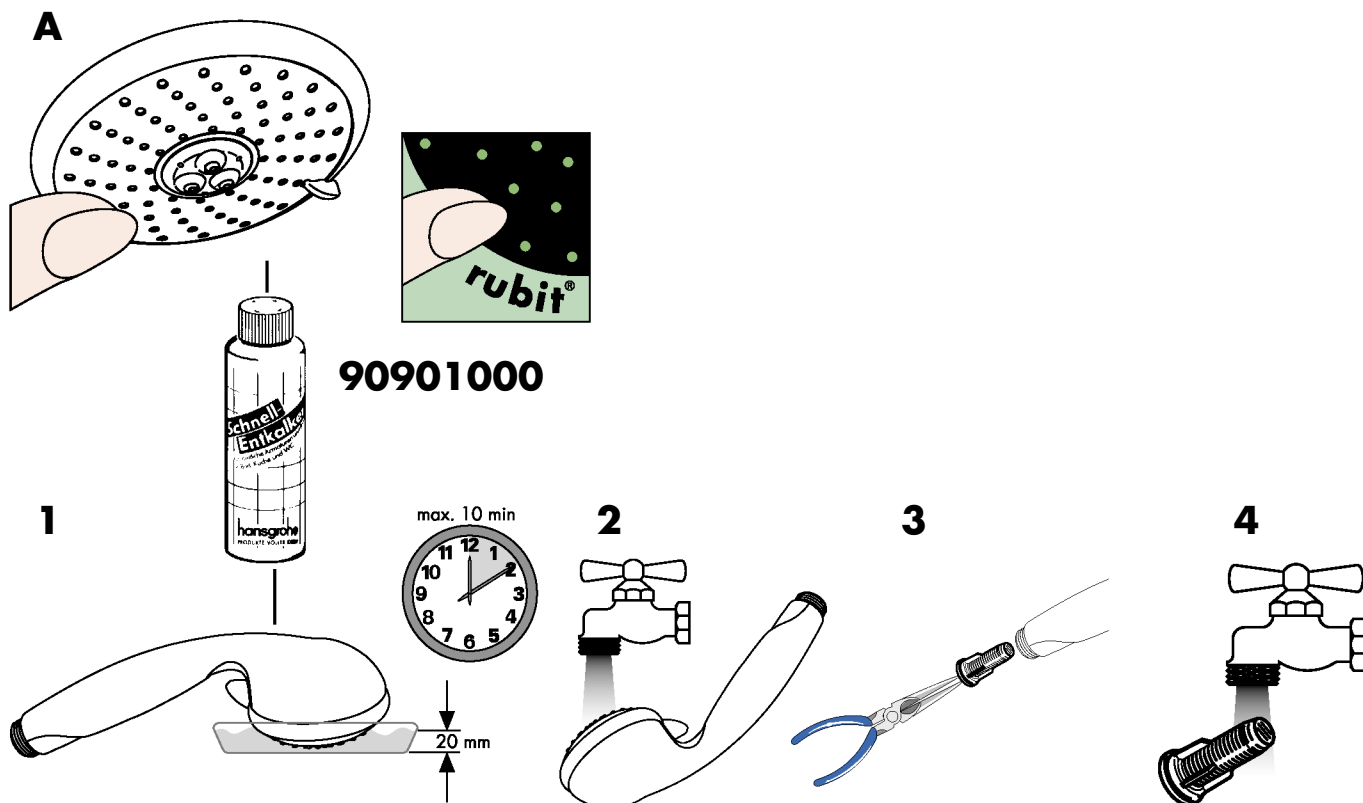

A

Hansgrohe
Postfach 85
2355 Wr. Neudorf
Telefon: 0 22 36 / 6 28 30
Telefax: 0 22 36 / 62 83 019

B

Hansgrohe
Rue Vanderschrick Straat 91
1060 Bruxelles/Brussel
Téléphone: 02 / 5 43 01 40
Telefax: 02 / 5 37 94 86

L

CH

Hansgrohe
Industriestr. 9
5432 Neuenhof
Telefon: 056/416 26 26
Telefax: 056/416 26 27

CZ

SK

Hansgrohe
Moravská 85
CZ-619 00 Brno
Telefon: +420/547 212 334
Telefax: +420/547 212 521

D

Hansgrohe
D-77757
Schiltach / Schwarzwald
Telefon: 0 78 36 / 51-0
Telefax: 0 78 36 / 51 13 00

DK

Hansgrohe
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Telefon: 86 28 74 00
Telefax: 86 28 74 01

N

E

Hansgrohe
Riera Can Pahissa 26 B
08750 Malins de Rei
Telefon: 93 680 39 00
Telefax: 93 680 39 09

EE

OÜ Dreesis
Laki 16-407
10621 Tallinn
Estonia
Tel.: 00372 61 29 811
Fax: 00372 65 63 310

F

Hansgrohe
6/8 rue Henri-Poincaré Z. A.
92167 Antony Cedex
Téléphone: 01 40 96 40 00
Télécopie: 01 46 66 49 89

FIN

Hansgrohe
Juhani Niemi Oy
Mäntytie 11
00270 Helsinki
Puh: (09) 47 77 030
Telefax: (09) 24 17 554

GR

Nikitas Vlachos
Niveco SA
Posidonos Ave 46
17561 P. Faliro
Telefon: (01) 9880180
Telefax: (01) 9883847

H

Hansgrohe Kft.
Forgách utca 11-13
1139 Budapest
Telefon: 0036 /1 236 9090
Telefax: 0036 /1 236 9098

HR

BiH

YU

Hansgrohe
Omega Nova-Sibenik D.O.O.
K.Zvonimira BB
22000 Sibenik
Telefon: 00 385/(0)22/310 450
Telefax: 00 385/(0)22/330 221

I

Pharo Italia
Glass Idromassaggio s.r.l
Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV)
Telefono: +39-0422-7146
Telefax: +39-0422-816839

IND

Jaquar Mercantile
D-26, SMA Co-operative Industrial Estate
G.T. Karnal Road
Delhi-110033
Tel : +91-11-27464808-17
Fax: +91-11-27240388, 27466808

LT

Santoza
Pašilaičių 1-28
LT-06115 Vilnius
Tel.: +37(0) 5 2407666
Fax: +37(0) 5 2407666

NL

Pharo Nederland
Cleopatra B.V.
Handelsweg 45
NL - 1525 RG Westknollendam
Telefoon: 075 6478200
Telefax: 075 6478500

P

HGAxorPharo SA
R. Antoine de Saint-Exupéry
Alapraia
2765-043 Estoril
Telephone: 21 466 71 10
Fax: 21 466 71 19

PL

Hansgrohe
Ul. Sowia 12
PL-62-080 Tarnowo Podgórze
Telefon: (061) 8168600
Telefax: (061) 8168609

PRC

上海市松江工业区俞塘路512号
天威工业城底层
邮编: 201600
电话: 0086-21-57741239
传真: 0086-21-57741233

RO

Representative Office
Apsa Sasori
Bd.O.Goga nr.4(106),bl M26,sc.3,ap.68
7000 Bucuresti
Romania
Tel./Fax: (0040) 0 21 326 10 01

RUS

Hansgrohe
Усачева 33/1
119048 Россия Москва
Tel.: 095 / 9333170
Fax: 095 / 9333171

S

Hansgrohe
Almviksvägen 41
23044 Bunkeflostrand
Telefon: +46/(0)40/51 91 50
Telefon: +46/(0)40/13 05 92

SGP

Hans Grohe Pte Ltd
60B Martin Road
#11-03/04 Trade Mart Singapore
SINGAPORE 239067
Tel.: 0065-7322002
Fax: 0065-7320030

SLO

Representative Office Hansgrohe
Riharjeva 2
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.:00386 1 429 23 32
Fax:00386 1 429 23 33

TR

Dizayn Ev Gerecleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
Ortaklar Cad. No. 1
Mecidiyeköy-Istanbul 80290
Tel.: 0090-212-266 50 80
Fax: 0090-212-275 75 12

UA

Hansgrohe
Ukrainian office
Vasilkovskaya St., 1, office 301
03040 Kiev
Ukraine
Tel./Fax: 0038 (044) 56 85 012

UK

Hansgrohe
Units D1 & D2 Sandown Park
Trading Estate Royal Mills
Esher Surrey KT10 8BL
Telephone: 0 13 72 46 56 55
Telefax: 0 13 72 47 06 70

USA

Hansgrohe
1490 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004/USA
Tel.: 770-360-9880
Fax: 770-360-9887

hansgrohe

AXOR | PHARO

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com