

Verwendungsbereich


Umgehungsventil zum IT 4000. Das Umgehungsventil wird zwischen den Universal-Flansch und den IT 4000 gesetzt. Es gewährleistet eine kontinuierliche Wasserversorgung bei Wartungsarbeiten am IT4000.

Ausführung

Das Umgehungsventil ist ausgestattet mit einem Absperrgriff und einer zusätzlichen Positionsanzeige, die angibt, ob die Umgehung in Betrieb aktiv ist oder sich der IT 4000 im Betriebszustand befindet.


Montage

Montieren Sie das Umgehungsventil mit den vier Innensechskantschrauben an den Universalflansch und legen Sie die Dichtung zwischen Umgehungsventil und Universalflansch.

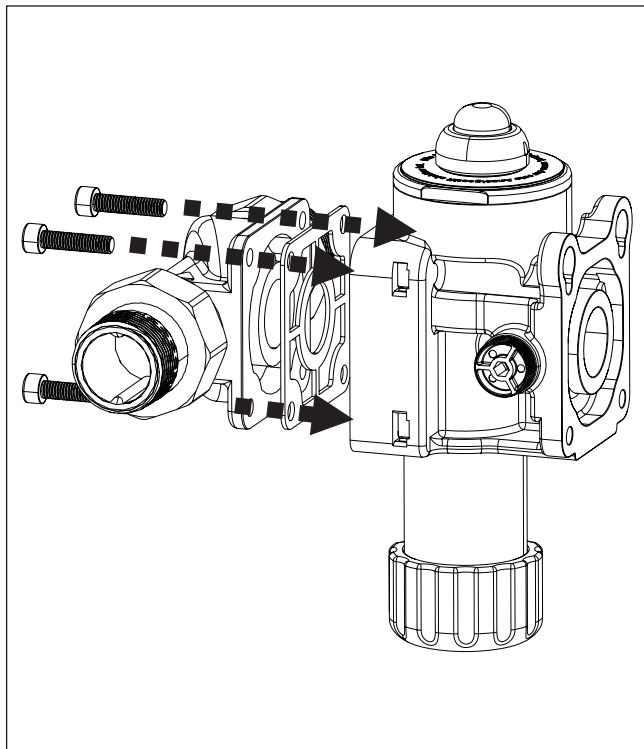


Montieren Sie den Wandhalter entsprechend der separaten Anleitung auf der Montageschablone.

Verschrauben Sie die oberen zwei Schrauben in den IT 4000 (2 Umdrehungen), legen Sie die Dichtung ein und hängen Sie den IT 4000 in die Ösen des Umgehungsventils ein.

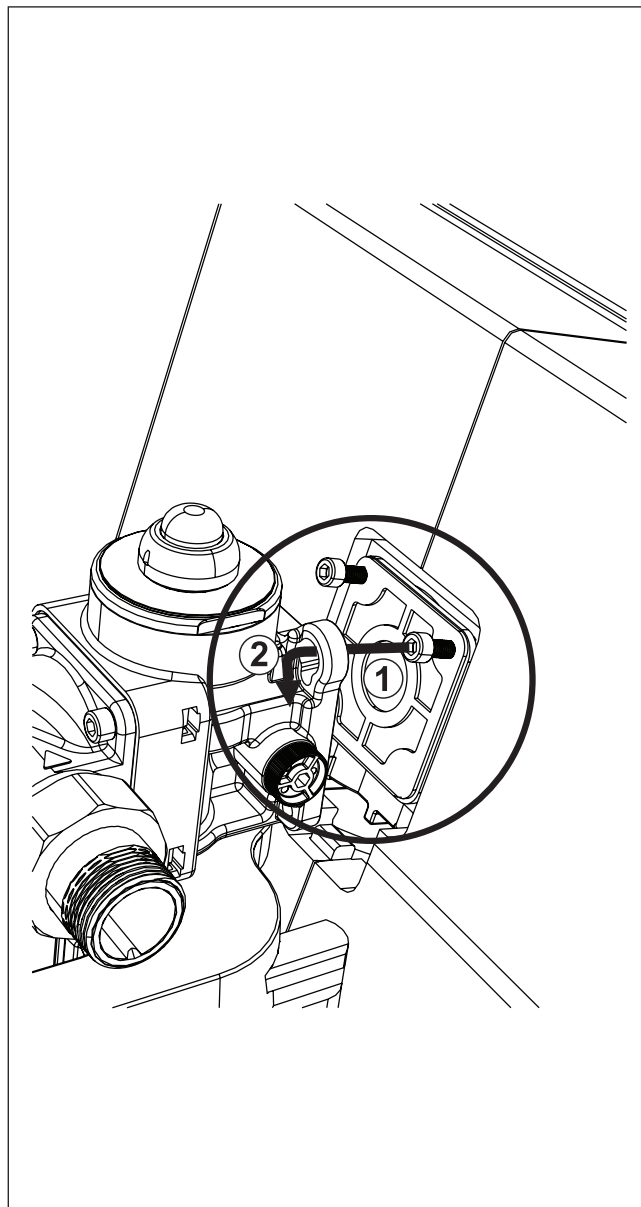


Detaildarstellung

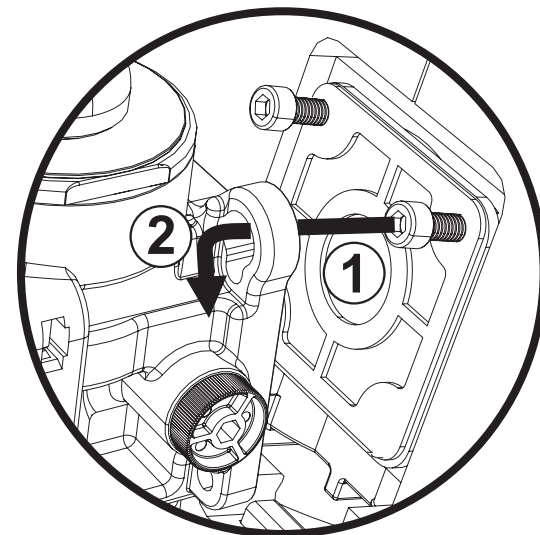

Schrauben Sie anschließend alle vier Schrauben ein und ziehen Sie die Schrauben über Kreuz fest an.

Bedienung


Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um das Umlenkventil auf die Position "Bypass" zu stellen.

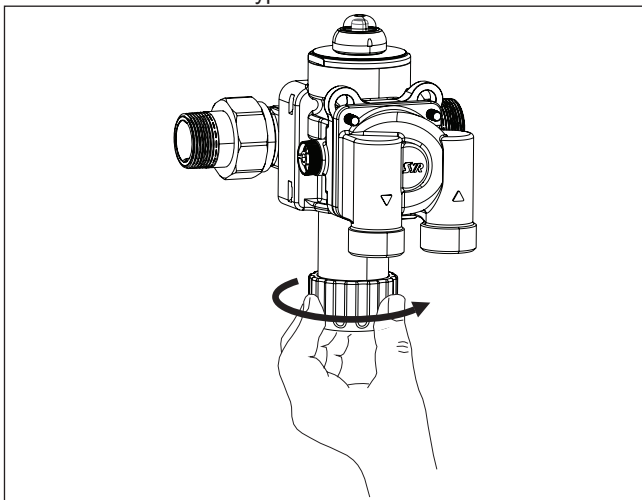

Der rote Stift in dem kleinen Schauglas zeigt den aktuellen Zustand der Umgehung an.

Stift sichtbar = Umgehung aktiv

Stift nicht sichtbar = Normalbetrieb

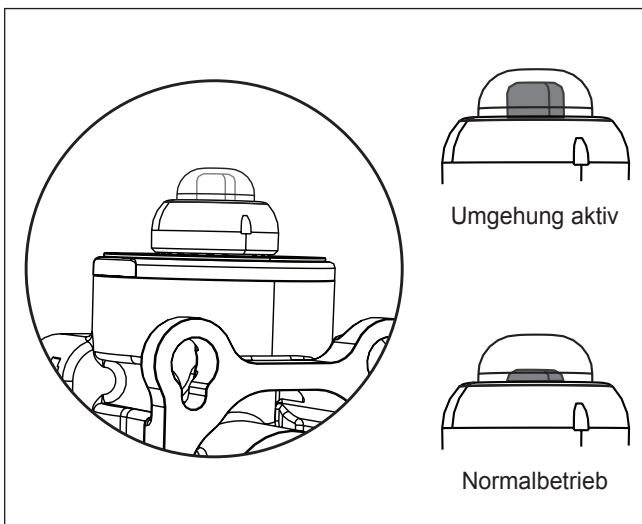

Um wieder in den Normalbetrieb zu wechseln, drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn zurück.

Der rote Stift zieht sich nach unten.

Achtung:


Der Griff darf nach dem Öffnen bzw. Schließen nicht wieder zurück gedreht werden!



ARMATUREN

Made in Germany

Gebrauchsanleitung

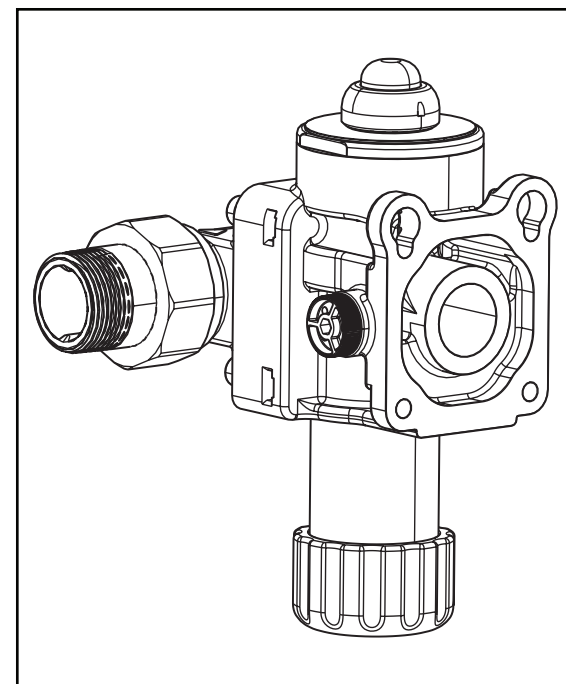

Umgehungsventil

1700

zum IT 4000

Die Installation und Wartung darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Wartungshinweise beachten! Kunststoffteile nicht mit lösmittelhaltigen Pflegemitteln reinigen. Die Verpackung dient als Transportschutz. Bei erheblichen Beschädigungen der Verpackung ist die Armatur nicht einzubauen!

Hans Sasserath & Co. KG
Tel.: +49 2161 6105-0 Fax: +49 2161 6105-20
Mühlenstrasse 62 41352 Korschenbroich
eMail info@SYR.de www.SYR.de