

**DE** Gebrauchsanleitung

**EN** Instruction for use

**ES** Manual de instrucciones de uso

**FR** Instructions d'utilisation


**IT** Istruzioni per l'uso

**NL** Gebruiksaanwijzing

**CS** Návod k použití

**PL** Instrukcja użycia

**RU** Инструкция по применению

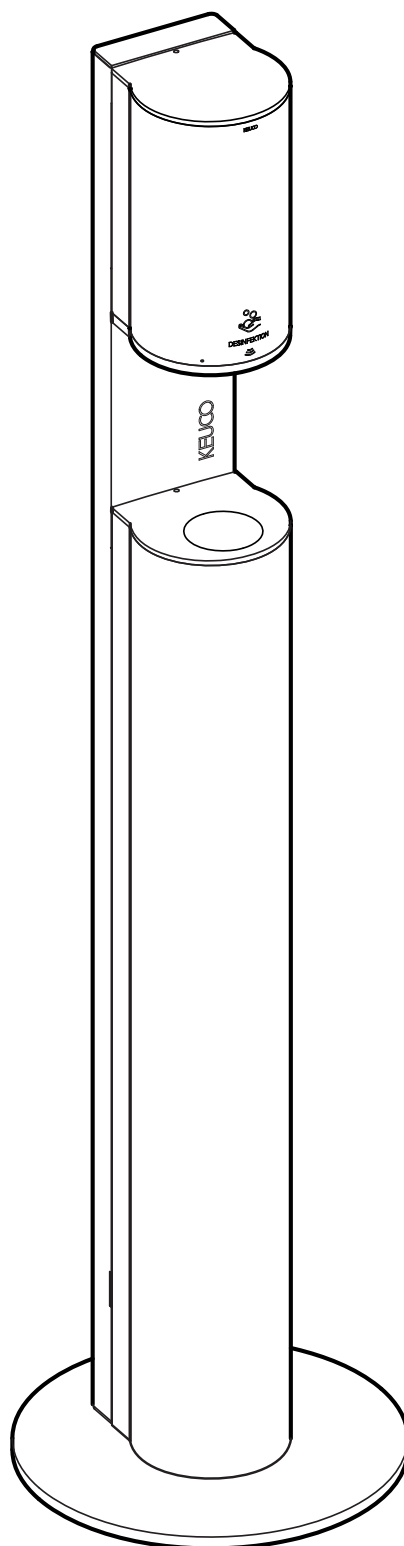

14956 173537

14956 373537

**DE** Einbaumaße

**FR** Cotes de montage

**CS** Montážní rozměry

**EN** Mounting dimensions



**IT** Ingombro

**PL** Wymiary montażowe

**ES** Dimensiones de montaje

**NL** Montageafmetingen

**RU** Монтажные размеры

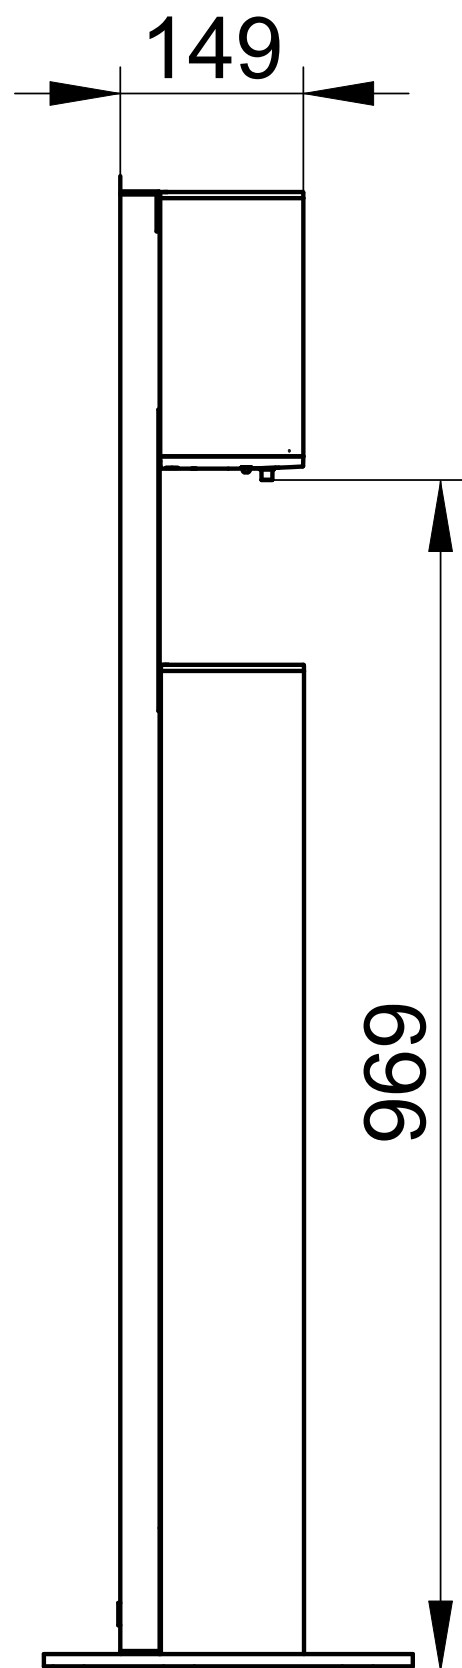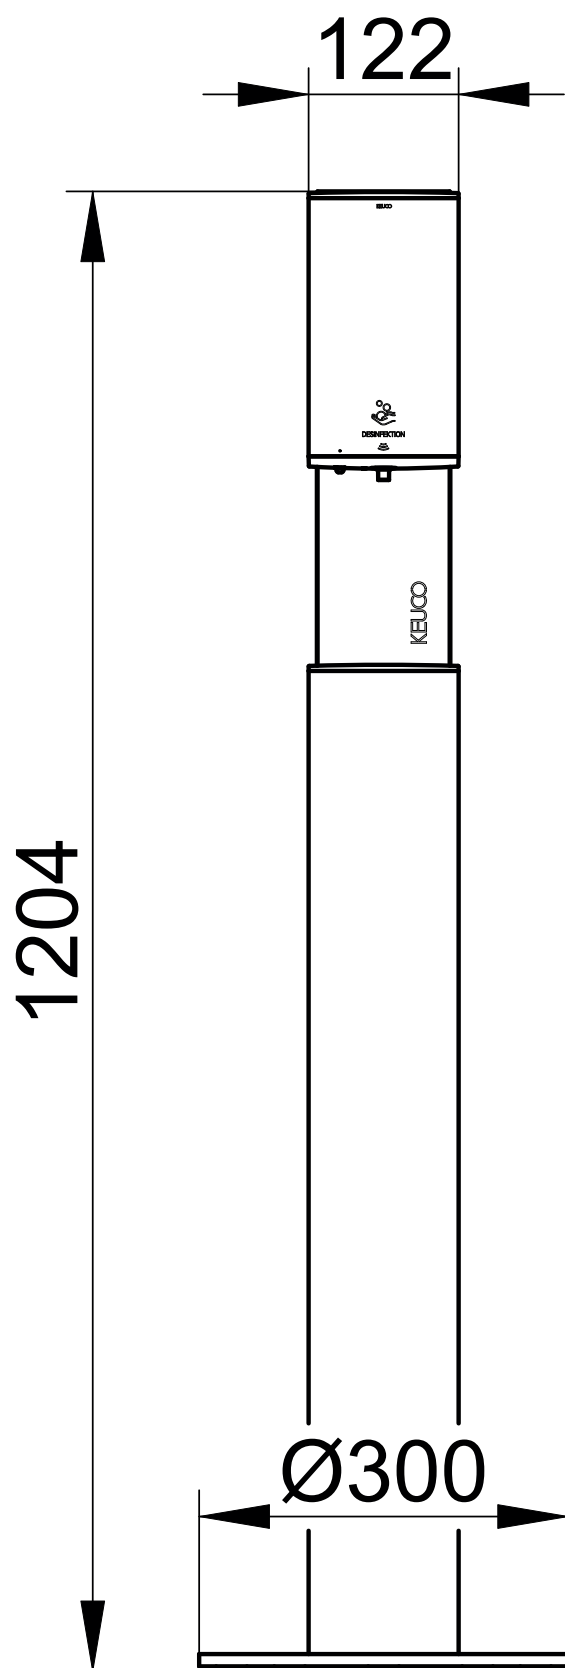

14956 173537

14956 373537



Diese Anleitung ist für den Installateur zur Montage sowie für den Nutzer zur Bedienung und Wartung des Produktes.

**Bitte nach der Installation an den Nutzer zur Verwahrung weitergeben.**

### Symbole und Bedeutung



**Achtung!** Warnung vor Personen- oder Sachschaden.



**Achtung!** Warnung vor Stromschlag.



**Achtung!** Warnung vor Wasserschaden.



Hinweis, Tipp oder Verweis



Korrekte Montage/Funktionsprüfung



Falsche Montage



Montagedetail beachten

### Sicherheitsinformationen



- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu nutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

### Verwendungszweck



Sensor-Desinfektionsmittelspender mit *VacuumBag* für den Einsatz in privaten und öffentlichen Räumen.



Das Desinfektionsmittel kann **ausschließlich** über die Firma *Hagleitner Hygiene International GmbH* bezogen werden.

– Desinfektionsmittel: *septLIQUID PLUS*



Produkt ausschließlich zur Montage in Innenräumen geeignet!



**Achtung!** Installation nur in frostfreien Räumen.



**Konformitätserklärung!** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter der folgenden Adresse angefordert werden: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Technische Daten

- Spannungsversorgung: 6 V
- 4x Batterie LR14 (Baby C)
- Max. Leistungsaufnahme: 9 W
- Schutzart: IP20
- Umgebungsbedingungen
- Temperatur: 5° – 40° C
- Dosiermenge (Werkseinstellung): ca. 3 ml/Hub
- Einstellbar auf: 1 - 3 ml/Hub

**Einbaumaße**, siehe Seite 2

**Installation**, siehe ab Bild 1 auf Seite 12

Batterien im Auslieferungszustand **nicht** enthalten.

**Bedienung**, siehe Bild 5 auf Seite 13

Hand unter Sensor-Desinfektionsmittelspender halten:

- Desinfektionsmittel tritt unten aus dem Spender aus

**LED Signale**, siehe Bild 6 auf Seite 13

- LED's **A** blinken grün: Betriebsbereit
- LED's **A** blinken grün/rot: *VacuumBag* leer  
Batterien fast entladen
- LED's **A** blinken rot: Reservetank leer  
Batterien erneuern
- LED **B** blinkt rot: Batterien entladen

**Reinigungsmodus**, siehe Bild 6 auf Seite 13

- Taste 1 Sekunde Drücken, die Pumpe ist für 30 Sekunden außer Betrieb

**Mengeneinstellung**, siehe Bild 7 auf Seite 13

- Durch Drehen des Dosierreglers kann die Ausgabemenge erhöht oder verringert werden

**Wartung/Demontage Pumpe**, siehe Bild 8 und 9 auf Seite 14

Reinigen, ggf. austauschen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

**Ersatzteile mit Bestellnummern**, siehe Seite 15



Hinweise zur Gewährleistung und Pflege sind dem beiliegendem **Pflege- und Garantiepasse** zu entnehmen.



**Entsorgungshinweis!** Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden! Batterien gemäß der lokal geltenden Gesetze und Vorschriften entsorgen.



These instructions are designed for the installation engineer to assemble the product and for the user to operate and maintain it.

**After installation, please pass them on to the user for safekeeping.**

### Symbols and their meaning



**Caution!** Warning of personal injury or material damage



**Caution!** Warning of electric shock.



**Caution!** Warning of water damage.



Note, tip or reference



Correct assembly/functional test



Incorrect assembly



Observe installation details

### Safety Information



- This device is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or with inadequate experience and/or knowledge, unless they are supervised by somebody responsible for their safety and have received instructions from them on how to use the device.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the device.
- Avoid contact with the eyes or mucous membrane.

### Intended use



Sensor-controlled disinfectant dispenser with *VacuumBag* for use in private and public facilities.



The disinfectant can be obtained **exclusively** from the company *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

– Disinfectant: *septLIQUID PLUS*



The product is suitable only for mounting indoors!



**Caution!** Only install in frost-free rooms.



**Declaration of conformity!** This product complies with the requirements of the valid EU Guidelines. The declaration of conformity for this product can be requested from the following address:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Technical data

- Supply voltage: 6 V
- 4x LR14 batteries (baby C)
- Max. power consumption: 9 W
- Protection category: IP20
- Ambient conditions:  
Temperature 5° – 40° C
- Dosage (factory settings): approx. 3 ml/stroke
- Adjustable to: 1 - 3 ml/stroke

### Mounting dimensions, see page 2

### Installation, see figure 1 onwards on page 12

Batteries **not** included with the delivered product.

### Operation, see figure 5 on page 13

Hold the hand under the sensor-controlled disinfectant dispenser:

- Disinfectant comes out at the bottom of the dispenser

### For LED signals, refer to figure 6 on page 13

- LEDs **A** blink green: ready for use
- LEDs **A** blink green/red: *VacuumBag* empty  
batteries almost empty
- LEDs **A** blink red: reserve tank empty  
replace batteries
- LED **B** blinks red: batteries empty

### For Cleaning mode, refer to figure 6 on page 13

- Press button for 1 second, the pump is out of operation for 30 seconds

### For quantity adjustments, refer to figure 7 on page 13

- The amount dispensed can be increased or decreased by rotating the dosage control

### For maintenance/dismounting the pump, refer to figures 8 and 9 on page 14

Clean or replace if necessary.

Assemble in reverse order.

### Replacement parts with order numbers, see page 15.



For information about warranty and maintenance, see the enclosed **Care Instructions and Warranty Card**.



**Disposal information!** Equipment with this labelling must **not** be disposed of in household refuse, but must be disposed of at a collection centre intended for this purpose.

Dispose of batteries according to laws and regulations that are applicable locally.



Este manual está destinado al instalador para el montaje, así al usuario para el manejo y mantenimiento del producto.

**Por favor, después de la instalación este manual se debe entregar al usuario para que lo conserve.**

### Símbolos y significado



**¡Atención!** Advertencia de daños personales o materiales.



**¡Atención!** Advertencia de descarga eléctrica.



**¡Atención!** Advertencia de daños a causa del agua.



Indicación, consejo o referencia



Montaje correcto/Comprobación de funcionamiento



Montaje erróneo



Observar el detalle de montaje

### Informaciones de seguridad



– Este dispositivo no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y que hayan recibido sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.

– Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.

– Evitar el contacto con los ojos y con las membranas mucosas.

### Finalidad de uso



Dispensador de desinfectante con sensor con *VacuumBag* para su uso en espacios privados y públicos.



El desinfectante se puede adquirir **exclusivamente** a través de la empresa *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

– Desinfectante: *septLIQUID PLUS*



¡Producto exclusivamente para el montaje en interiores!



**¡Atención!** Instalación exclusivamente en espacios sin hielo.



**¡Declaración de conformidad!** Este producto cumple los requisitos de las Directivas UE vigentes. La declaración de conformidad para este producto se puede solicitar en la siguiente dirección: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Datos técnicos

- Alimentación de tensión: 6 V
  - 4x pilas LR14 (Baby C)
- Máx. Absorción de potencia: 9 W
- Tipo de protección: IP20
- Condiciones del entorno:
  - Temperatura: 5° – 40° C
- Cantidad de dosificación (ajuste de fábrica):
  - aprox. 3 ml/descarga
- Ajustable a: 1 - 3 ml/descarga

**Medidas de montaje,** véase página 2

**Instalación,** véase imagen 1 en la página 12.

Las pilas **no** están incluidas en el estado de suministro.

**Manejo,** véase imagen 5 en la página 13

Coloque la mano debajo del dispensador de desinfectante con sensor:

- El desinfectante sale del dispensador por la parte inferior

**Señales LED,** consulte la imagen 6 en la página 13

- Los LED **A** parpadean en verde: listo para el servicio
- Los LED **A** parpadean en verde/rojo: *VacuumBag* vacía  
Pilas casi descargadas
- Los LED **A** parpadean en rojo: depósito de reserva vacío  
Sustituir las pilas
- El LED **B** parpadea en rojo: pilas descargadas

**Modo de limpieza,** véase la imagen 6 en la página 13

- Presione el botón durante 1 segundo, la bomba estará fuera de servicio durante 30 segundos

**Ajuste de cantidades,** véase la imagen 7 en la página 13

- Girando el regulador de dosificación se puede aumentar o reducir la cantidad dispensada

**Mantenimiento/desmontaje de la bomba,** véanse las imágenes 8 y 9 en la página 14

Limpiar, sustituir en caso necesario.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**Piezas de recambio con números de pedido,** véase página 15.



En el pasaporte de mantenimiento y garantía adjunto encontrará indicaciones sobre la **manual de mantenimiento y tarjeta de garantía**.



**¡Indicación de eliminación!** ¡Los aparatos con esta identificación **no** deben eliminarse junto con la basura doméstica, sino que tienen que entregarse en un punto de recogida previsto para tal efecto!

Elimine las pilas conforme a las leyes y normativas locales vigentes.



Ces instructions sont destinées à l'installateur, pour effectuer le montage, et pour l'utilisateur, pour utiliser le produit et procéder à sa maintenance.

**Après l'installation, veuillez remettre ces instructions à l'utilisateur pour qu'il les conserve.**

### Symboles et leur signification



**Attention !** Mise en garde contre les dégâts de personnes et les dégâts matériels.



**Attention !** Mise en garde contre les chocs électriques.



**Attention !** Mise en garde contre les endommagements par l'eau.



Remarque, conseil ou renvoi



Montage correct/contrôle fonctionnel



Montage incorrect



Respecter le détail de montage

### Informations en matière de sécurité



– L'utilisation de cet appareil est déconseillée à toute personne (enfants compris) possédant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées, ou n'ayant pas connaissance du mode de fonctionnement. L'appareil pourra néanmoins être utilisé en présence et sous la surveillance d'une personne familière avec le fonctionnement de l'appareil.

– Les enfants se trouvant à proximité du dispositif doivent être surveillés en permanence, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

– Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

### Domaine d'utilisation



Distributeur de désinfectant à capteur avec *VacuumBag*, pour une utilisation dans les locaux privés et publics.



L'approvisionnement en désinfectant se fait **exclusivement** par l'intermédiaire de l'entreprise *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

– Désinfectant : *septLIQUID PLUS*



Le produit ne convient que pour un montage à l'intérieur !



**Attention !** Installation uniquement dans des pièces à l'abri du gel.



**Déclaration de conformité !** Ce produit satisfait aux exigences des directives UE en vigueur. La déclaration de conformité relative à ce produit peut être demandée à l'adresse suivante : KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Caractéristiques techniques

– Alimentation en tension :	6 V
– 4x piles LR14 (Baby C)	
– Puissance absorbée max. :	9 W
– Indice de protection :	IP20
– Conditions ambiantes :	
Température :	5° – 40° C
– Dosage (standard) :	env. 3 ml/dose
– Réglable à :	1 - 3 ml/dose

### Cotes de montage, voir page 2

### Installation, voir figure 1 à la page 12

Piles **non** comprises à la livraison.

### Utilisation, voir figure 5 à la page 15

Placer la main sous le distributeur de désinfectant à capteur :

– Le désinfectant sort par le bas du distributeur

### Signaux à LED, voir figure 6 à la page 13

– Les LED **A** clignotent en vert : dispositif opérationnel

– Les LED **A** clignotent en vert/rouge : *VacuumBag* vide  
Piles presque déchargées

– Les LED **A** clignotent en rouge : cuve de réserve vide  
remplacer les piles

– La LED **B** clignote en rouge : piles déchargées

### Mode de nettoyage, voir figure 6 à la page 13

– Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde, la pompe est hors service pendant 30 secondes

### Réglage de la quantité, voir figure 7 à la page 13

– La quantité distribuée peut être augmentée ou diminuée. Pour ce faire, tourner le régulateur de dosage

### Maintenance/démontage de la pompe, voir figures 8 et 9 à la page 14

Nettoyer, remplacer le cas échéant.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

### Pièces de rechange avec numéros de commande, voir page 15.



Les consignes relatives à la garantie et à l'entretien figurent sur la **instructions d'entretien et carte de garantie** jointe.



**Consigne de destruction !** Les appareils portant cette identification **ne doivent pas** être déposés dans les ordures ménagères mais remis à un point de collecte prévu à ces fins !

Éliminer les piles conformément aux lois et prescriptions locales.





Il presente manuale è indirizzato agli installatori per il montaggio nonché agli utilizzatori per l'uso e la manutenzione del prodotto.

**Consegnarlo all'utilizzatore dopo l'installazione affinché lo custodisca.**

### Simboli e significato



**Attenzione!** Pericolo di lesioni o danni materiali.



**Attenzione!** Pericolo di folgorazione.



**Attenzione!** Pericolo di danni causati dall'acqua.



Avvertenza, consiglio o rimando



Montaggio corretto/verifica del funzionamento



Montaggio errato



Prestare attenzione al dettaglio di montaggio

### Informazioni di sicurezza



- L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che non dispongono di sufficiente esperienza e/o conoscenze, salvo che esse vengano supervisionate da una persona competente per la loro sicurezza e che da questa abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.
- I bambini devono essere supervisionati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Evitare il contatto con occhi e mucose.

### Scopo d'uso



Dispenser di disinfettante dotato di sensore con *VacuumBag* per l'impiego in ambienti privati e pubblici.



Il disinfettante può essere acquistata **esclusivamente** tramite la *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

– Disinfettante: *septLIQUID PLUS*



Prodotto adatto esclusivamente per il montaggio in ambienti interni!



**Attenzione!** Installazione solo in ambienti in assenza di gelo.



**Dichiarazione di conformità** Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE in vigore. La dichiarazione di conformità per questo prodotto può essere richiesta al seguente indirizzo:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Dati tecnici

- Alimentazione di tensione: 6 V
- 4x batterie LR14 (Baby C)
- Potenza assorbita max.: 9 W
- Classe di protezione: IP20
- Condizioni ambientali:  
Temperatura: 5° – 40° C
- Quantità erogata (impostazione di fabbrica):  
circa 3 ml/dose
- Regolabile su: 1 - 3 ml/dose

**Ingombro**, vedi pagina 2

**Installazione**, vedi dalla figura 1 a pagina 12

Batterie **non** comprese nella dotazione.

**Uso**, vedi figura 5 a pagina 13

Tenere la mano sotto il dispenser del disinfettante dotato di sensore:

– Il disinfettante fuoriesce dal dispenser in basso

**Segnali LED**, vedi figura 6 a pagina 13

- I LED **A** lampeggiano in verde: Operativo
- I LED **A** lampeggiano in verde/rosso: *VacuumBag* vuoto  
Batterie quasi scariche
- I LED **A** lampeggiano in rosso: Serbatoio di riserva vuoto  
Sostituire le batterie
- Il LED **B** lampeggia in rosso: Batterie scariche

**Modalità di pulizia**, vedi figura 6 a pagina 13

- Premere il pulsante per 1 secondo, la pompa è fuori servizio per 30 secondi

**Regolazione della quantità**, vedi figura 7 a pagina 13

- Ruotando il regolatore del dosaggio è possibile aumentare o ridurre la quantità erogata

**Manutenzione/smontaggio pompa**, vedi figura 8 e 9 a pagina 14

Pulire ed eventualmente sostituire.

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

**Ricambi con numero d'ordine**, vedi pagina 15.



Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno desunte dalle **istruzioni di manutenzione e certificato di garanzia**.



**Istruzioni per lo smaltimento** Gli apparecchi che recano questo contrassegno **non** devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.

Smaltire le batterie secondo le leggi e le disposizioni locali in vigore.



Deze handleiding is bestemd voor zowel de installateur voor de montage alsook voor de gebruiker voor het gebruik en het onderhoud van het product.

**Gelieve na de installatie door te geven aan de gebruiker om te bewaren.**

### Symbolen en betekenis



**Opgepast!** Waarschuwing voor lichamelijke en materiële schade.



**Opgepast!** Waarschuwing voor elektrische schokken.



**Opgepast!** Waarschuwing voor waterschade.



Aanwijzing, tip of verwijzing



Controle van correcte montage/werking



Verkeerde montage



Montagedetails in acht nemen

### Veiligheidsinformatie



– Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van deze persoon instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat.

– Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

– Vermijd contact met ogen en slijmvlies.

### Bestemd gebruik



*Sensor desinfectiemiddeldispenser met VacuumBag* voor gebruik in particuliere en openbare ruimtes.



Het desinfectiemiddel kan **uitsluitend** worden aangeschaft via het bedrijf *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

– Desinfectiemiddel: *septLIQUID PLUS*



Het product mag alleen binnenshuis worden gemonteerd!



**Opgepast!** Installatie alleen in vorstvrije ruimten.



**Conformiteitsverklaring!** Dit product voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring van dit product kan op het volgende adres worden aangevraagd:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Technische gegevens

– Voeding:	6 V
– 4x batterij LR14 (Baby C)	
– Max. Stroomverbruik:	9 W
– Beschermingsgraad:	IP20
– Omgevingsomstandigheden:	
Temperatuur:	5° – 40° C
– Doseringshoeveelheid (fabrieksinstelling):	ca. 3 ml/keer
– Instelbaar op:	1 - 3 ml/keer

### Inbouwafmetingen, zie pagina 2

### Installatie, zie vanaf afbeelding 1 op pagina 12

Batterijen bij levering **niet** inbegrepen.

### Gebruik, zie afbeelding 5 op pagina 13

Houd de hand onder de desinfecterende dispenser met sensor:

– Desinfectiemiddel komt uit de onderkant van de dispenser

### Led-signalen, zie afbeelding 6 op pagina 13

- Led's <b>A</b> knipperen groen:	gereed voor gebruik
- Led's <b>A</b> knipperen groen/rood:	<i>VacuumBag</i> leeg batterijen bijna leeg
- Led's <b>A</b> knipperen rood:	reservetank is leeg vervang batterijen
- Led <b>B</b> knippert rood:	ontlaad batterijen

### Reinigingsmodus, zie afbeelding 6 op pagina 13

– Druk gedurende 1 seconde op de knop, de pomp is 30 seconden buiten bedrijf

### Hoeveelheid instellen, zie afbeelding 7 op pagina 13

– Door de doseerregelaar te draaien kan de hoeveelheid afgegeven desinfecterend middel worden verhoogd of verlaagd

### Onderhoud/demontage pomp, zie afbeelding 8 en 9 op pagina 14

Schoonmaken, indien nodig vervangen.

Montage in omgekeerde volgorde.

### Rederveonderdelen met bestelnummers, zie pagina 15.



Instructies voor de waarborg en het onderhoud vindt u in de meegeleverde **Aanwijzingen voor het onderhoud en garantiebewijs**.



**Instructies voor afvalverwijdering!** Toestellen met deze markering mogen **niet** bij het gewoon huisvuil geplaatst worden, maar moeten op de gepaste wijze worden gerecycled!

Gooi batterijen weg in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.





Tento návod slouží instalatérům při montáži a uživatelům při obsluze a údržbě produktu.  
**Po nainstalování ho předejte uživateli, aby si ho mohl uschovat.**

### Symbole a význam



**Pozor!** Výstraha před zraněním a materiálními škodami.



**Pozor!** Výstraha před úrazem elektrickým proudem.



**Pozor!** Výstraha před poškozením vodou.



Upozornění, tip nebo odkaz



Správná montáž / kontrola funkčnosti



Nesprávná montáž



Při montáži dbejte na tento detail

### Informace o bezpečnosti



- Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud při tom nejsou z bezpečnostních důvodů pod dozorem odpovědné osoby, která je poučí o tom, jak toto zařízení používat.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením hrály.
- Zabraňte styku s očima a sliznicí.

### Účel použití



Dávkořez dezinfekčního prostředku se snímačem s *VacuumBag* pro použití v soukromých i veřejných prostorách.



Dezinfekční prostředek objednávejte **výlučně** u společnosti

*Hagleitner Hygiene International GmbH.*

– Dezinfekční prostředek: *septLIQUID PLUS*



Výrobek je vhodný výhradně k montáži ve vnitřních prostorách!



**Pozor!** Instalace v prostorách, které nepromrzají.



**Prohlášení o shodě!** Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic EU. Prohlášení o shodě pro tento produkt si lze vyžádat na následující adrese:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
58675 Hemer, Německo.

### Technické údaje

- Napájení: 6 V
- 4x baterie LR14 (Baby C)
- Max. příkon: 9 W
- Krytí: IP20
- Okolní podmínky
- Teplota: 5° – 40° C
- Velikost dávky (tovární nastavení): cca 3 ml/zdvih
- Lze nastavit na: 1 - 3 ml/zdvih

### Montážní rozměry viz strana 2

### Instalace viz obrázek 1 na straně 12

Baterie **nejsou** součástí dodávky.

### Obsluha viz obrázek 5 na straně 13

Přidržeťte ruku pod dávkovačem dezinfekčního prostředku se snímačem:

- Dezinfekční prostředek vyteče ze spodní části dávkovače

### LED signály viz obrázek 6 na straně 13

- LED **A** blikají zeleně: Připraveno k provozu
- LED **A** blikají zeleně/červeně: *VacuumBag* prázdný  
Baterie jsou skoro vybité
- LED **A** blikají červeně: Rezervní nádrž prázdná  
Vyměňte baterie
- LED **B** bliká červeně: Vybité baterie

### Režim čištění viz obrázek 6 na straně 13

- Stiskněte tlačítko na 1 sekundu, čerpadlo je mimo provoz po dobu 30 sekund

### Nastavení množství viz obrázek 7 na straně 13

- Otočením regulátoru dávkování lze zvýšit nebo snížit velikost dávky

### Údržba/demontáž pumpy viz obrázek 8 a 9 na straně 14

Vyčistěte nebo vyměňte.

Montáž probíhá v obráceném pořadí.

### Náhradní díly s objednávacími čísly viz strany 15.



Pokyny týkající se záruky a péče najdete v příloženém **Návodu k údržbě a záručním listu.**



**Pokyny týkající se likvidace!** Zařízení s tímto označením se **nesmějí** likvidovat s domovním odpadem, ale musí se odevzdat na sběrné místo, které je k tomu určeno!

Baterie zlikvidujte podle místních platných zákonů a předpisů.



Instrukcja przeznaczona jest dla instalatora, zapewniając pomoc w zakresie montażu oraz dla użytkownika, informując go o sposobie obsługi i konserwacji produktu.

**Po instalacji należy przekazać instrukcję użytkownikowi, aby ją u siebie przechowywał.**

### Symbole i znaczenie



**Uwaga!** Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi i materialnymi.



**Uwaga!** Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym.



**Uwaga!** Ostrzeżenie przed szkodami, spowodowanymi przez wodę.



Informacja, dobra rada lub odsyłacz



Właściwy montaż / kontrola funkcjonowania



Niewłaściwy montaż



Należy stosować się do danych, dotyczących montażu

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa



- Urządzenie nie jest przystosowane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej kondycji fizycznej, zmysłowej lub psychicznej, wykazujące brak doświadczenia i/lub niedostateczną wiedzę, chyba że użytkowanie to odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, po przekazaniu przez tę osobę wskazówek co do użytkowania urządzenia.
- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, czy nie bawią się one urządzeniem.
- Należy unikać kontaktu z oczami i śluzówkami.

### Przeznaczenie



Środek dezynfekujący z czujnikiem i *VacuumBag* Do użytku w pomieszczeniach prywatnych i ogólnie dostępnych.



Nabycie środków dezynfekujących możliwe jest **wyłącznie** za pośrednictwem firmy *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

- Środek dezynfekujący dezynfekcyjna: *septLIQUID PLUS*



Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz budynków!



**Uwaga!** Instalacja wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera.



**Deklaracja zgodności** Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE. Możliwe jest zażądanie deklaracji zgodności tego produktu pod poniższym adresem:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer

### Dane techniczne

- Zasilanie prądem elektrycznym: 6 V
- 4x bateria LR14 (Baby C)
- Maks. pobór mocy: 9 W
- Stopień ochrony: IP20
- Warunki otoczenia
- Temperatura: 5° – 40° C
- Dozowana ilość (ustawienie fabryczne): ok. 3 ml/użycie
- Możliwość regulacji: 1 - 3 ml / użycie

### Wymiary zabudowy, patrz strona 2

### Instalacja, patrz rys. 1 na stronie 12

Baterie **nie** należą do zakresu dostawy.

### Obsługa, patrz rys. 5 na stronie 13

Należy podłożyć rękę pod środek dezynfekujący:

- Środek dezynfekujący wydostaje się z dolnej części dozownika

### Sygnalizacja za pomocą diod LED, patrz rys. 6 na stronie 13

- Dioda **A** pulsuje światłem zielonym: Gotowy do pracy
- Dioda **A** pulsuje światłem zielonym / czerwonym: *VacuumBag jest pusty*  
Baterie są prawie puste
- Dioda **A** pulsuje światłem czerwonym: Zasobnik zapasowy jest pusty  
Należy wymienić baterie na nowe
- Dioda **B** pulsuje światłem czerwonym: Baterie są rozładowane

### Tryb czyszczenia, patrz rys. 6 na stronie 13

- Naciśnięcie przycisk na 1 sekundę, pompa wyłącza się na 30 sekund

### Regulacja ilości dozowania, patrz rys. 7 na stronie 13

- Obrót regulatora dozowania skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem dawki

### Konserwacja / demontaż pompy, patrz rysunek 8 i 9 na stronie 14

Czyszczenie, ew. wymiana.

Montaż w odwrotnej kolejności.

### Części zamienne z numerami zamówienia, patrz strona 15.



Informacje dotyczące gwarancji dostępne są w dołączonej **karcie pielęgnacyjno-gwarancyjnej**.



**Informacja o utylizacji!** Urządzenia, oznaczone tym znakiem **nie** powinny być usuwane wraz z odpadem domowym, lecz należy je przekazać do punktu zbioru odpadów, przewidzianego do takich celów!

Baterie należy przekazać do utylizacji w sposób zgodny z przepisami, obowiązującymi lokalnie.



Данная инструкция содержит указания по монтажу изделия для слесаря-сантехника и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия для пользователя.

**После установки передайте инструкцию пользователю.**

#### Символы и их значение



**Внимание!** Опасность получения травм или повреждений.



**Внимание!** Опасность поражения электрическим током.



**Внимание!** Опасность получения повреждений от воды.



Совет, подсказка или ссылка



Правильная сборка/функционирование



Неправильная сборка



Важная информация по монтажу

#### Информация по технике безопасности



– Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, без опыта и/или знаний, если только использование данного устройства не контролируется и не обслуживается лицом, ответственным за безопасность таких лиц, которое ознакомлено с инструкцией по эксплуатации.

– Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.

– Избегайте контакта с глазами и слизистыми оболочками.

#### Назначение



Сенсорный дозатор дезинфицирующего средства с *VacuumBag* для использования в личных и коммерческих целях.



Для заправки данного устройства используется **только** дезинфицирующее средство производства компании *Hagleitner Hygiene International GmbH*.

– Дезинфицирующее средство: *septLIQUID PLUS*



Изделие предназначено исключительно для монтажа внутри помещения!



**Внимание!** Устанавливать только в непромерзающих помещениях.



**Декларация соответствия** Данный продукт отвечает требованиям соответствующих директив ЕС. Декларация соответствия для данного продукта может быть получена по следующему адресу:  
Компания KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Хемер

#### Технические характеристики

- Электропитание: 6 В
- 4 пальчиковые батарейки LR14 (Baby C)
- Макс. потребление мощности: 9 Вт
- Тип защиты: IP20
- Условия эксплуатации температура: 5° – 40° C
- Объем дозирования (заводская настройка): примерно 3 мл/ход поршня
- Настраивается на: 1 - 3 мл/ход поршня

#### Монтажные размеры, см. стр. 2

#### Установка, см. рис. 1 на стр. 12

Пальчиковые батарейки **не входят** в комплект поставки.

#### Эксплуатация, см. рис. 5 на стр. 13

Держите руку под сенсорным дозатором пены:

– дезинфицирующее средство поступает из нижней части дозатора

#### Значения цветowych светодиодных индикаторов, см. рисунок 6 на стр. 13

– светодиодные индикаторы А мигают зеленым:  
Устройство готово к эксплуатации

– светодиодные индикаторы А мигают зеленым/  
красным: *VacuumBag пустой*

Пальчиковые батарейки почти разряжены

– светодиодные индикаторы А мигают красным:  
Запасной резервуар пуст

Замените пальчиковые батарейки

– светодиодный индикатор В мигает красным:  
Пальчиковые батарейки разряжены

#### Режим очистки, см. рисунок 6 на стр. 13

– Нажмите кнопку в течение 1 секунды, насос не работает в течение 30 секунд

#### Дозирование, см. рисунок 7 на стр. 13

– Путем вращения регулятора дозирования можно увеличить или уменьшить количество выдаваемой пены

#### Техническое обслуживание/демонтаж насоса, см. рисунок 8 и 9 на стр. 14

Очистите, замените при необходимости.

Монтаж производится в обратной последовательности.

#### Запасные части с номерами для заказа, см. стр. 15.











Информацию о гарантии и указания по уходу см. в прилагаемом **паспорте по уходу и гарантийному обслуживанию**.





**Информация об утилизации** Устройства с данной пометкой **не следует** утилизировать вместе с бытовыми отходами. Такие устройства должны утилизироваться с продуктами аналогичной категории.

Утилизируйте пальчиковые батарейки в соответствии с действующими законами и нормативными положениями.

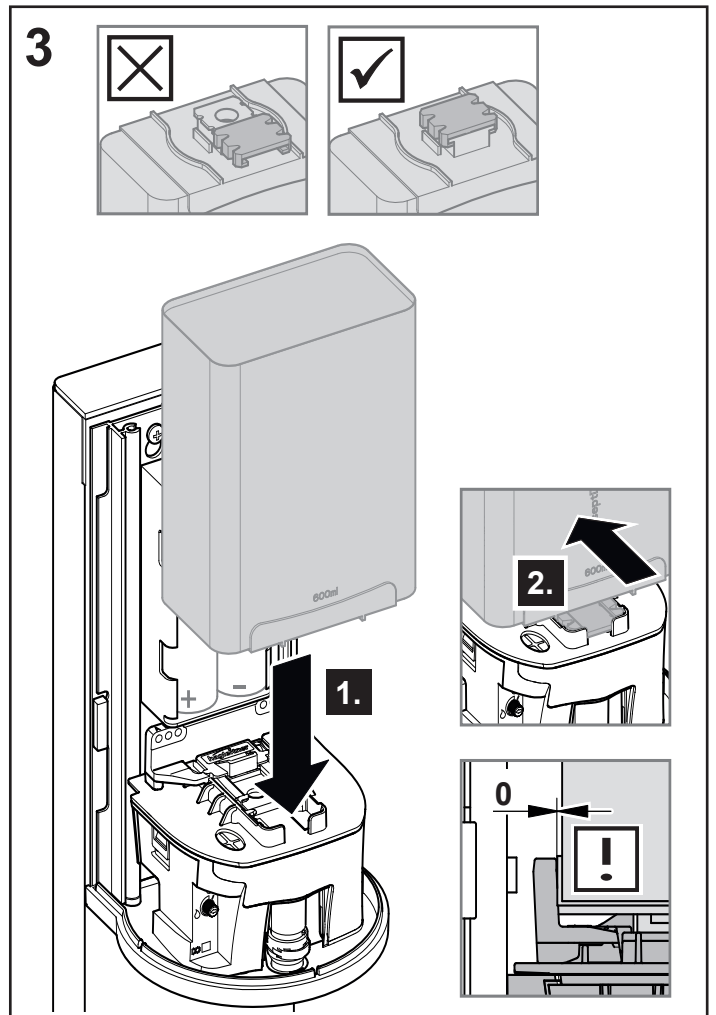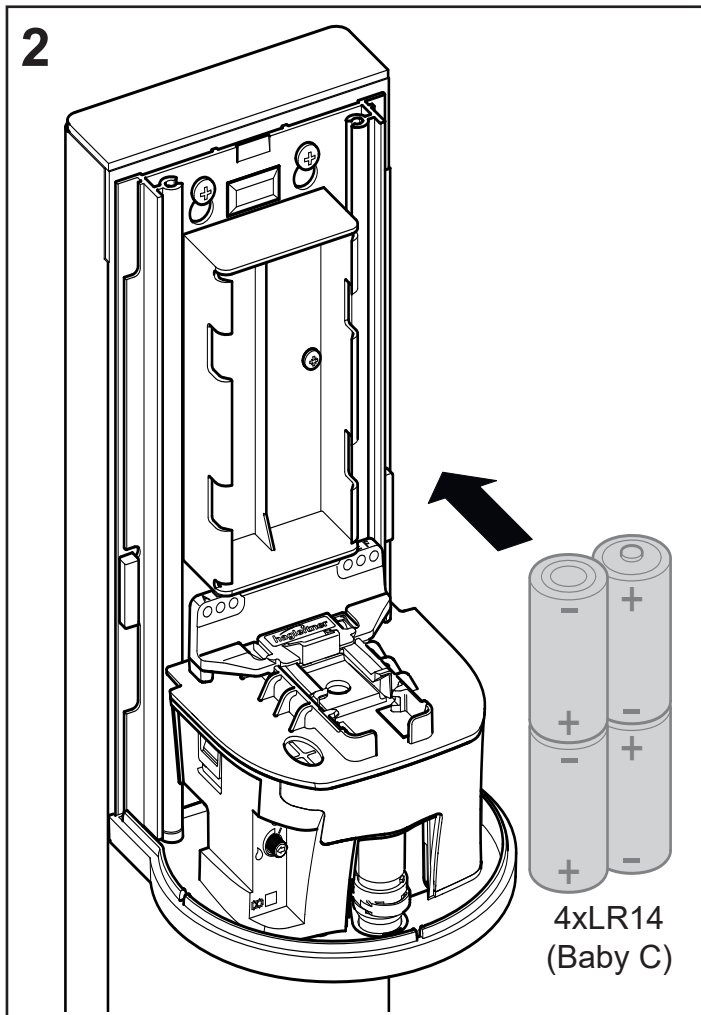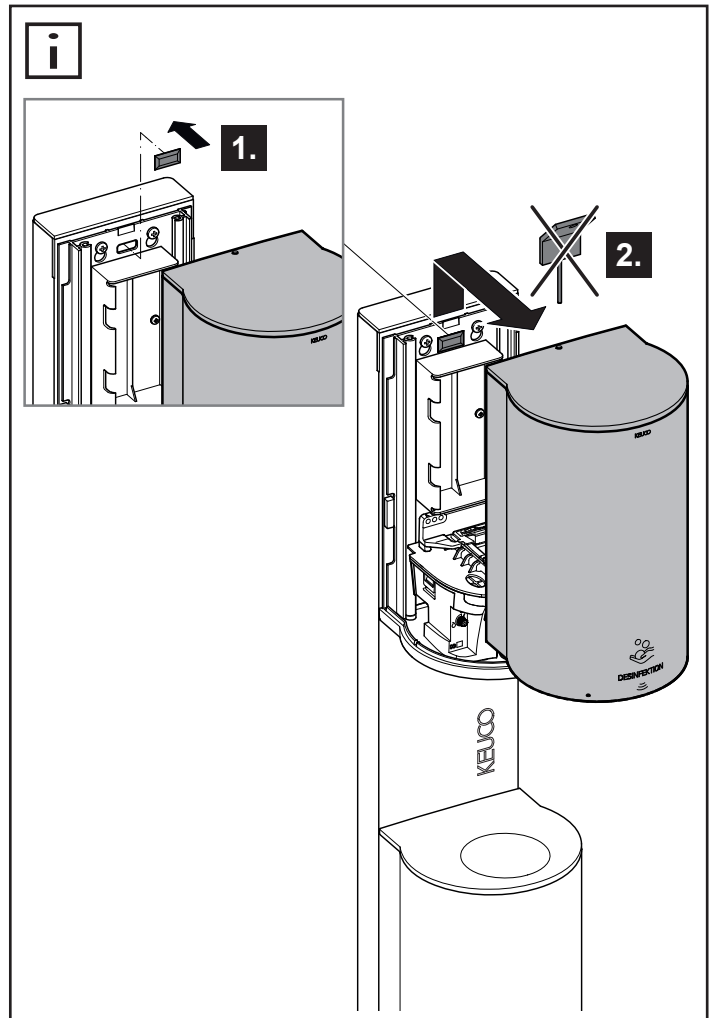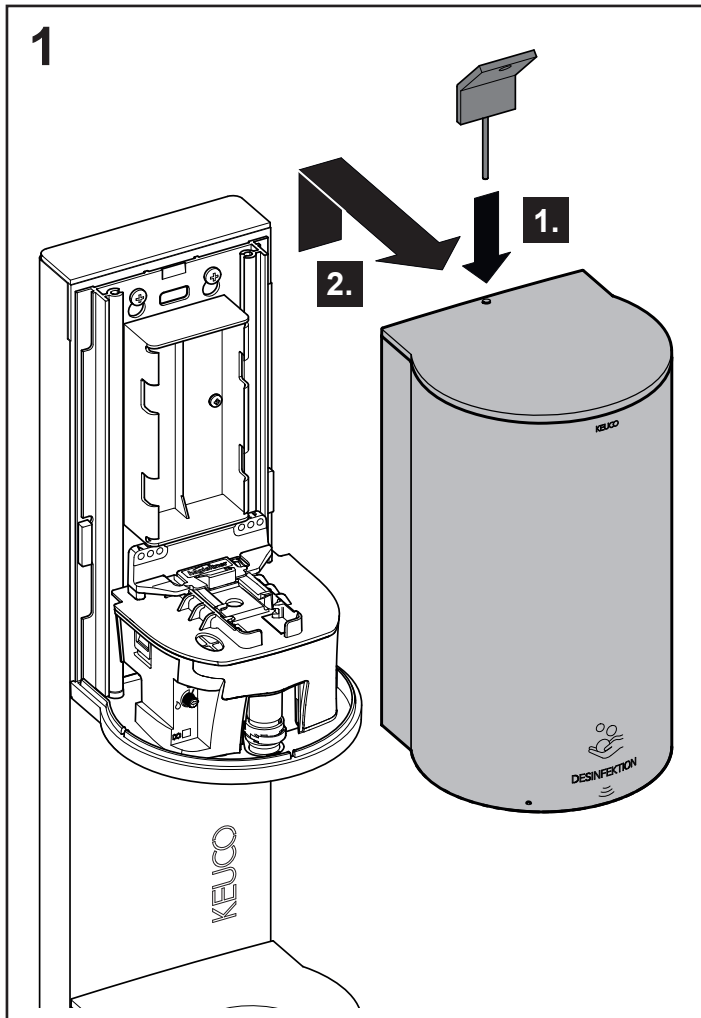

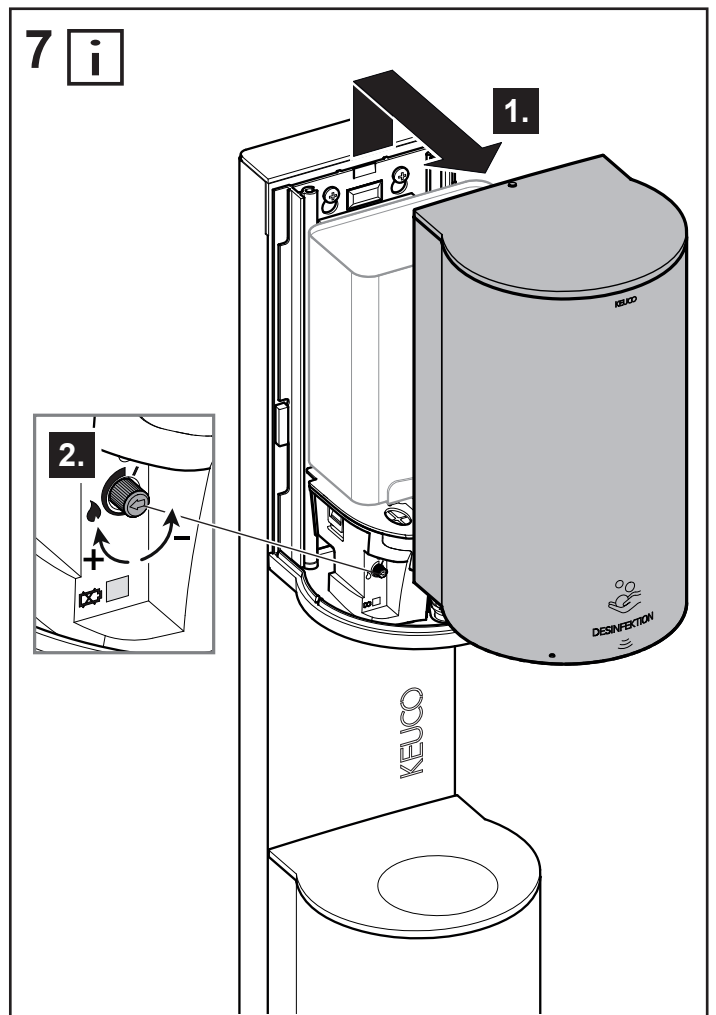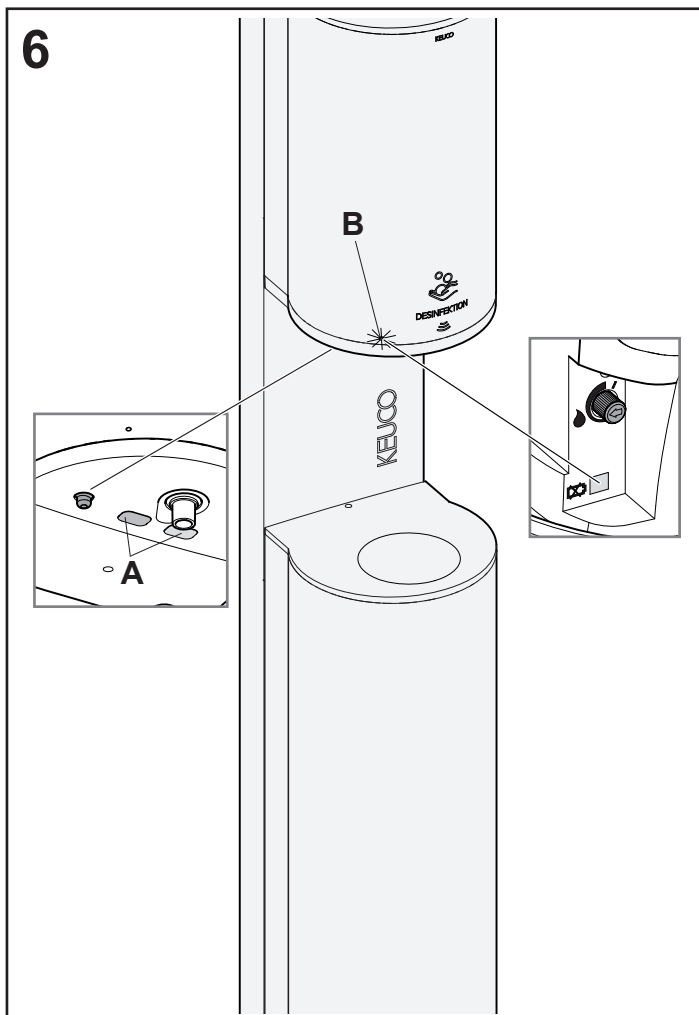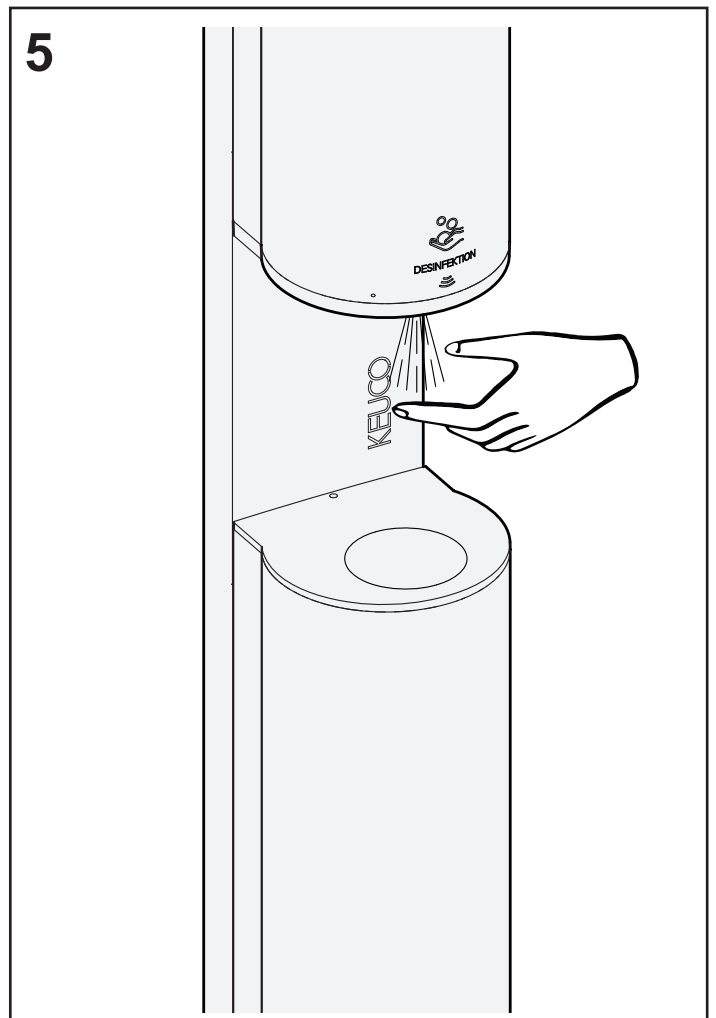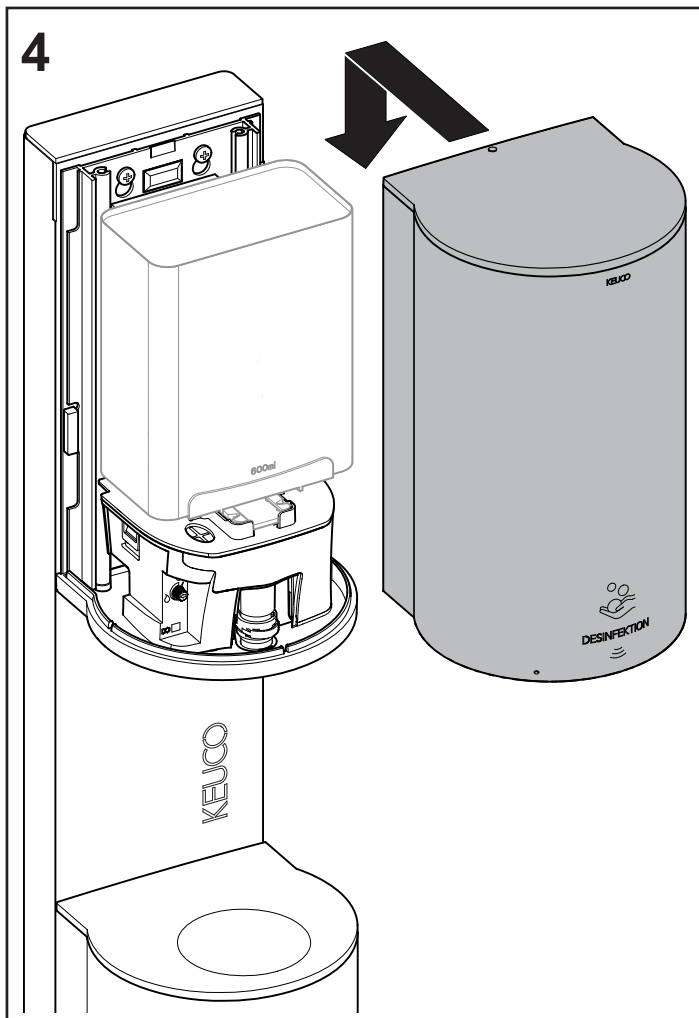

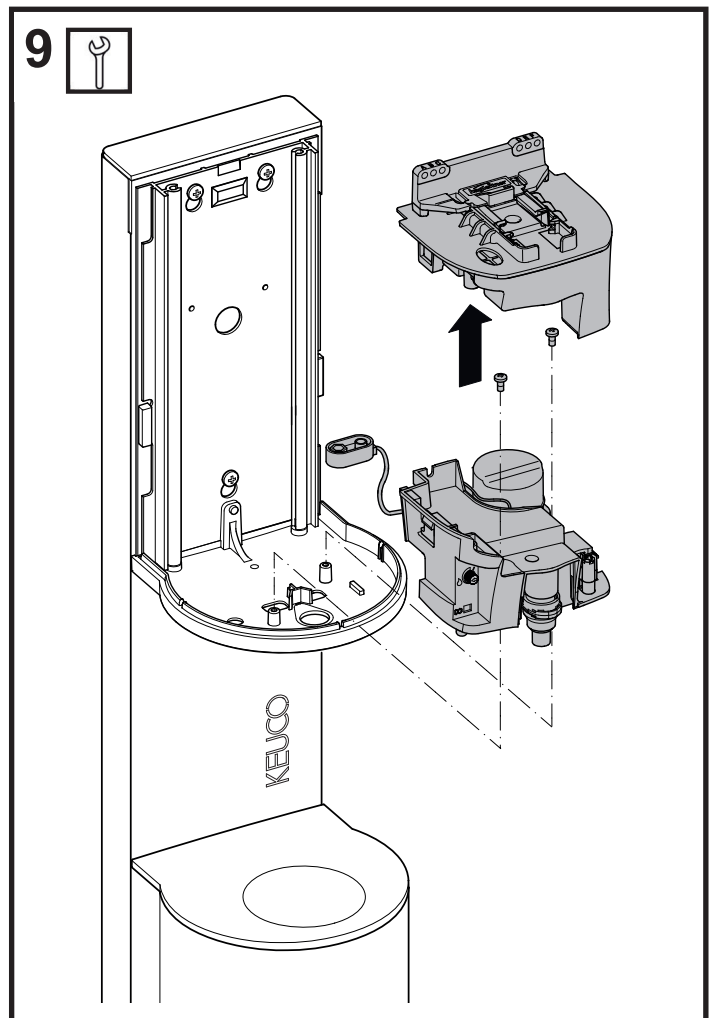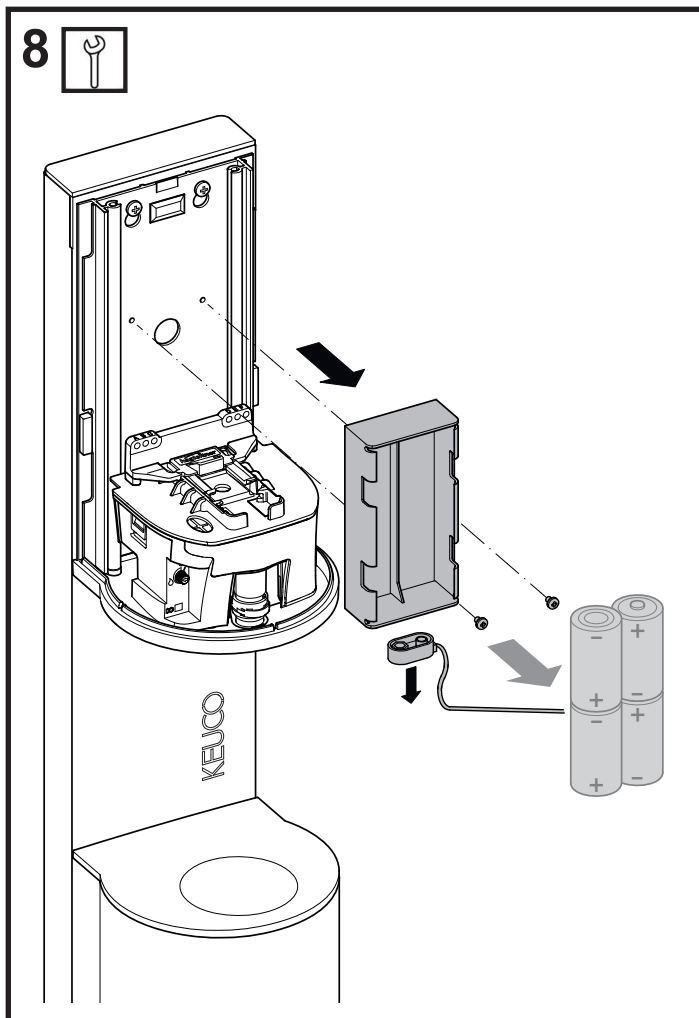




**DE** Ersatzteile  
**EN** Spare parts  
**ES** Piezas de recambio

**FR** Liste de pièces  
**IT** Ricambi  
**NL** Reserveonderdelen

**CS** Náhradní díly  
**PL** Części zamienne  
**RU** Запчасти

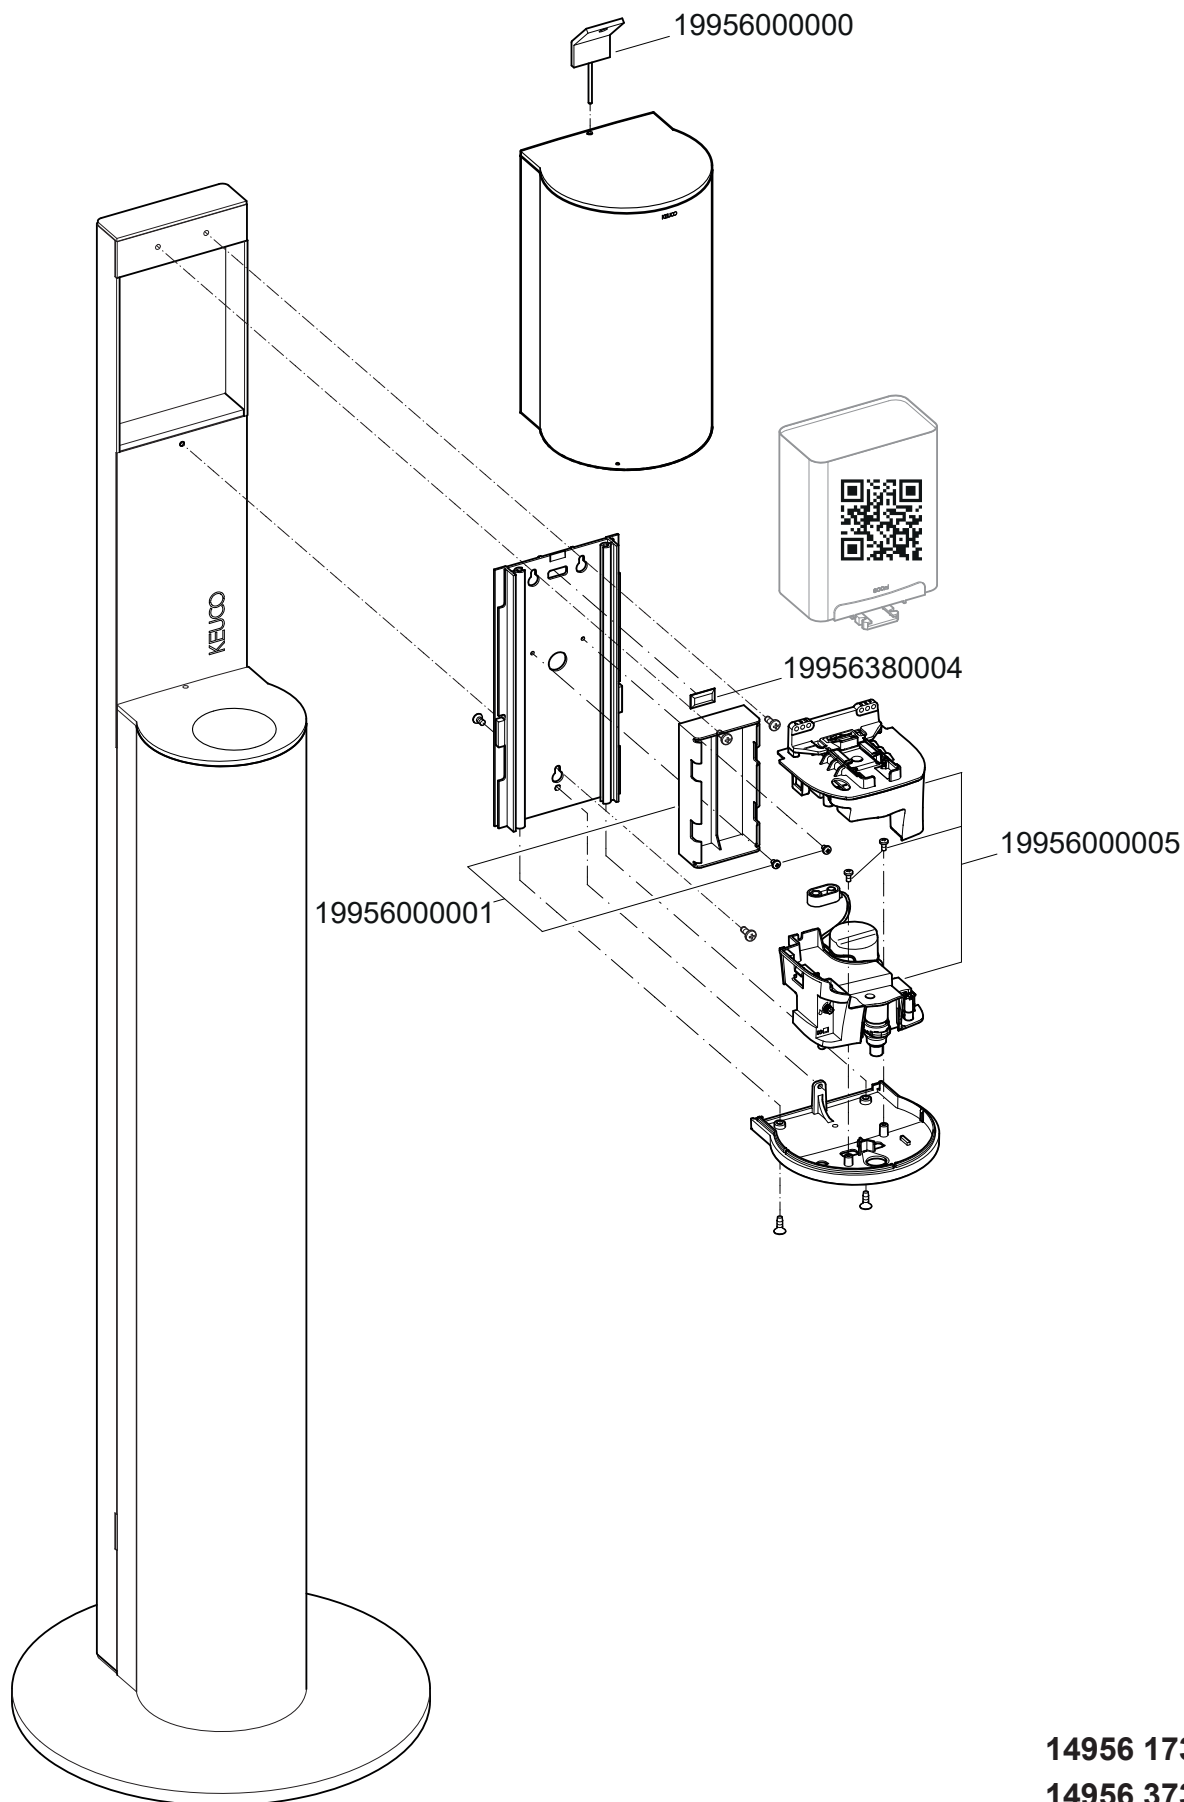

**14956 173537**  
**14956 373537**

**DE**

KEUCO GmbH Co. KG  
Oesestraße 36  
D-58675 Hemer  
Telefon: +49 2372 904-0  
E-Mail: [info@keuco.de](mailto:info@keuco.de)

**AT**

KEUCO GmbH  
Söllheimerstraße 16  
Objekt 6c  
A-5020 Salzburg  
Telefon: +43 662 4540560  
E-Mail: [office@keuco.at](mailto:office@keuco.at)

**CH**

KEUCO AG  
Winkelweg 3  
CH-5702 Niederlenz  
Telefon: +41 62 8880020  
E-Mail: [info@keuco.ch](mailto:info@keuco.ch)

**EN**

KEUCO UK Ltd  
Amersham House  
Mill Street  
GB-Berkhamsted HP4 2DT  
Phone: +44 10442865220  
E-Mail: [admin@keuco.co.uk](mailto:admin@keuco.co.uk)

**FR**

KEUCO SARL  
5, Rue du Martelberg  
F-67700 Monswiller  
Téléphone: +33 3 88700200  
E-Mail: [bureau@keuco.fr](mailto:bureau@keuco.fr)

**NL**

KEUCO GmbH Co. KG  
Kantoor Nederland  
Postbus 1286  
5004 BG Tilburg  
Telefoon: +31 88 6 333 999  
E-Mail: [info@keuco.nl](mailto:info@keuco.nl)

**RU**

KEUCO GmbH Co. KG  
Представительство в России  
Космодамианская набережная ,  
дом 4 / 22, корпус Б  
115035 Москва  
Электронная почта:  
[office-russia@keuco.com](mailto:office-russia@keuco.com)

**US**

VELLA LLC  
d. b. a. KEUCO NORTH AMERICA  
4485 Tench Road / Ste 1121  
SUWANEE  
GEORGIA 30024  
Phone: +1 (678) 622-7164  
E-Mail: [office-usa@keuco.com](mailto:office-usa@keuco.com)

[www.keuco.com](http://www.keuco.com)

